

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG



Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se

Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

Übersicht Artikelnummern



U16-75 - Shelter



U16-76 - Shelter mit Bank



U16-77 - Shelter mit offener Seite
und verlängertem Boden

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG



Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm





headoffice@nola.se

Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

U16-75 Übersicht

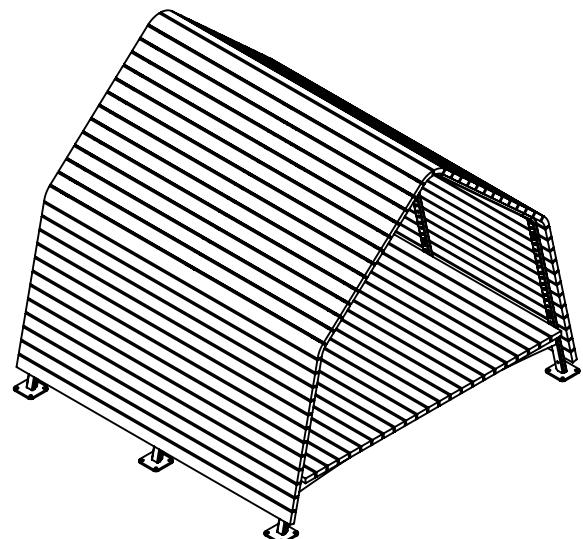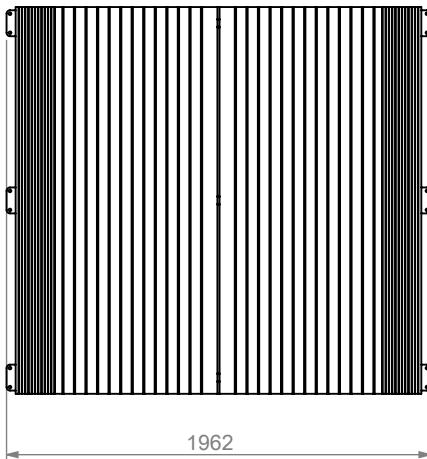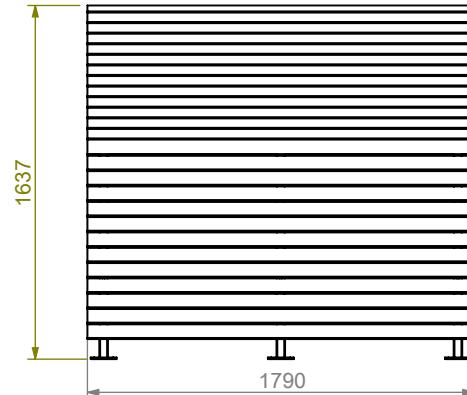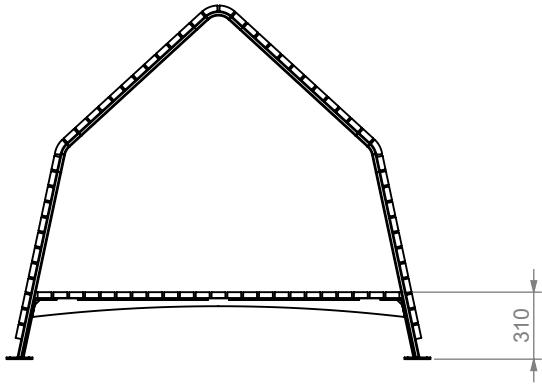

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se



Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se



Eingehende Teile U16-75

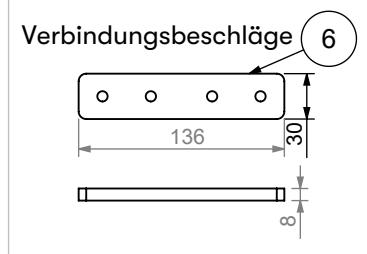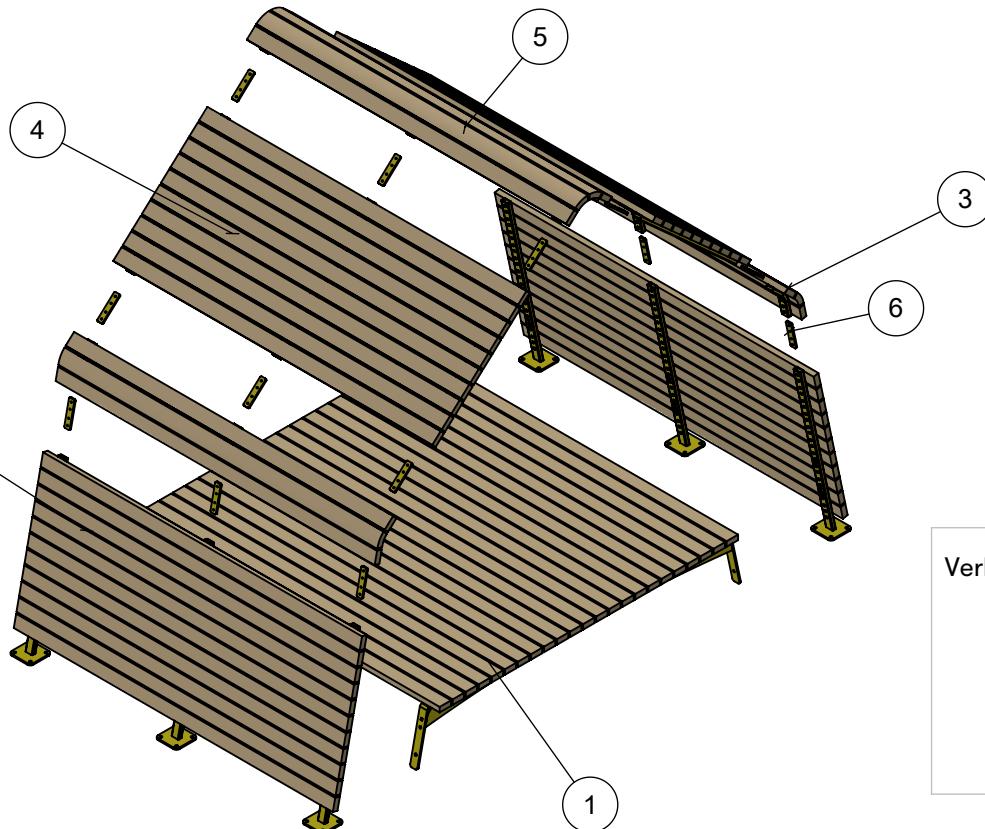

Shelter wird teilweise montiert geliefert.

Die einzelnen Sektionen werden mit Hilfe von Verbindungsbeschlägen und vier Schrauben/Beschlägen miteinander verbunden.

Nummer	Teil	Beschreibung	Shelter U16-75/QTY.
1	Shelter Sitzfläche		1
2	Shelter Dachseite		2
3	Shelter gebogene Dachseite		2
4	Shelter Dachoberteil		2
5	Shelter gebogene Dachfirst		1
6	Shelter Verbindungsbeschlag		18
	MK6S M8x12 + Unterlegscheibe	Schraube + Unterlegscheibe zur Montage der Sektionen mithilfe der mha Verbindungsbeschläge	72
	MK6S M8X20 + Unterlegscheibe	Schraube + Unterlegscheibe zur Montage der Sitzfläche an den Hauseiten	12

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG


Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm
headoffice@nola.se

Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö
T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se



Montage U16-75

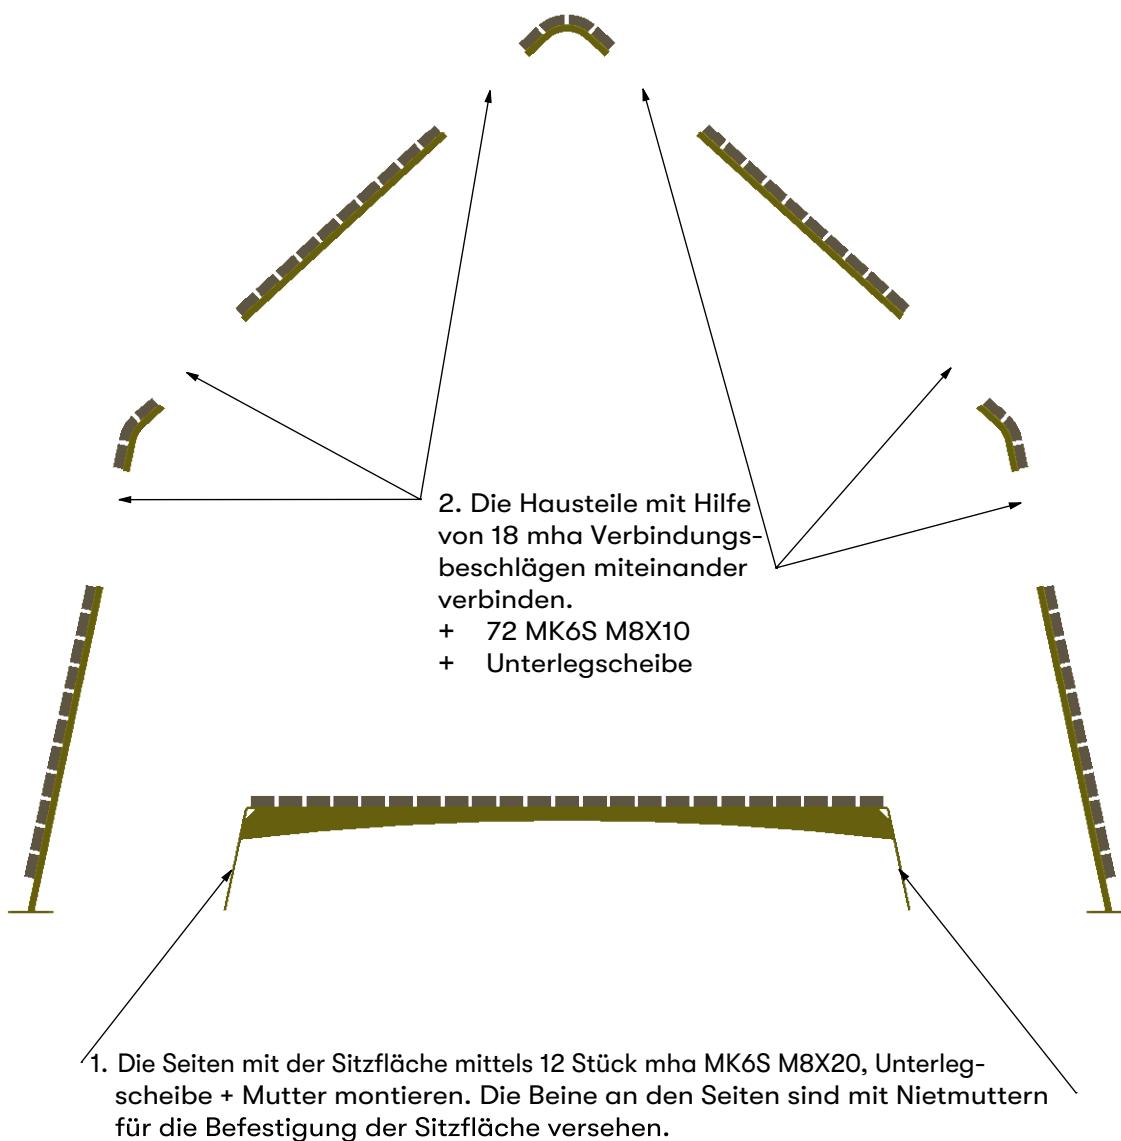

Nach der Montage wird der Unterstand am Boden verschraubt.

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se





Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

nola

www.nola.se

U16-76 Übersicht

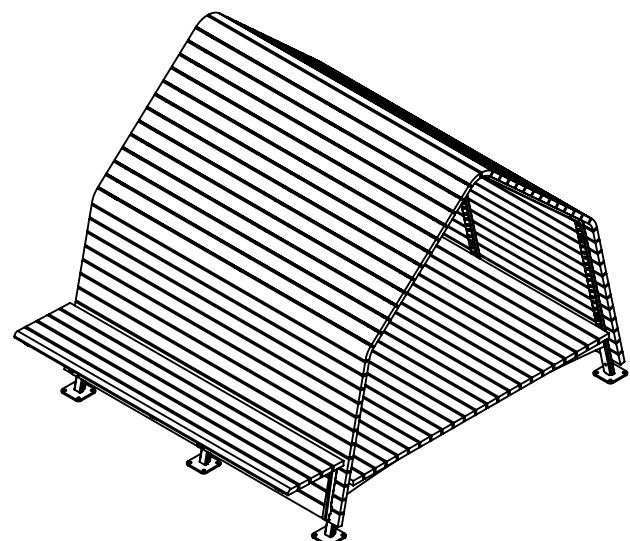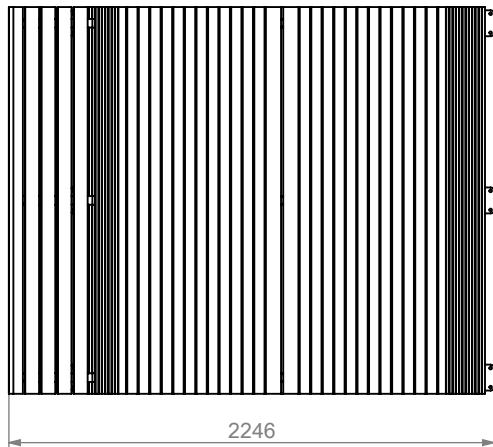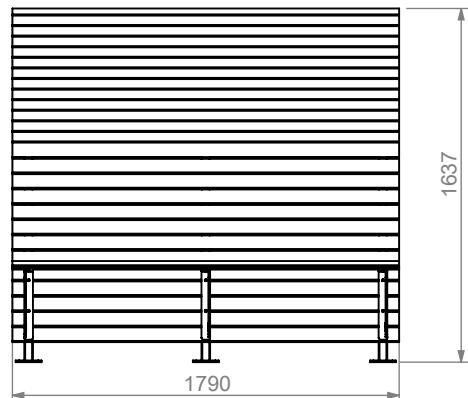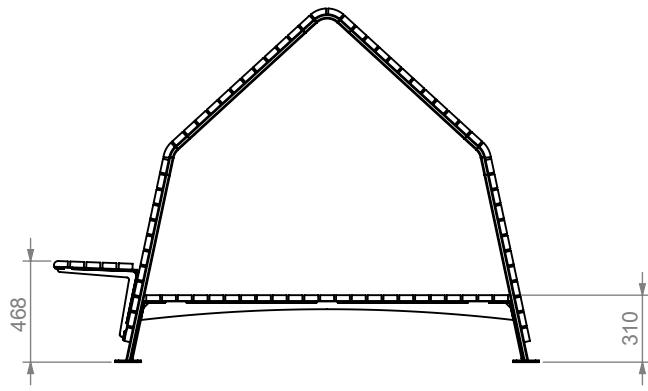

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se


Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

Eingehende Teile

nola

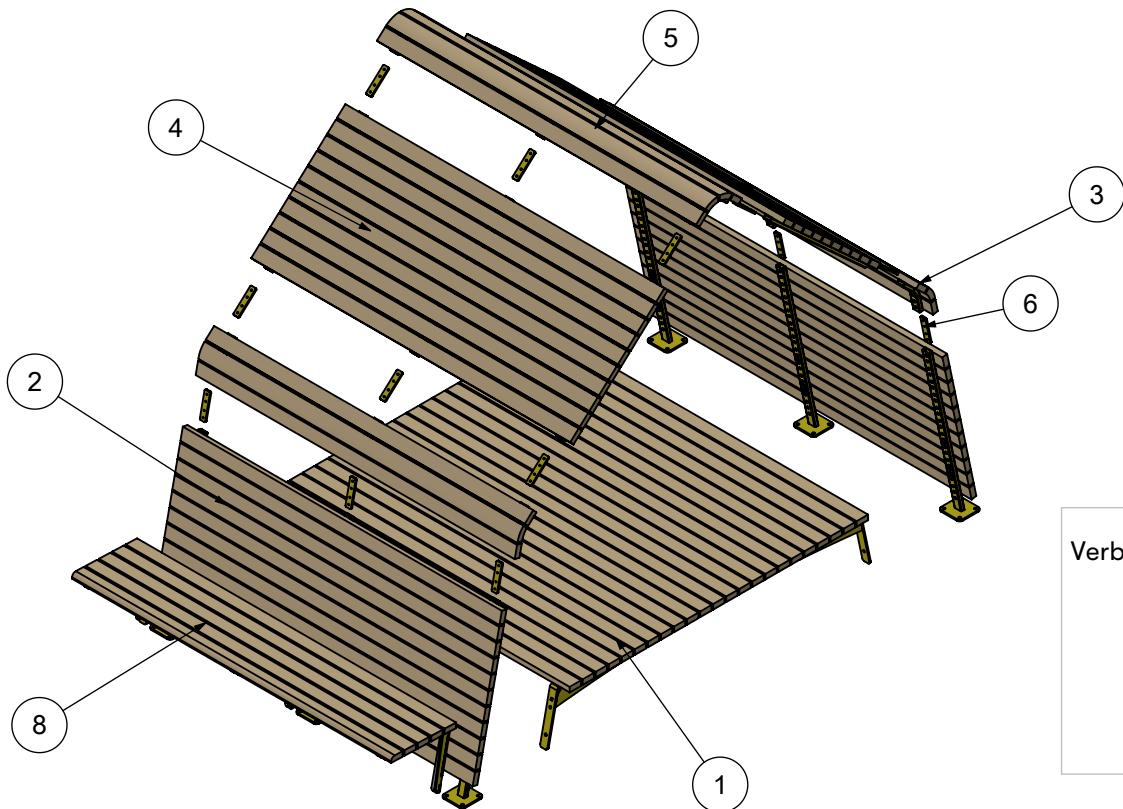

Shelter wird teilweise montiert geliefert.

Die einzelnen Sektionen werden mit Hilfe von mha Verbindungsbeschlägen und vier Schrauben/Beschlägen miteinander verbunden.

Nummer	Teil	Beschreibung	Anzahl
1	Shelter Sitzfläche		1
2	Shelter Dachseite		2
3	Shelter gebogene Dachseite		2
4	Shelter Dachoberteil		2
5	Shelter gebogene Dachfirst		1
6	Shelter Verbindungsbeschlag		18
8	Shelter Bank		1
	MK6S M8x12 + Unterlegscheibe	Schraube + Unterlegscheibe zur Montage der Sektionen mit dem mha Verbindungsbeschlag	72
	MK6S M8x20 + Unterlegscheibe	Schraube + Unterlegscheibe zur Montage der Sitzfläche an den Seiten des Hauses	12
	Schlossschraube M8x75 + Unterlegscheibe + Hutmutter	Bolzen + Unterlegscheibe + Mutter zur Montage der Bank an der Außenseite des Hauses	6

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se


Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se



Montage U16-76

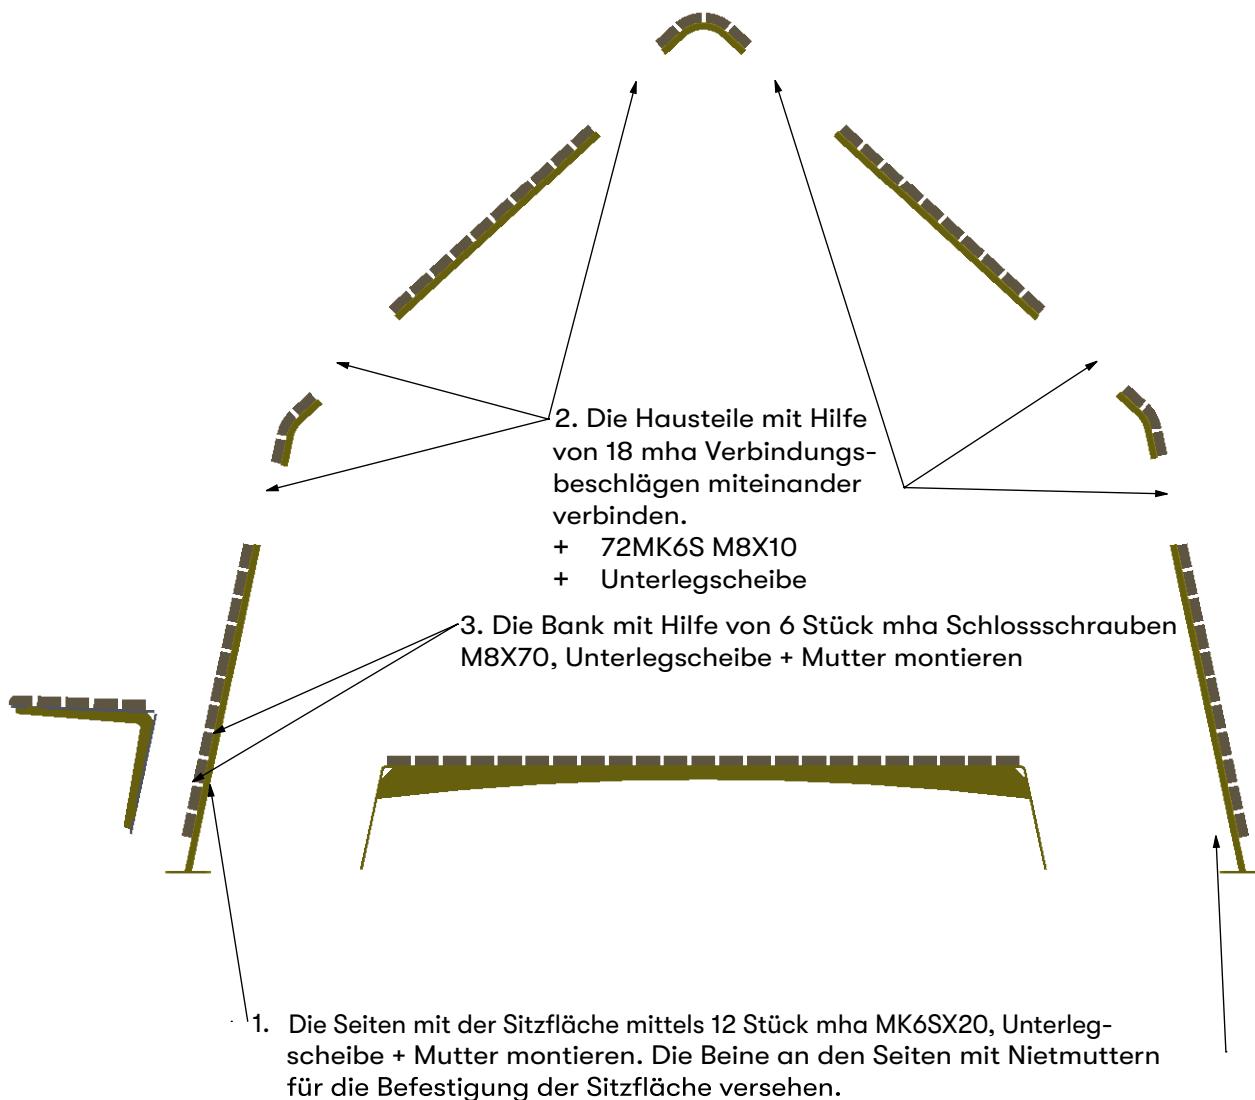

Nach der Montage wird der Unterstand am Boden verschraubt.

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se





Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

nola

U16-77 Übersicht

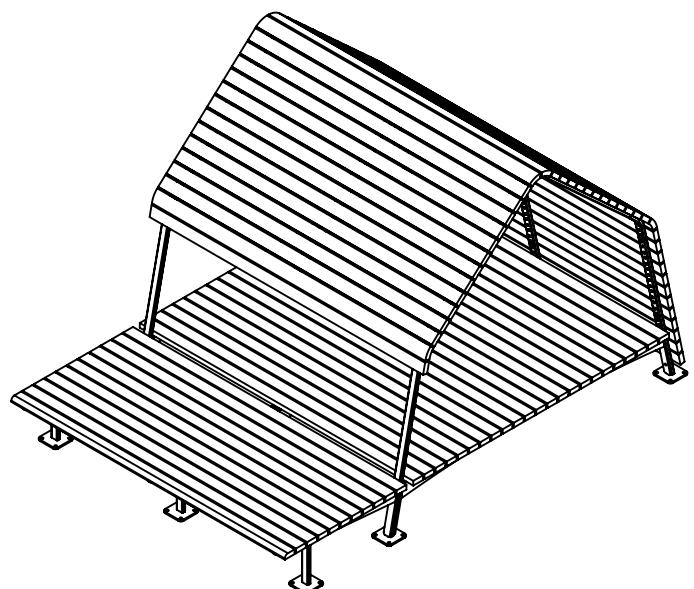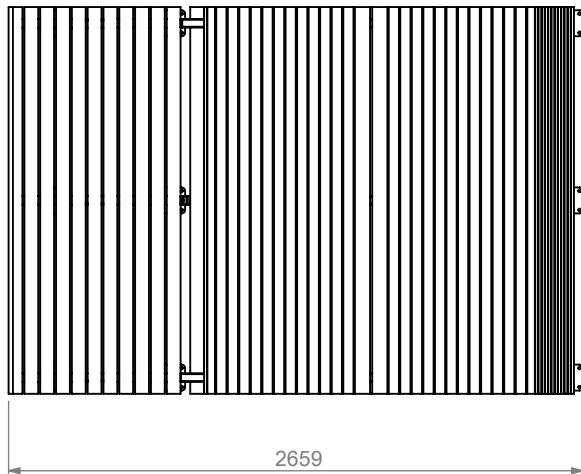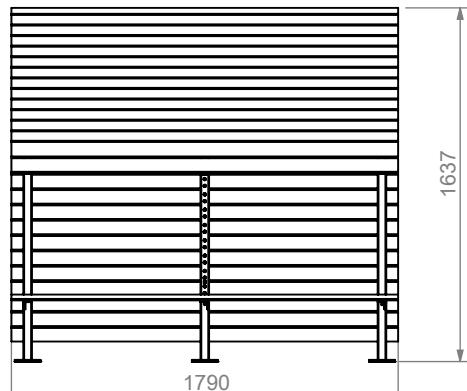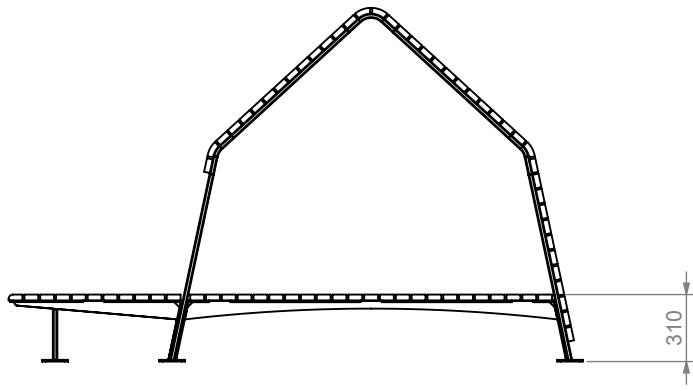

Shelter Wetterschutz


MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm
headoffice@nola.se

Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö
T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

Eingehende Teile

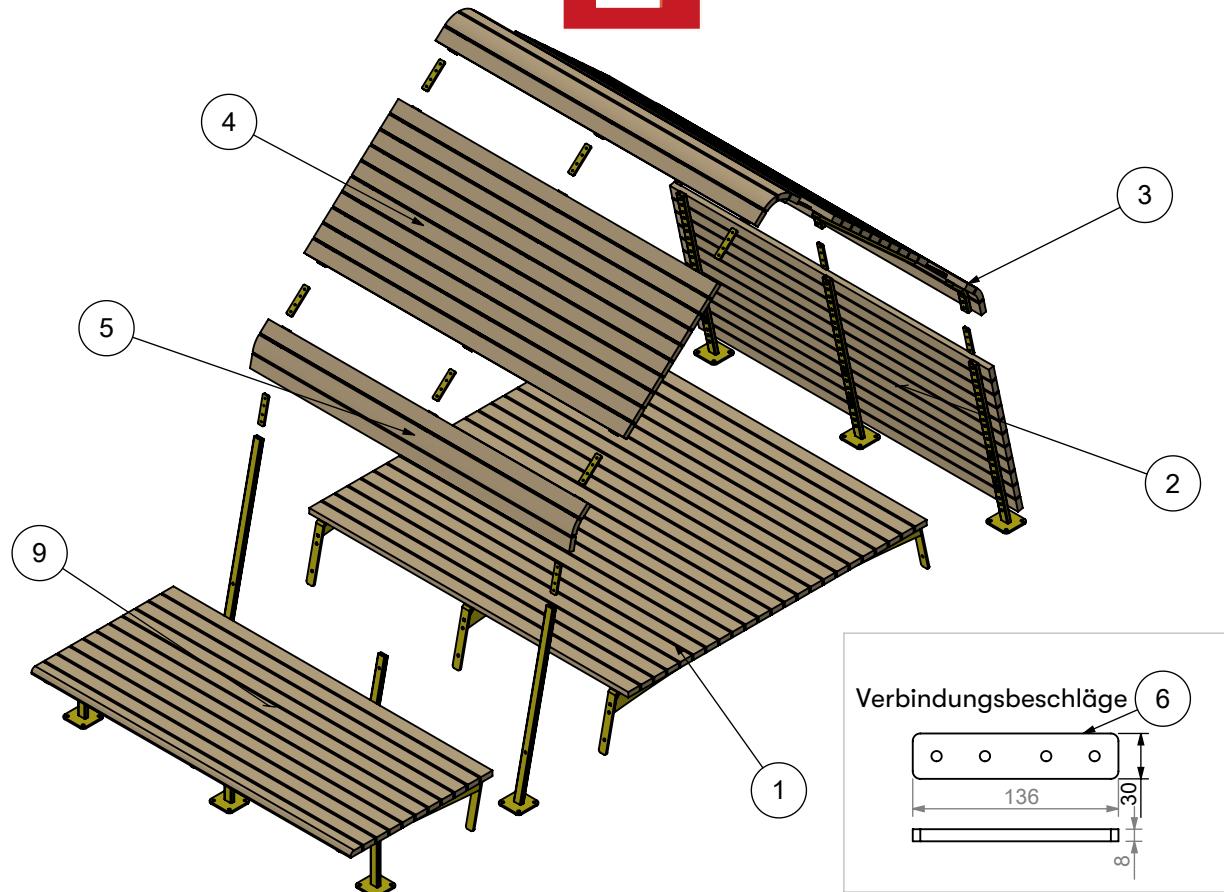

Shelter wird teilweise montiert geliefert.

Die einzelnen Sektionen werden mit Hilfe von mha Verbindungsbeschlägen und vier Schrauben/Beschlägen miteinander verbunden.

Nr.	Teil	Beschreibung	Shelter offene Seite Sitzfläche U16-77/QTY.
1	Shelter Sitzfläche		1
2	Shelter Dachseite		1
3	Shelter Dachseite	Ohne Holz! Zwei lange + ein kurzes Teil	1
4	Shelter gebogene Dachseite		1
5	Shelter gebogene Seite, offene Seite	Mit Verstärkungsrohr	1
6	Shelter Dachoberteil		2
7	Shelter gebogene Dachfirst		1
8	Shelter Verbindungsbeschlag		17
9	Shelter Externe Sitzfläche		1
	MK6S M8x12 + Unterlegscheibe	Schraube + Unterlegcheibe zur Montage der Sektionen mithilfe von mha Verbindungsbeschlägen	68
	MK6S M8X20 + Unterlegscheibe	Schraube + Scheibe zur Montage der Sitzfläche an den Seiten des Hauses	12
	Schlossschraube M8x75 + Hutmutter	Bolzen + Scheibe + Mutter zur Montage der externen Sitzfläche an der Außenseite des Hauses	3

Shelter Wetterschutz

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se


Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se



Montage U16-77

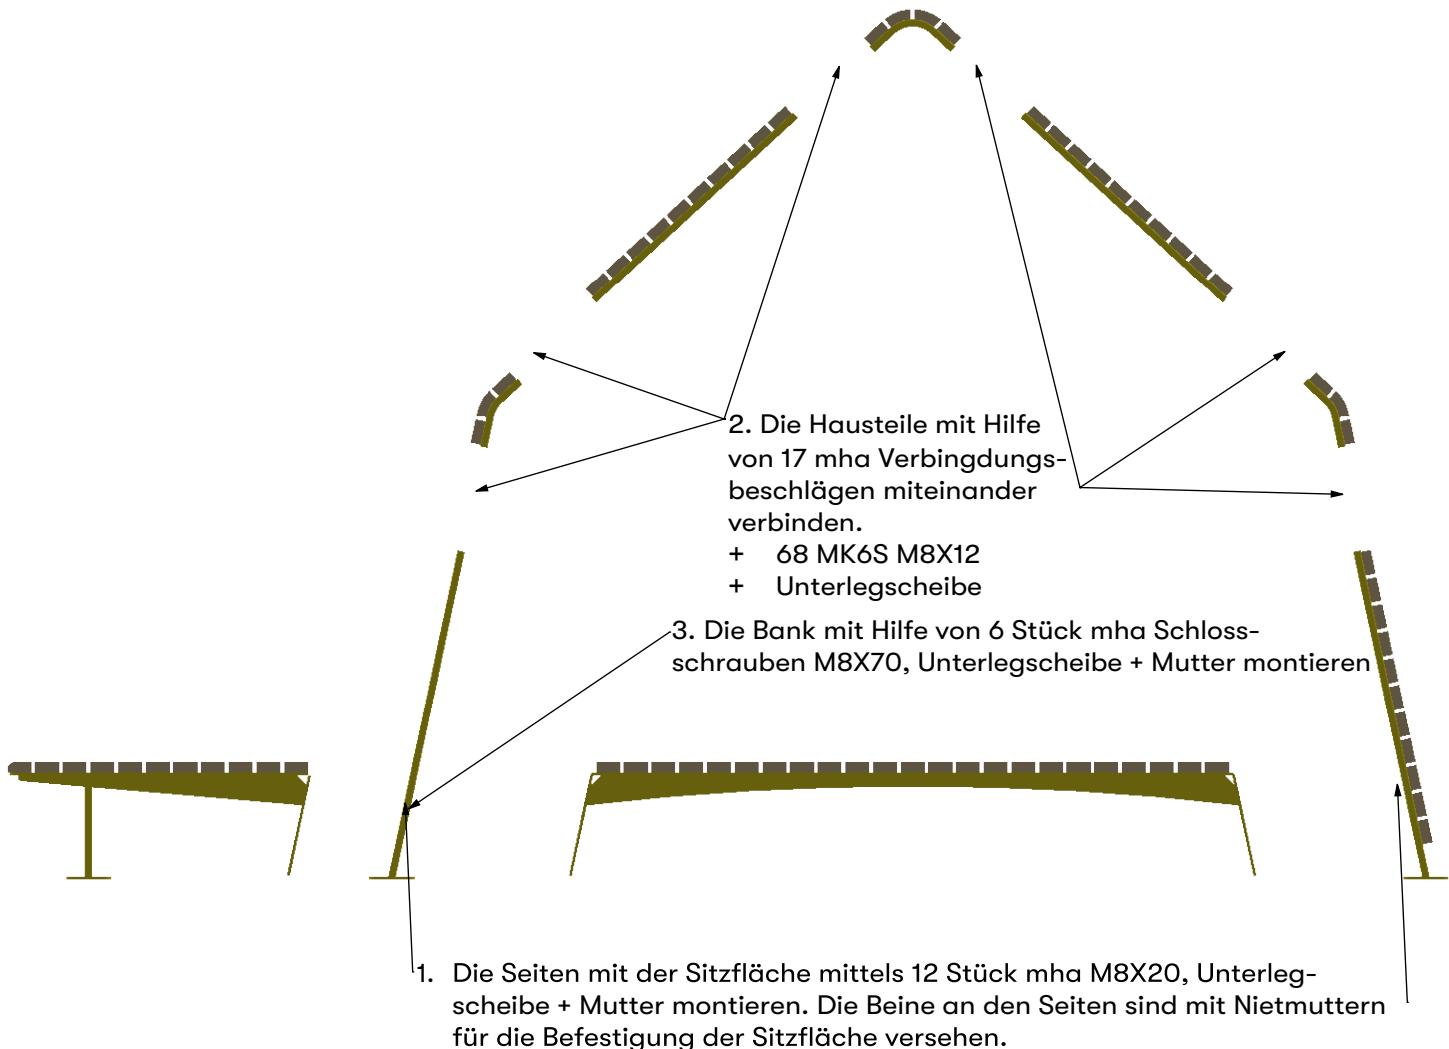

Nach der Montage wird der Unterstand am Boden verschraubt.