

ASKKOPP SWING

Produktnummer:

Swing askkopp utan tak rostfri	Ö15-03
Swing askkopp utan tak pulverlackerad svart	Ö15-03S
Swing askkopp med tak rostfri	Ö15-04
Swing askkopp med tak pulverlackerad svart	Ö15-04S

Leveransspecifikation


Swing levereras helt monterad.

Fastsättning

Swing är förberedd för att sätt fast på vägg. Dimension på fastsättningshålen är 11mm. Lämplig fastsättningsskruv är 10 mm skruv. Typ av skruv bestämmes av materialet i väggen. Fastsättningsskruvar ingår inte i leveransen.

Fastsättning tillgår på följande sätt

- 1) Sätt upp askkoppen på avsedd plats på väggen.
- 2) Märk ut fastsättningshålen.
- 3) Tag bort askkoppen samt borra hålen i vägg.
- 4) Demontera asklådan från väggfästet med sexkantskruven som sitter på undersidan av askkoppsröret mellan väggfästet och asklådan.
- 5) Montera med lämplig skruv. Expander, slagankare, kemankare eller träskruv.
- 6) Återmontera asklådan på väggfästet.

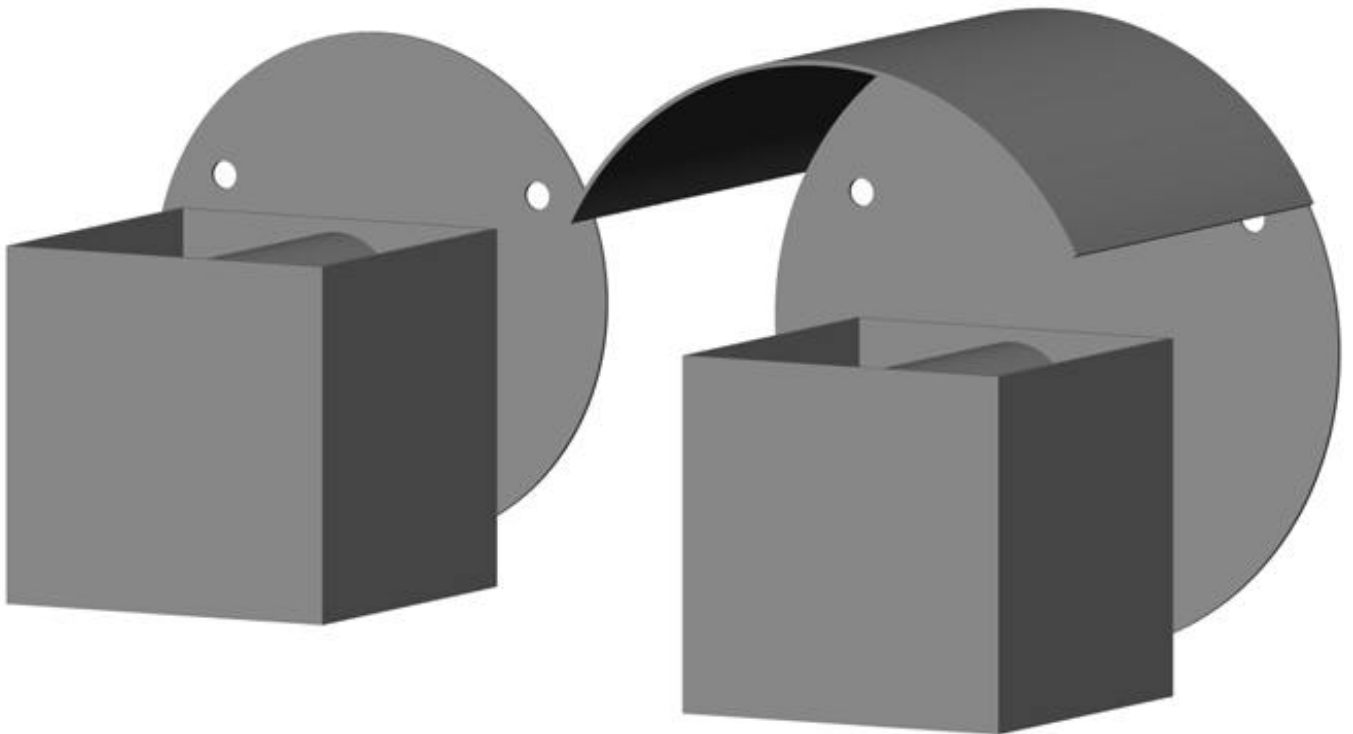

nola