



Ö02-90



Ö02-91

Montering/

Stuck innehåller inga lösa delar och förankras i mark.

Markfast montering/

Vid montering av enskild pollare (Ö02-90).

- 1, Gräv en grop med en diameter på ca 200mm och ett djup på ca 300mm.
- 2, Ställ dit pollaren så den sticker ned 200mm under marknivån. Staga upp och se till att pollaren står i lod.
- 3, Häll i betong i hålet och låt den härda.

Markfast montering/

Vid montering av variant med 3st ingjutna pollare i gemensam betongfot (Ö02-91).

- 1, Shakta ur platsen där cykelstället ska stå. Betongfoten är 200mm hög. Se till att djupet blir rätt i förhållande till tilltänkt markbeläggning.
- 2, Väg av ytan och lyft dit cykelstället. Tänk på att cykelstället väger ca 350Kg.
- 3, Fyll ut mellanrummet mellan fundament och hål med fyllnadsmassor. Packa massorna och jämna till ytan inför markbeläggningsarbetet.

Skötsel och underhåll/

Normalt krävs inget underhåll. Tvätta av vid behov. Skador på varmgalvaniserat stål kan repareras med kallgalv (sprayburk).

Fastsättning/



- Ö02-90 Gjutes fast i mark.
Ö02-91 Ställs på plats och täcks över med markbeläggning.

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

www.nola.se

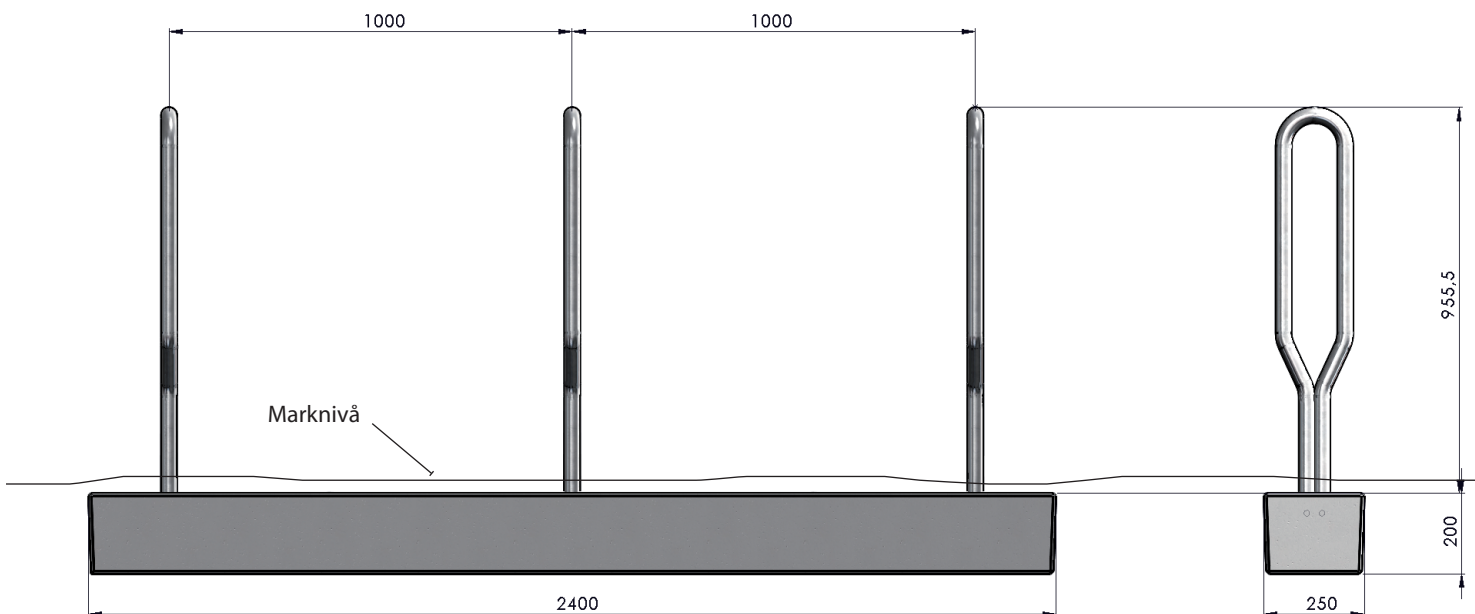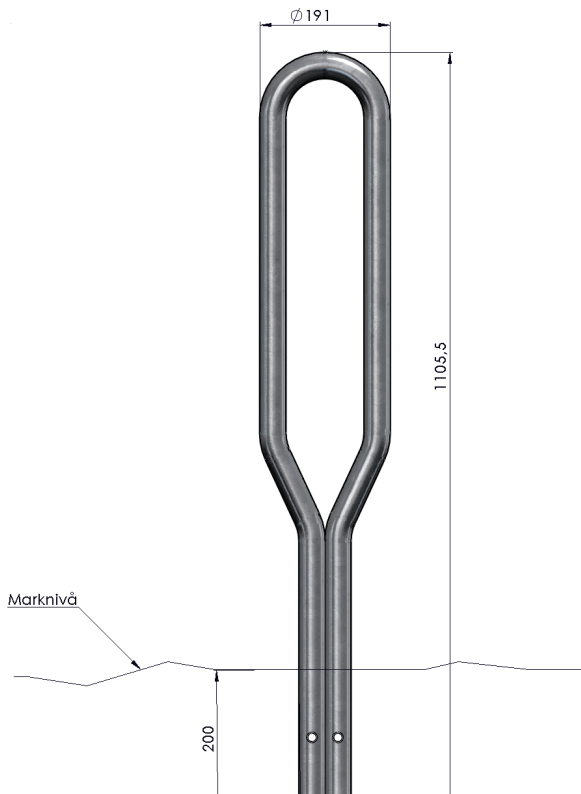

Specifikation

- Ö02-90 Stuck cykelpollare.
- Ö02-91 Stuck cykelpollare, 3st ingjutna i gemensam betongfot.

Leveransspecifikationer/

- | | | |
|--------|--------------------------------|-----|
| Ö02-90 | Stuck cykelpollare. | 1st |
| Ö02-91 | Stuck cykelställ med betongfot | 1st |

