


## Specification/



Ö13-54 Frame, papperskorg 120L  
Ö13-54A Frame, askkopp till papperskorg 120L  
Ö13-55 Frame, papperskorg 240L

## Leveransspecifikation/


Ö13-54	
Papperskorg 120L	1 st
Socket	1 st
Skruv M10	4 st
Ö13-54A + Ö13-54(levereras monterad)	
Papperskorg 120L med askkopp	1 st
Socket	1 st
Skruv M10	4 st
Ö13-54A	
Askkopp till papperskorg 120L	1 st
Distanser	4 st
Skruv och mutter M8	4 st
Ö13-55	
Papperskorg 240L	1 st
Socket	1 st
Skruv M10	4 st

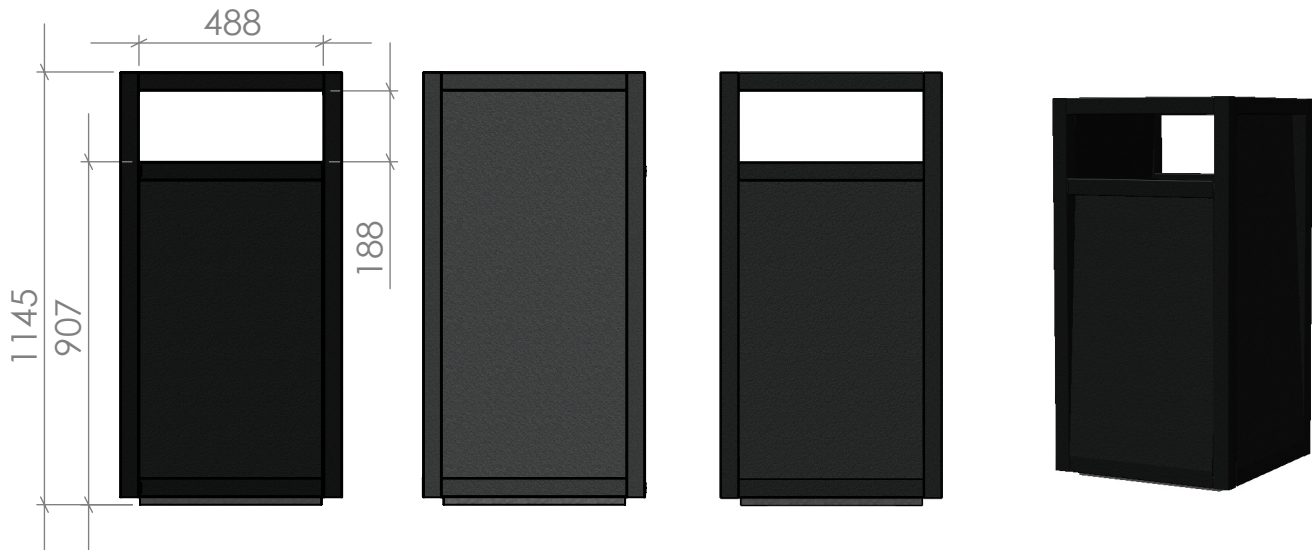

Frame papperskorg 240l  
(Ö13-55)

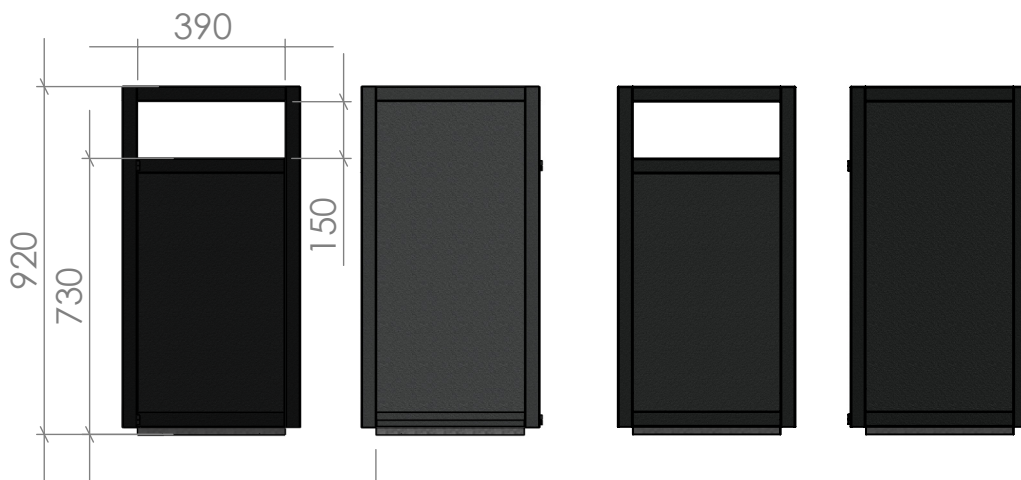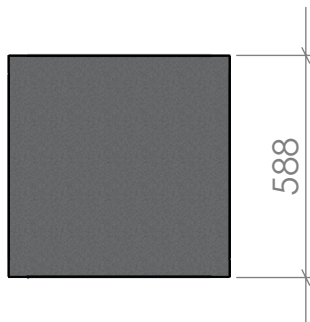

Frame papperskorg 120l  
(Ö13-54)

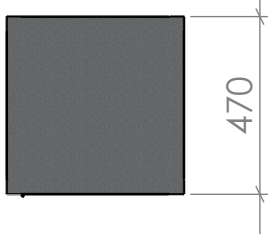

## MONTERINGSBESKRIVNING


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

[www.nola.se](http://www.nola.se)



Frame papperskorg 120l med askkopp  
(Ö13-54A + Ö13-54)

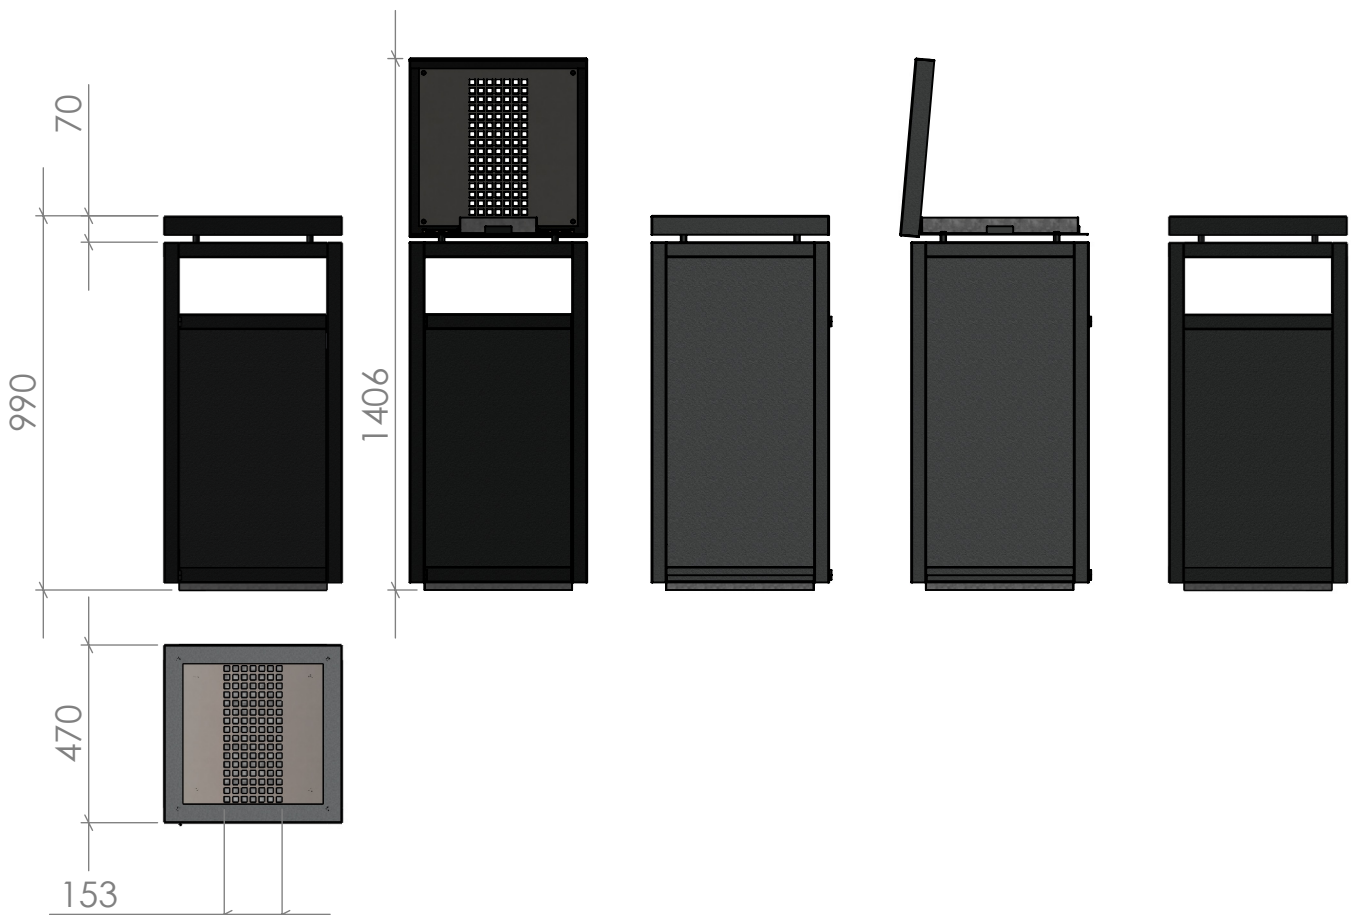


## MONTERINGSBESKRIVNING


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

nola

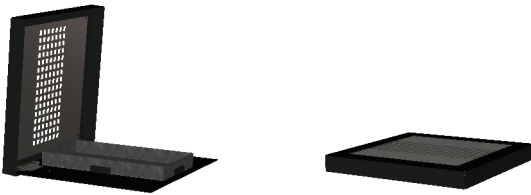

Askkopp till Frame papperskorg 120l  
(Ö13-54A)

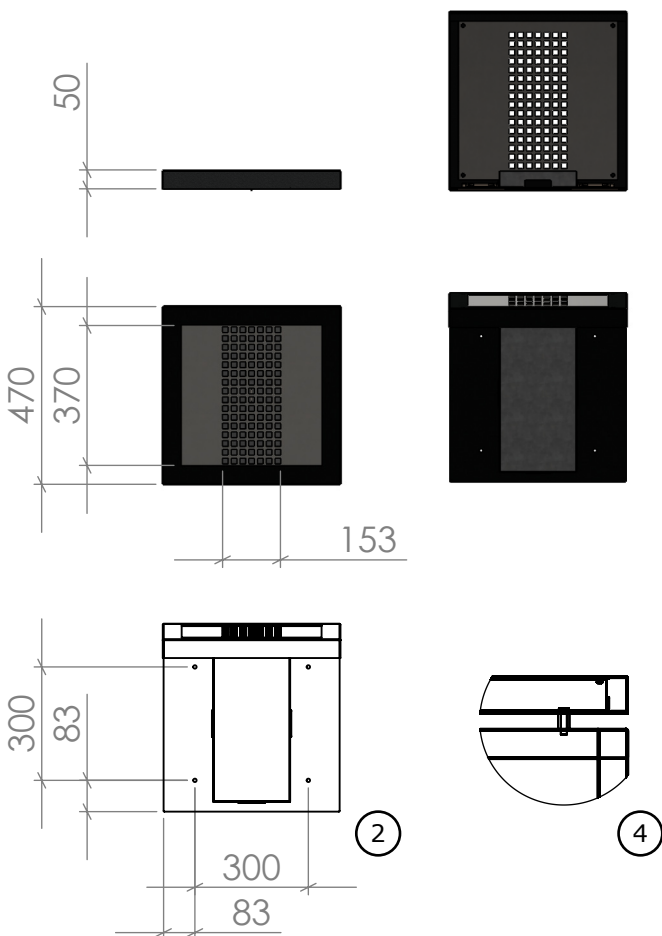

### Eftermontering av askkopp/

Om man har köpt till askkopp till en befintlig soptunna kommer man behöva montera produkten.


För montering.

- 1) Placera askkoppen ovan på papperskorg, med öppning i samma riktning som dörr.
- 2) Öppna locket på askkoppen, markera hål.
- 3) Lyft bort askkoppen från papperskorgen och borra markering med 9mm borrar.
- 4) Askkoppen kan sedan monteras med M8 och distans som medföljer.
- 5) Se till att askkoppen är centrerad och dras åt ordentligt.

### Tömning/

- 1) Lyft locket, se till att det inte glöder i fimsamlaren
- 2) Lyft ut fimsamlaren och töm
- 3) Lägg tillbaka fimsamlaren och stäng locket



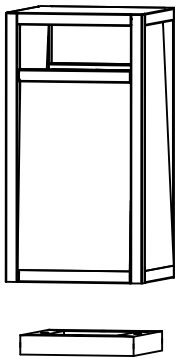

### Montering/

- 1) Sockel monteras först i mark med M12 infästningsdon, som väljes beroende av nedan beskrivna underlag.(skruv bifogas ej)
- 2) Sedan monteras papperskorgen till sockeln med bifogad M10 skruv.

### Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag

### Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Unergjut plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

### Montering i betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

### Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör.Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

### Skötsel och underhåll/

Se separat dokument om skötsel och underhåll.

