


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E: headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

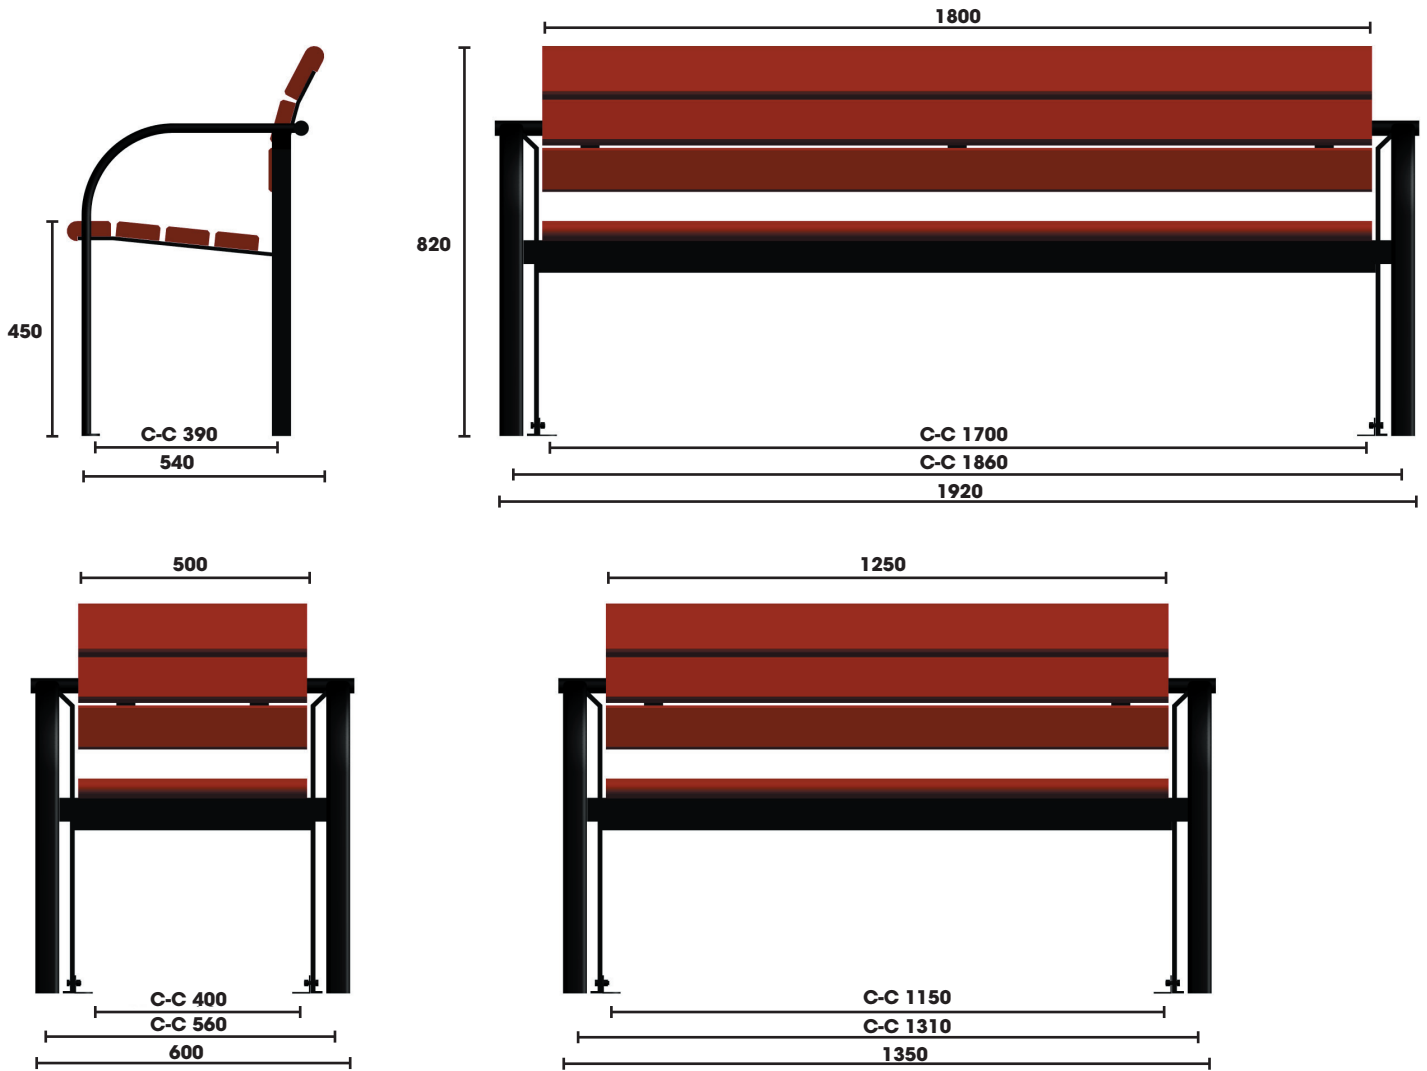

Specifikationer/

U11-01 Sofa Kalmar 192 cm

U11-02 Sofa Kalmar 135 cm

U11-03 Fåtölj Kalmar

Leveransspecifikationer/

U11-01, -02, -03/

Soffa/fåtölj levereras monterad 1st

Förankringsbleck 2st

Skruv M10x25 mm 2st

Låsmutter M10 2st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Skötsel och underhåll/

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn. Bänkarna och borden skall torkas av så att inte mögel och röta kan få fäste. Sprickor i trä och skador på trä skall omgående bättringsmålas.

Skador på stål bättringsmålas snarast så att inte rost uppstår.

Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer, Material, förslitning klimatpåverkan, skadegörelse osv. Trä är ett levande material som påverkas av klimatförändringar. Det kommer med andra ord att röra sig under inverkan av regn och sol. Små sprickor i träet kommer successivt att uppträda.

Det är en stor fördel om träprodukter kan förvaras inomhus under senhösten, vintern och den tidiga våren.

Täcklasserad furu / MDF-H board/

Produkter i täcklasserad furu / MDF-H board skall underhållas regelbundet med alkydfärg i samma kulör. Skador och sprickor bör bättringsmålas omgående. Bättringsfärg på sprayförpackning kulörer att beställa i färghandeln.

Efter mellan 2 och 4 år är det bra om alla brädor slipas ner och målas om.

Oljad ek / teak / mahogny/

Produkter tillverkade i oljad ek / teak skall oljas 1 till 2 gånger per år.

I utomhus miljö kommer eken med tiden att anta en svartgrå färg.

Detta är en naturlig process och ett välskött underhåll kommer endast att försena detta förlopp, inta att förhindra det.

Tillvägagångssätt

Börja med att stryka träytorna med ett fint sandpapper. Man bör vänta minst 3 timmar mellan första och andra strykningen. Trät skall torkas av med en trasa mellan strykningarna. Det är viktigt att oljan inte rinner. Där efter skall bänken stå och torka i ca 3 dagar. Om det finns risk för regn kan det i dessa fall vara bra att täcka över bänken så att den utsätts för så lite väta som möjligt.

Stål/

Elförzinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade produkter bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår.

Montering/

Soffan/fåtöljen är förberedd för fastsättning i mark. Frambenen har en utbredd hålbordad fot. Bakbenen är försedda med ett hål för fastsättning av vinkelbleck för förankring i mark.

Montera fast vinkelblecken mot bakbenen. Monteras med bifogad sexkantskruv M10 och mutter.

Ställ soffan/fåtöljen på avsedd plats. Markera ut hålen på underlaget. Hålen för fastsättning är Ø12 mm och är avsedda för Ø10 fastsättningsdorn.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.






MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

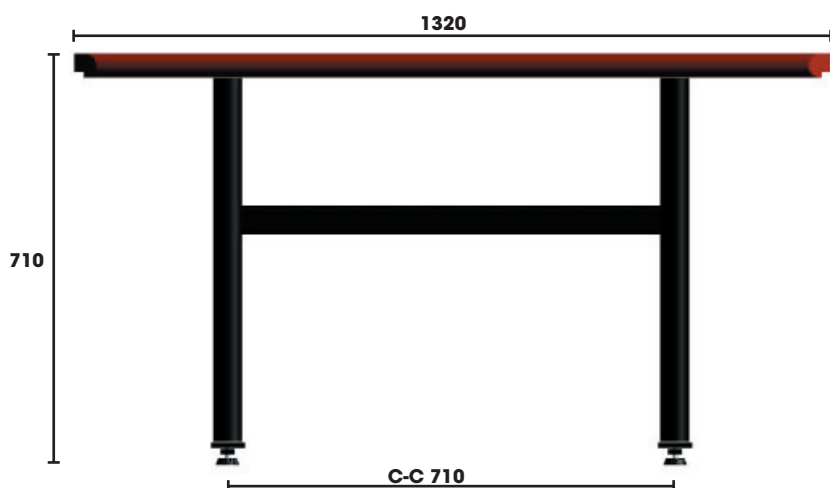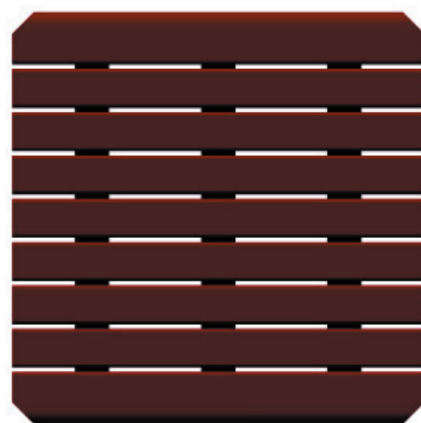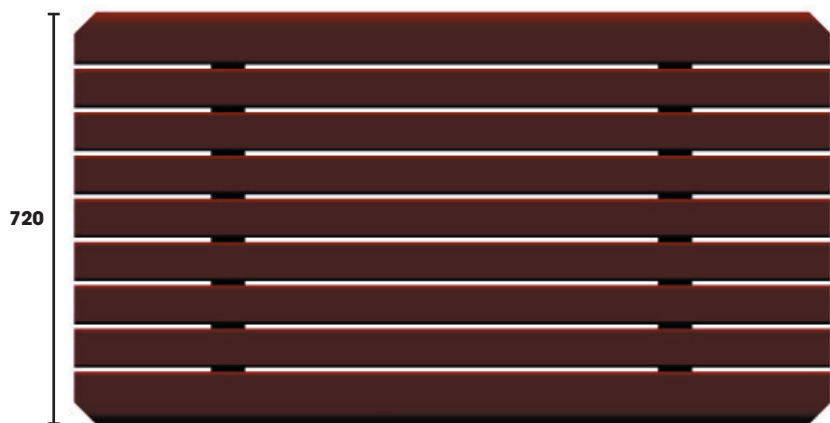

Specifikationer/

U11-04 Bord Kalmar 132 x 72 cm

U11-05 Bord Kalmar 72 x 72 cm

U11-08 Fastsättningsbleck

Leveransspecifikationer/

U11-04


Bordsskiva	1st
Rörben	2st
Tvärstag	2st
Skruv insex M8 x 25	4st
Skruv försänkta insex M10 x30	4st
Ställbara fötter M10 x 22	4st
Täckproppar	

U11-05

Bordsskiva	1st
Rörben	1st
Skruv försänkta insex M10 x30	4st

U11-08

Fastsättningsbleck	4st
--------------------	-----

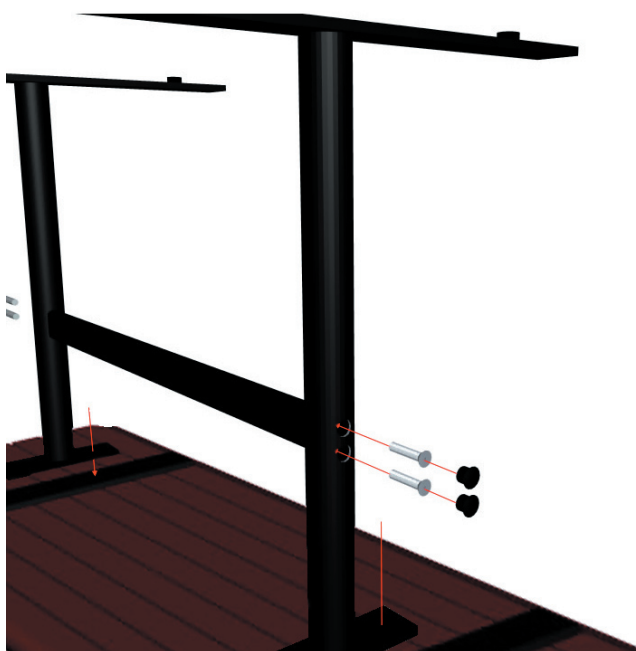

Montering/

1) Vänd bordsskivan upp och ned.

Skruva på rörbenet mot bordsskivan. Änden på röret som har ett påsvetsat plattstål skall vara vänt mot skivan. Använd försänkt insexskruv M10x20.

(endast U11-04)

Fortsätt på samma sätt med motsatta sidan

2) Montera tvärslaget med insexskruv M8x25 två i varje ände. Var försiktig så du inte tappas skruven i rörbenet.

3) Montera på täckpropparna på rörbenen vid tvärslaget.

Montera de båda fotplattstålen mot rörbenen. Använd skruv F6S M10x30.

(U11-04 och 05)

4) Montera på de ställbara fötterna. Skruva in dem så långt som möjligt.

Vänd bordet samt justera de ställbara fötterna mot golv.

Fastsättning

Tillbehörsbleck U11-08 för fastsättning mot mark kan köpas separat.

Skruva loss de ställbara fötterna från fotkorset och trä på fastsättningsblecket på skruven till foten samt återmontera blecket.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

