
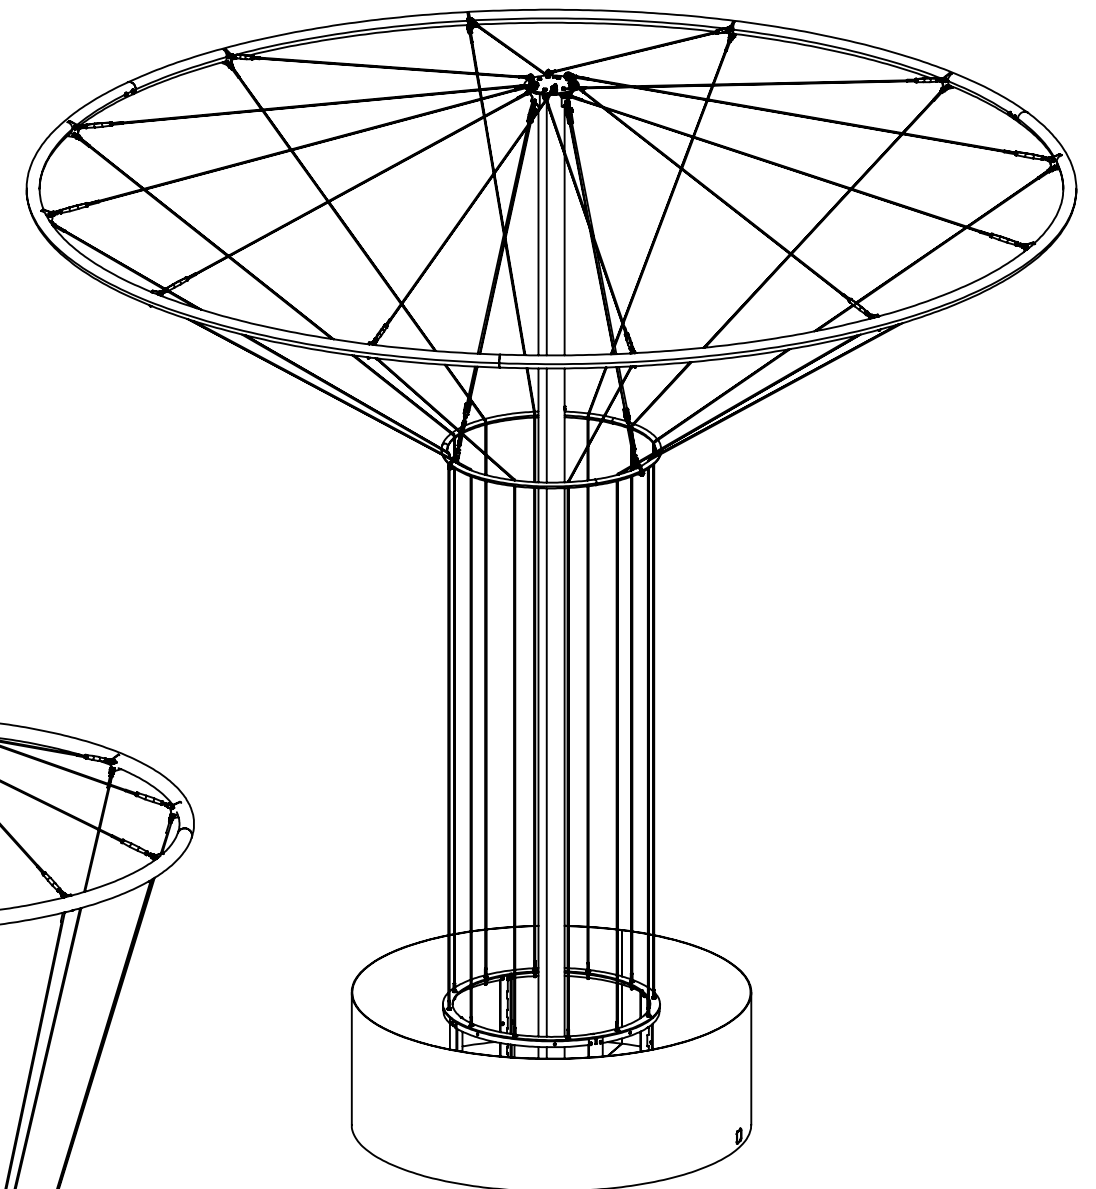
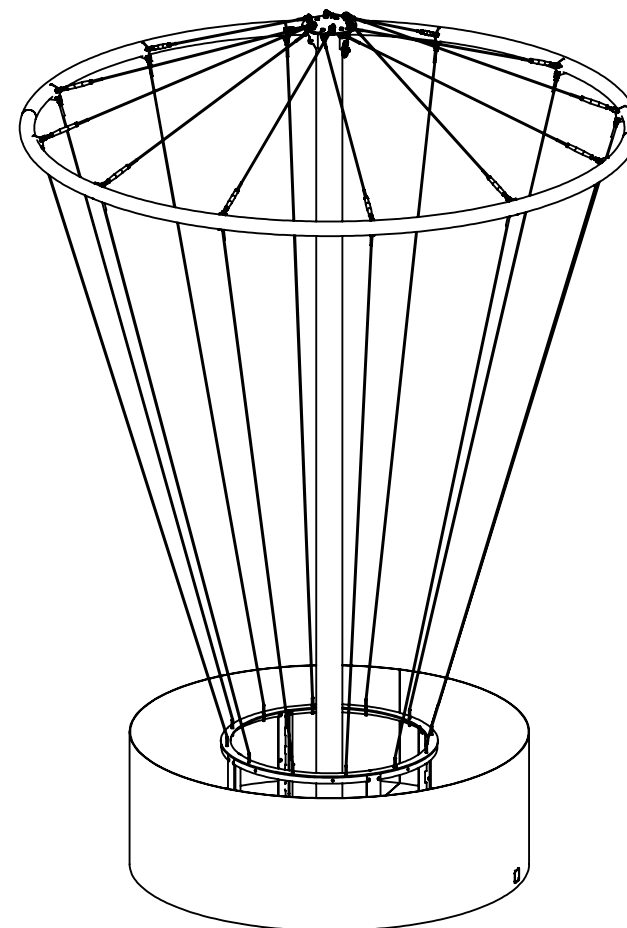


Monteringsanvisning

Arbory Klätterstöd

Innehållsförteckning

Produktöversikt Stora	s. 2
Produktöversikt Mellan	s. 3
Produktöversikt Lilla	s. 4
Montering under mark	s. 5
Montering ovan mark med planteringskärl	s. 6
Upphängning Lilla ringen	s. 7
Montering Stora ringen	s. 8
Upphängning Stora ringen	s. 9
Montering vajrar	s. 10
Efterdragning vajrar	s. 11

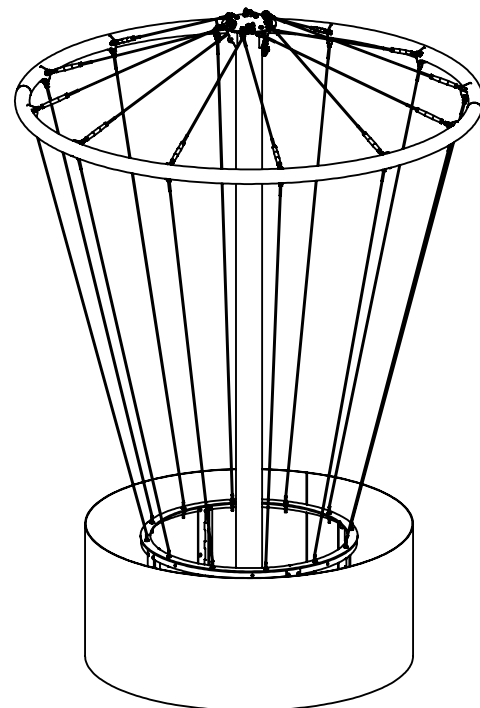

Arbory Klätterstöd


Produktöversikt

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

Produktöversikt

Ö20-20 Arbory, Klätterstöd, Ø: 480 cm. Höjd: 505 cm.


Ö20-25 Arbory, Planteringskärl med truck kanal, Ø1, 85 m, volym 1500 L. För montering ovan mark.

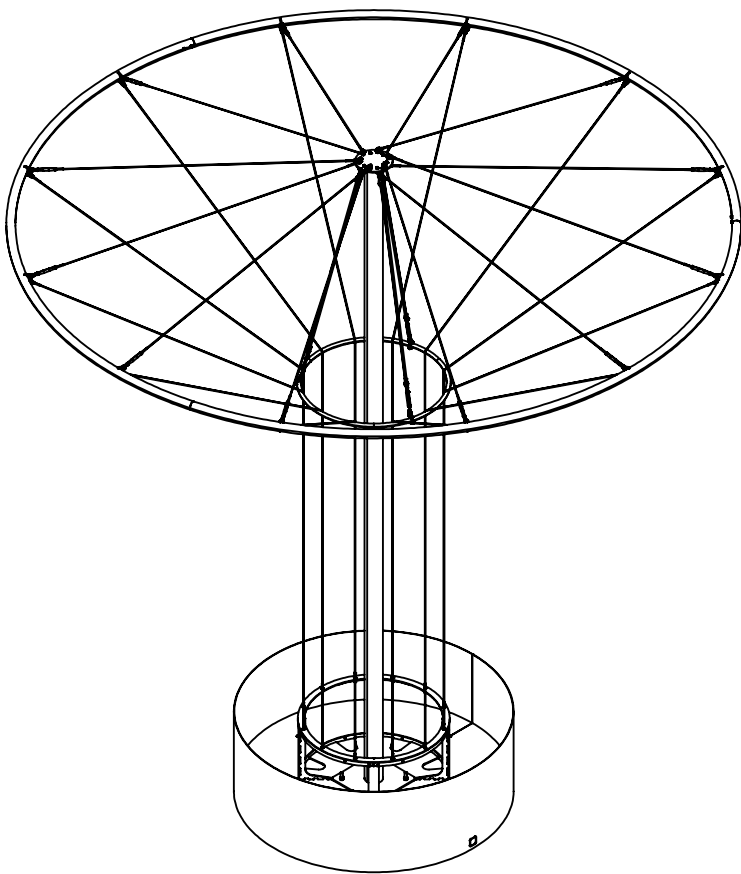

Produktöversikt

Ö20-20 Arbory, Klätterstöd, Ø: 480 cm. Höjd: 505 cm.

Utan planteringskärl för montering under mark. Totalhöjd blir 455 cm.

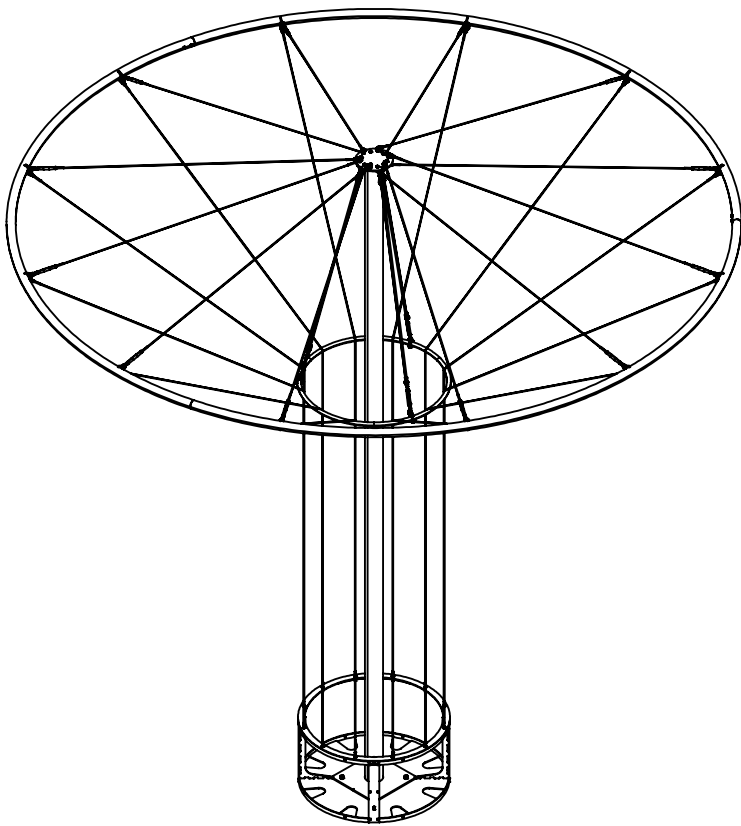

Arbory Klätterstöd


Produktöversikt Mellan varianten

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

Produktöversikt

Ö20-21 Arbory, Klätterstöd, Ø: 280 cm. Höjd: 405 cm.


Ö20-25 Arbory, Planteringskärl med truck kanal, Ø 1.85 m, volym 1500 L. För montering ovan mark.

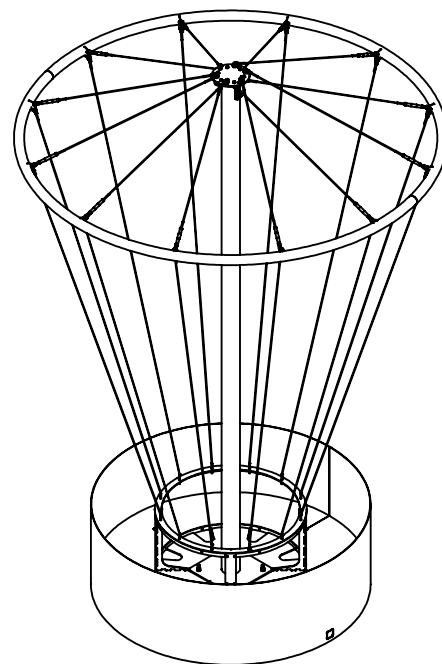

Produktöversikt

Ö20-21 Arbory, Klätterstöd, Ø: 280 cm. Höjd: 405 cm.

Utan planteringskräl för montering under mark. Totalhöjd blir 355 cm.

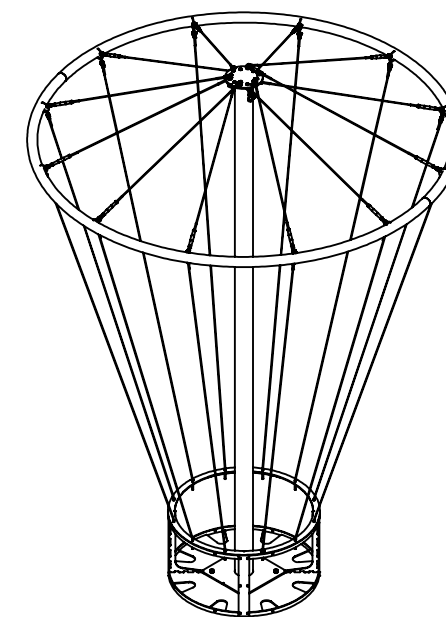

Arbory Klätterstöd


Produktöversikt Lilla varianten

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

Produktöversikt

Ö20-22 Arbory, Klätterstöd, Ø: 210 cm. Höjd: 305 cm.


Ö20-26 Arbory, Planteringskärl med truck kanal, Ø 1.5 m, volym 1000 L. För montering ovan mark.

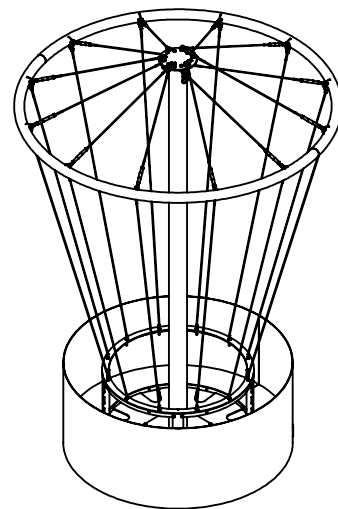

Produktöversikt

Ö20-22 Arbory, Klätterstöd, Ø: 210 cm. Höjd: 305 cm.


Utan planteringskräl för montering under mark. Totalhöjd blir 255 cm.

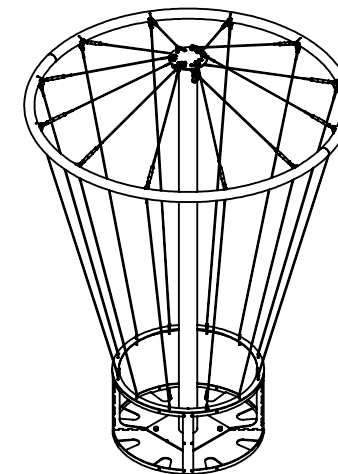

Arbory Klätterstöd

Montering under mark

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

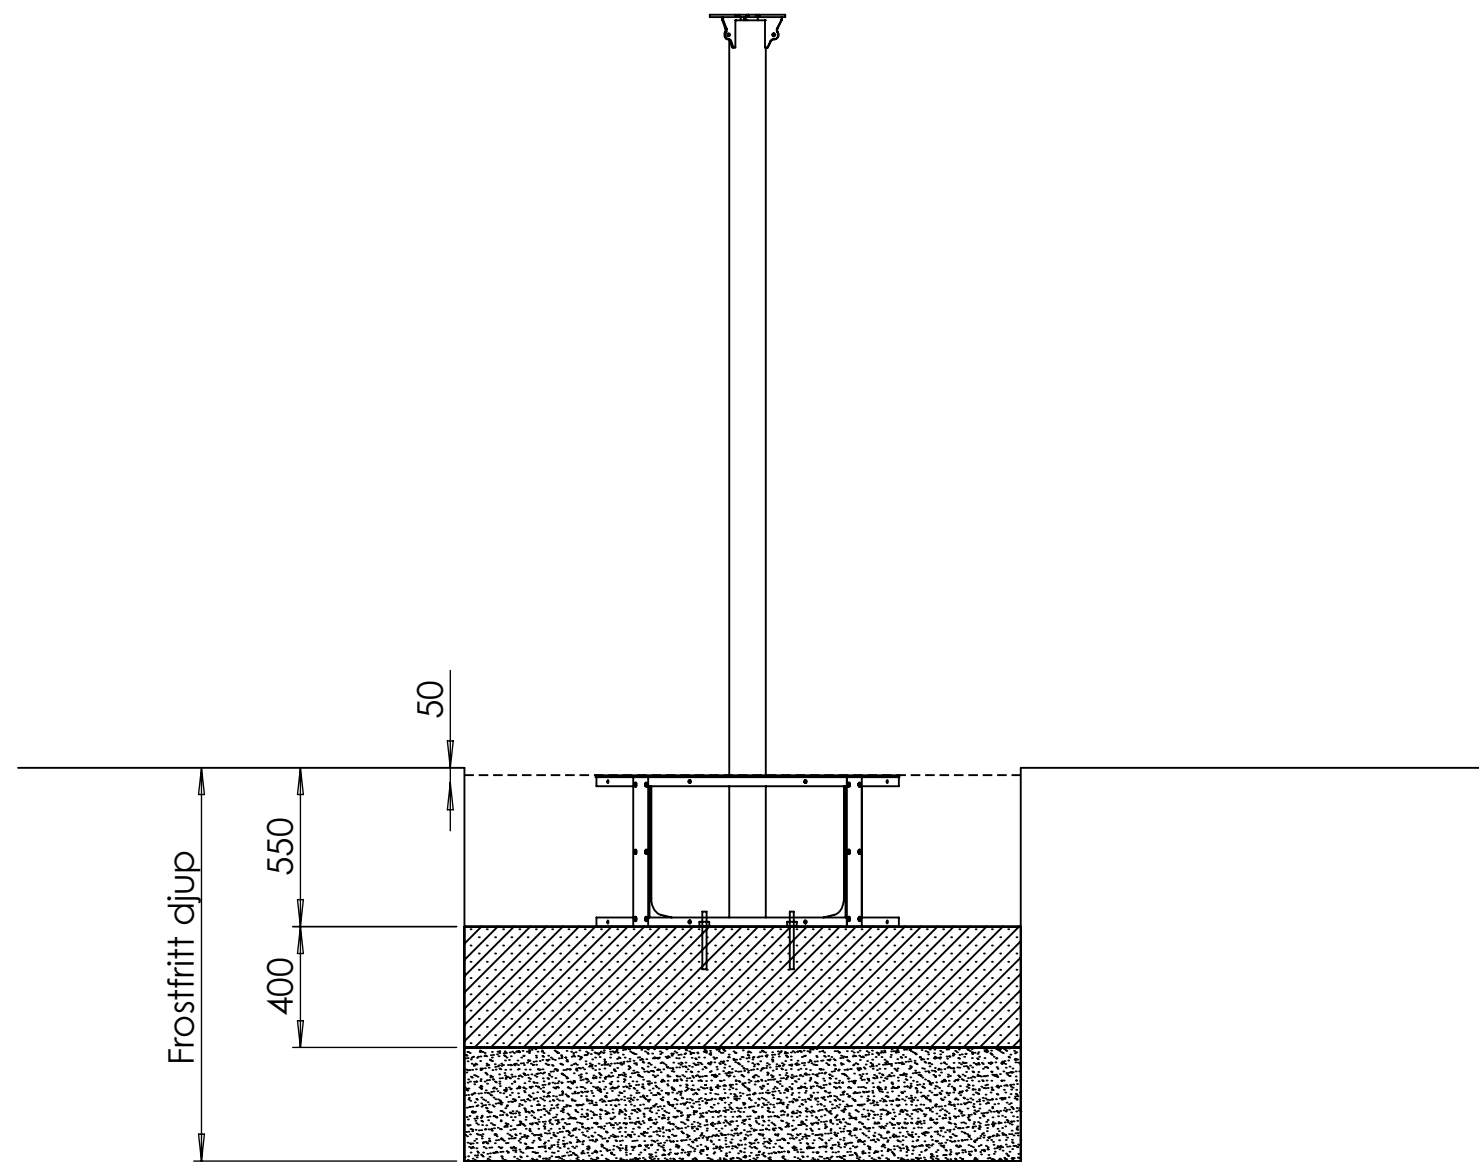

Montering under mark

Arbory Klätterstöd montering under mark.

Börja med att gräva till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir 950 mm.

Därefter gjuts ett fundament med betong stort nog att kunna montera planteringsramen. Betongen överkant skall vara 550 mm under markyta för att planteringsramen blir täckt med jord samt minimum 50 mm från markyta till toppen av planteringsramen.

Ställ ut planteringsramen och markera hålen för fastsättning. Borra sedan fundamentet för att kunna montera kemankare eller expander.

Placera sedan planteringsramen samt masten på fundamentet med kemankare eller expander genom hålen.


Spänn sedan fast allt med 4 st brickor och mutter.

Återfyll marken med planteringsjord samt avsluta med lämpligt ytskikt och färdigställ markytan.

Arbory Klätterstöd

Montering ovan mark med planteringskärlet

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

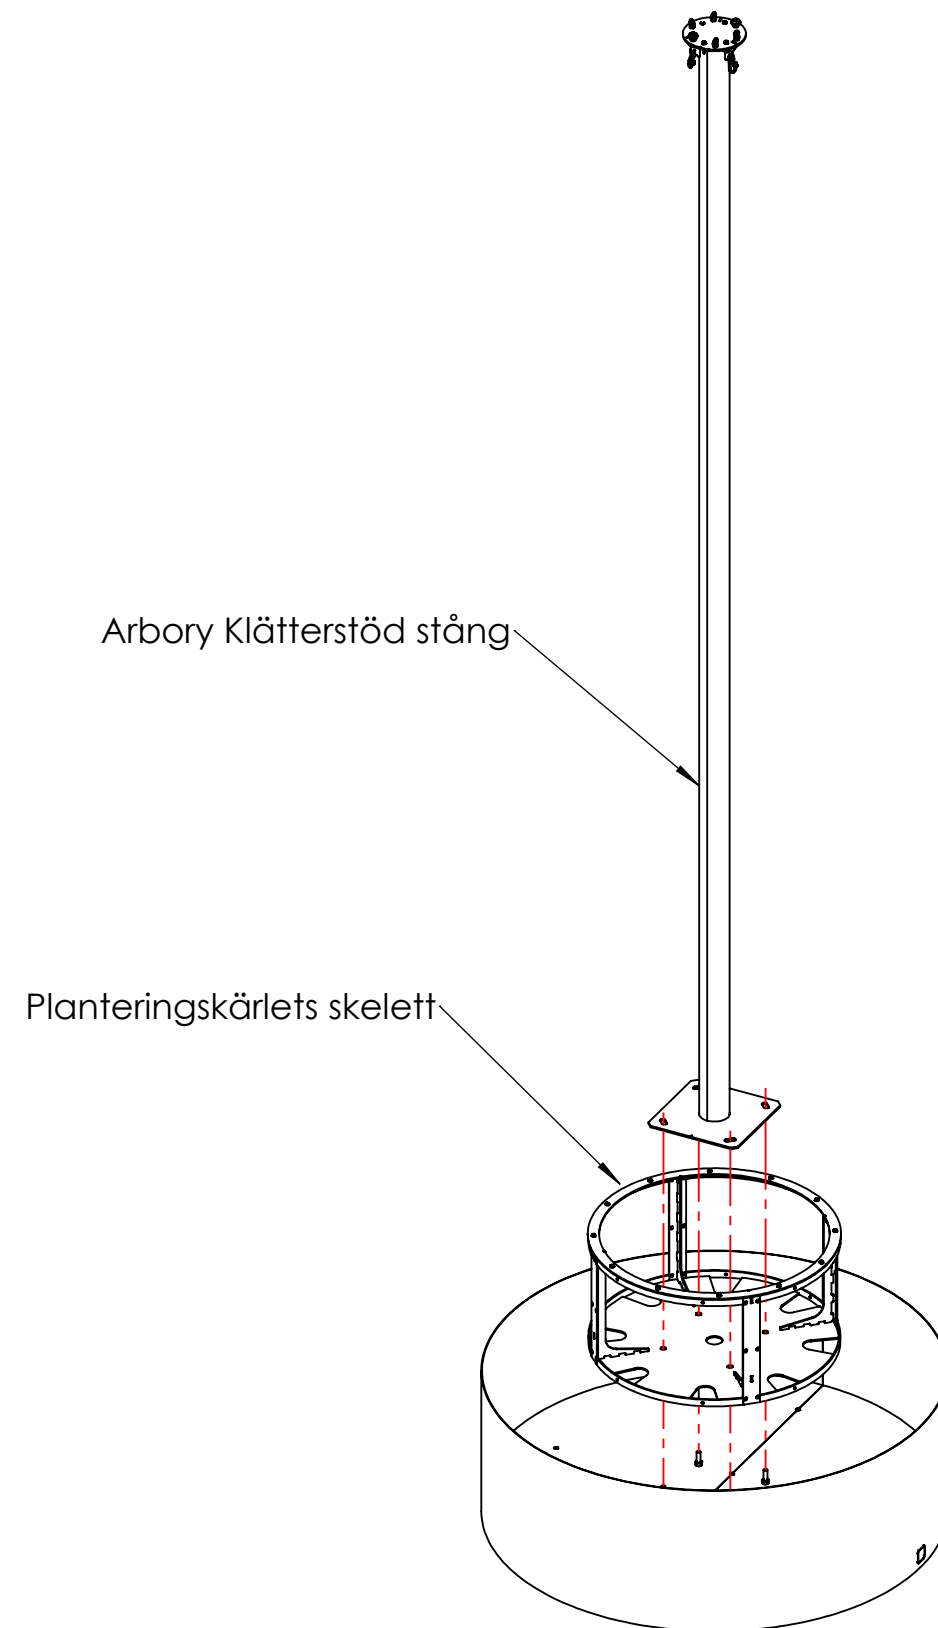

Montering ovan mark med planteringskärlet

Börja med att placera ut planteringskärlet vid önskad plats där Arbory Klätterstöd ska stå.

Planteringskärlet är försedd med 4 st gängade stänger som planteringsramen placeras över och därefter klätterstödet mast.



Allt spänns sedan åt med hjälp av 4 st brockor och muttrar. Spänn åt ordentligt.

Fyll därefter på med planteringsjord i planteringskärlet så det blir tungt innan resterande monterings görs.


Arbory Klätterstöd

Upphängning lilla ringen

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

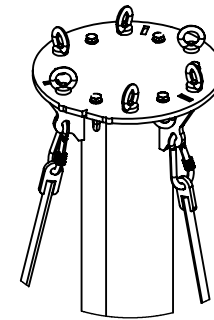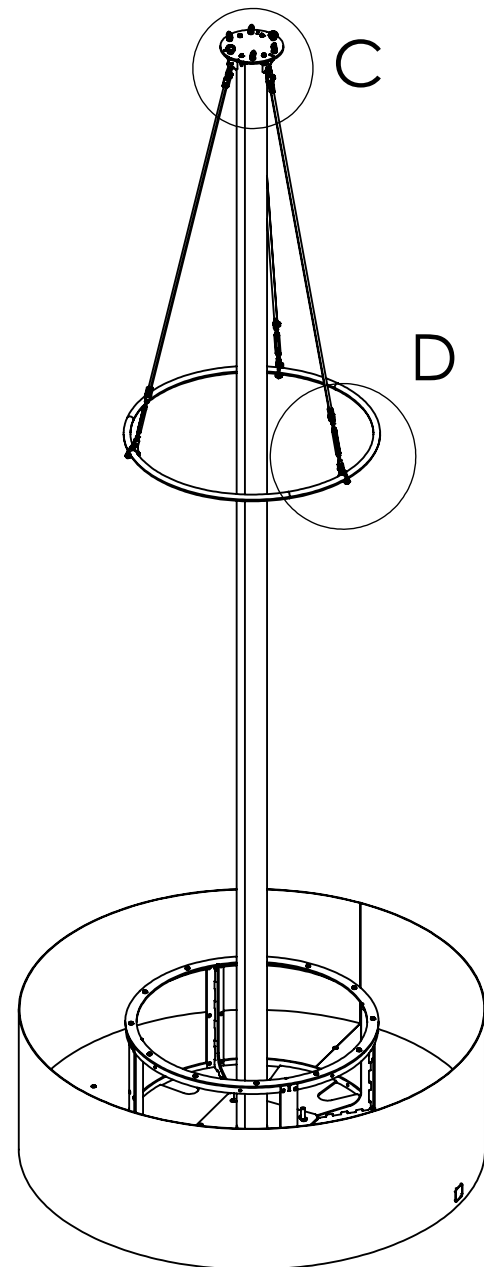

DETAIL C
SCALE 1 : 10

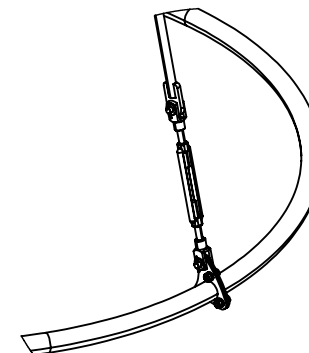

DETAIL D
SCALE 1 : 10


Upphängning Lilla ringen

Efter att planteringskärlets skelett och klätterstödet stång är monterad på parkleten så kan den lilla ringen monteras på stången genom att hänga upp den med 3 st medföljande stag med vantskruv och gaffellänk.

Arbory Klätterstöd



Montering Stora ringen

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

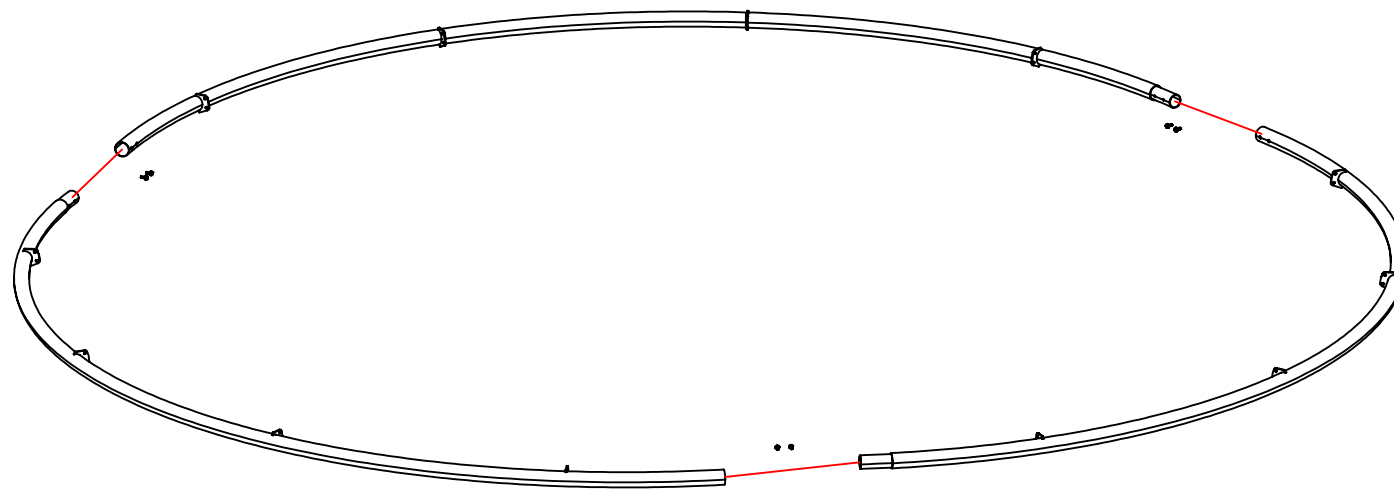

Montering Stora ringen

Den stora ringen monteras på marken innan den hängs upp i stången. Den är uppdelad i 3 st lika stora delar som träs in i varandra, enligt bild 1 och sedan spänns åt med 2 st skruvar med brickor i varje möte, totalt 6 s, enligt bild 2.

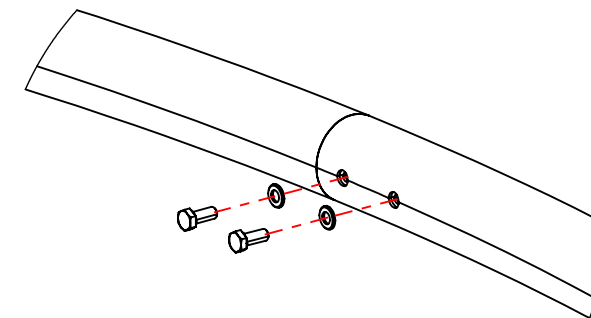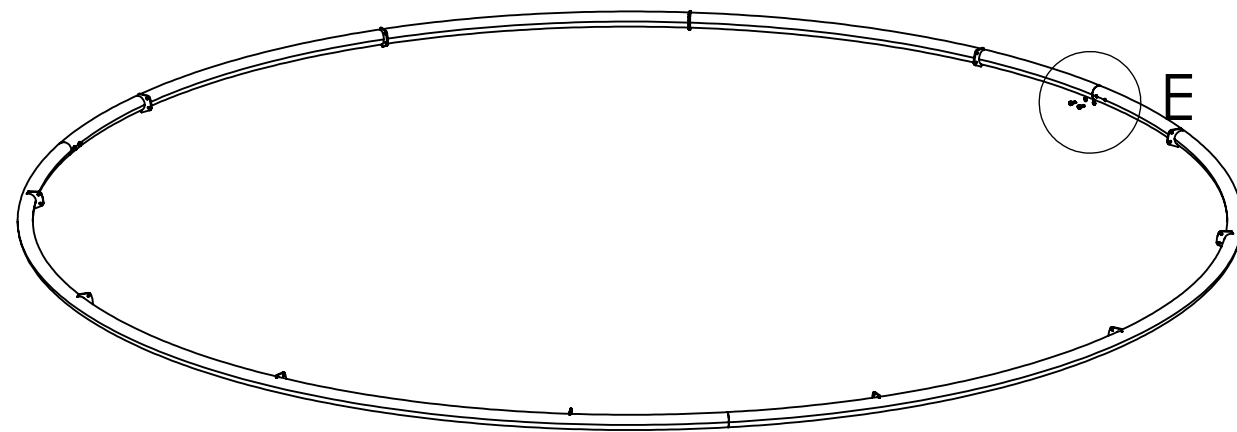


DETAIL E

SCALE 1 : 5

Arbory Klätterstöd

Upphängning Stora ringen

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

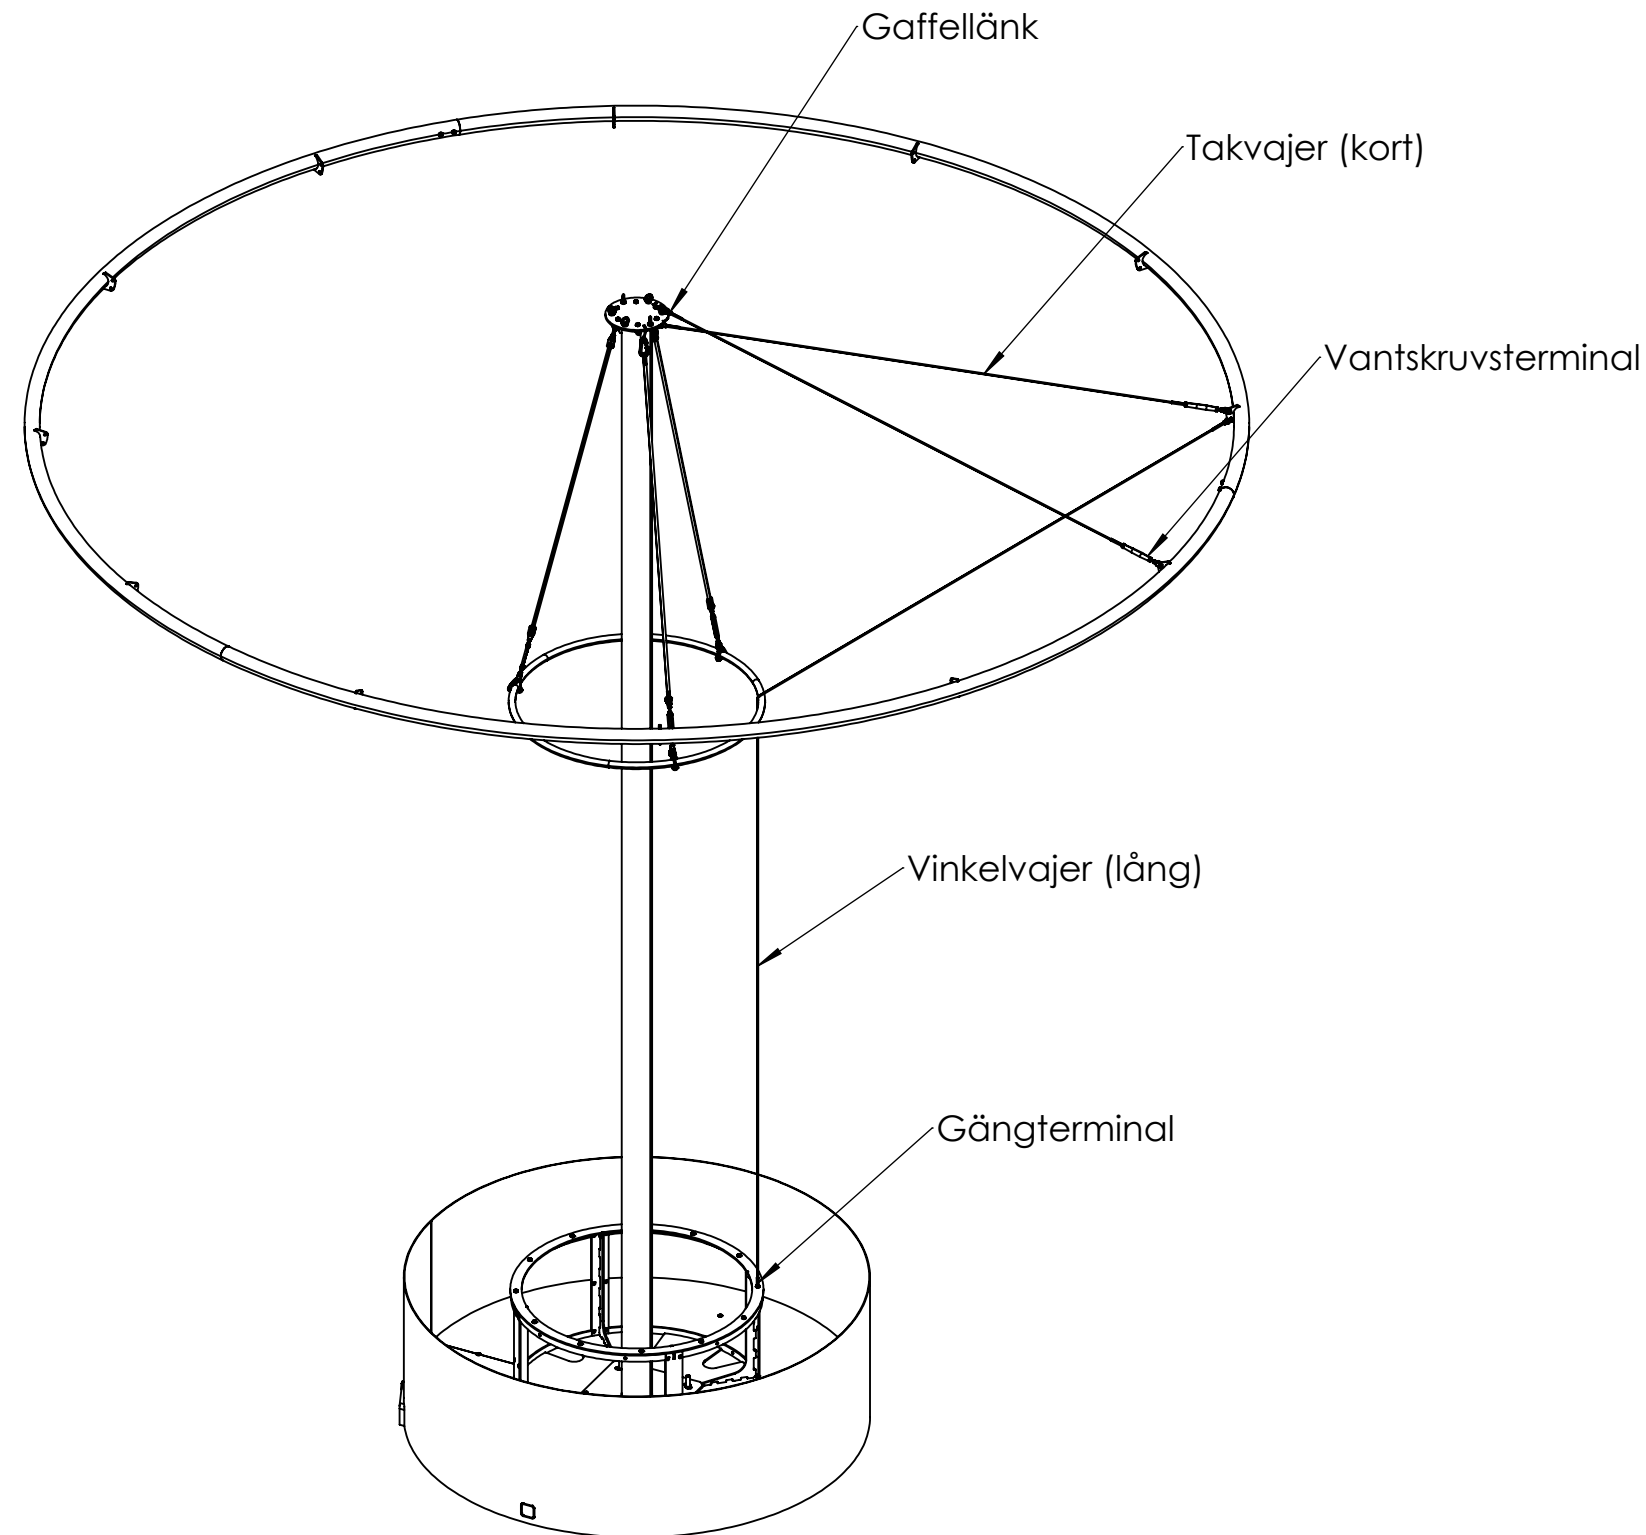

Upphängning Stora ringen

Upphängningen av den stora ringen görs med vajrar. Lyft upp ringen och fäst sedan en takvajer (kort) med hjälp av gaffellänken i en av 6 st ögglor som finns under toppen på klätterstödet stång och sedan andra änden av vajern med vantskruvsterminalen i den stora ringen.

Därefter fäster man fast vinkelvajern (lång) med vantskruvsterminal i den stora ringen precis nedanför där takvajern (kort) är monterad. Vajern förs sedan genom den lilla ringen enligt bild och monteras fast med en gängterminal, 2 st brickor och 2 muttrar på vardera sida av planteringskärlets skelett.


Upprepa därefter detta men istället för att montera gaffellänken i en av 6 st ögglor under toppen, montera denna gången gaffellänken i en av 6 st ögglor över toppen på klätterstödet. Se därefter till att takvajerarna (kort) monteras omlott.

Upprepa sedan dessa stegen till alla 12 st vajrar är monterade i den stora ringen.

Arbory Klätterstöd

Montering vajrar


Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

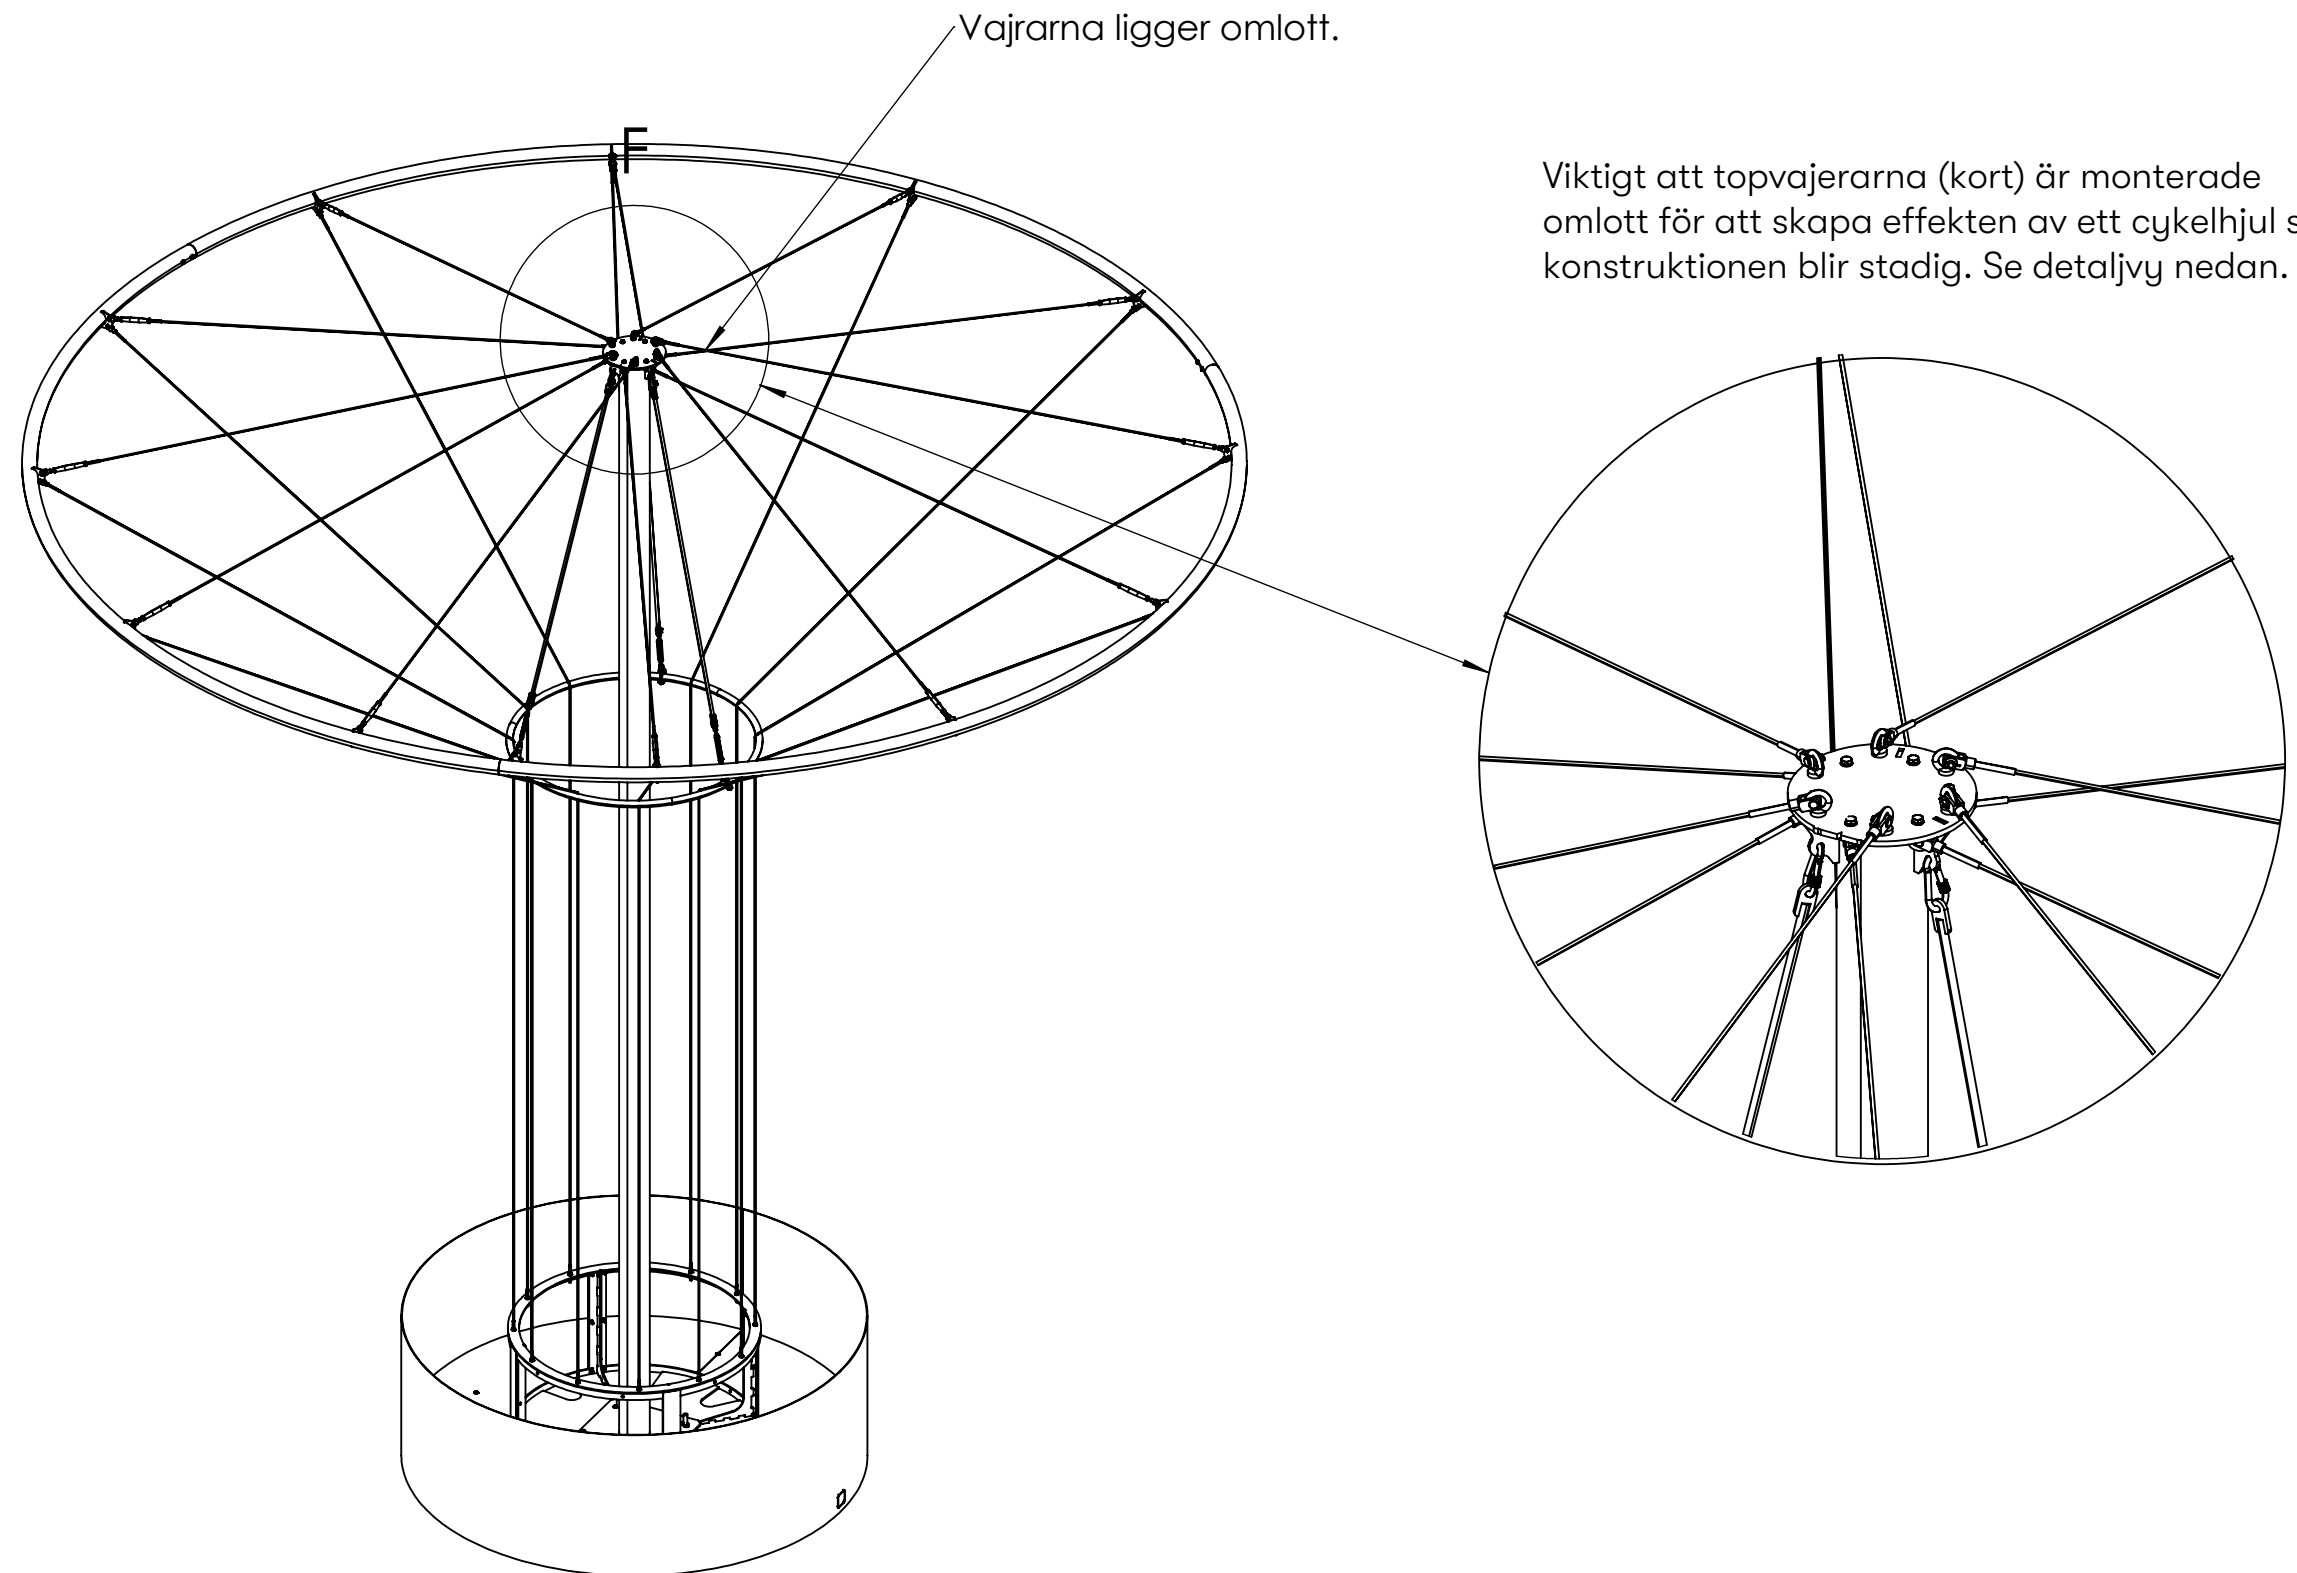

Arbory Klätterstöd

Efterdragning vajrar

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

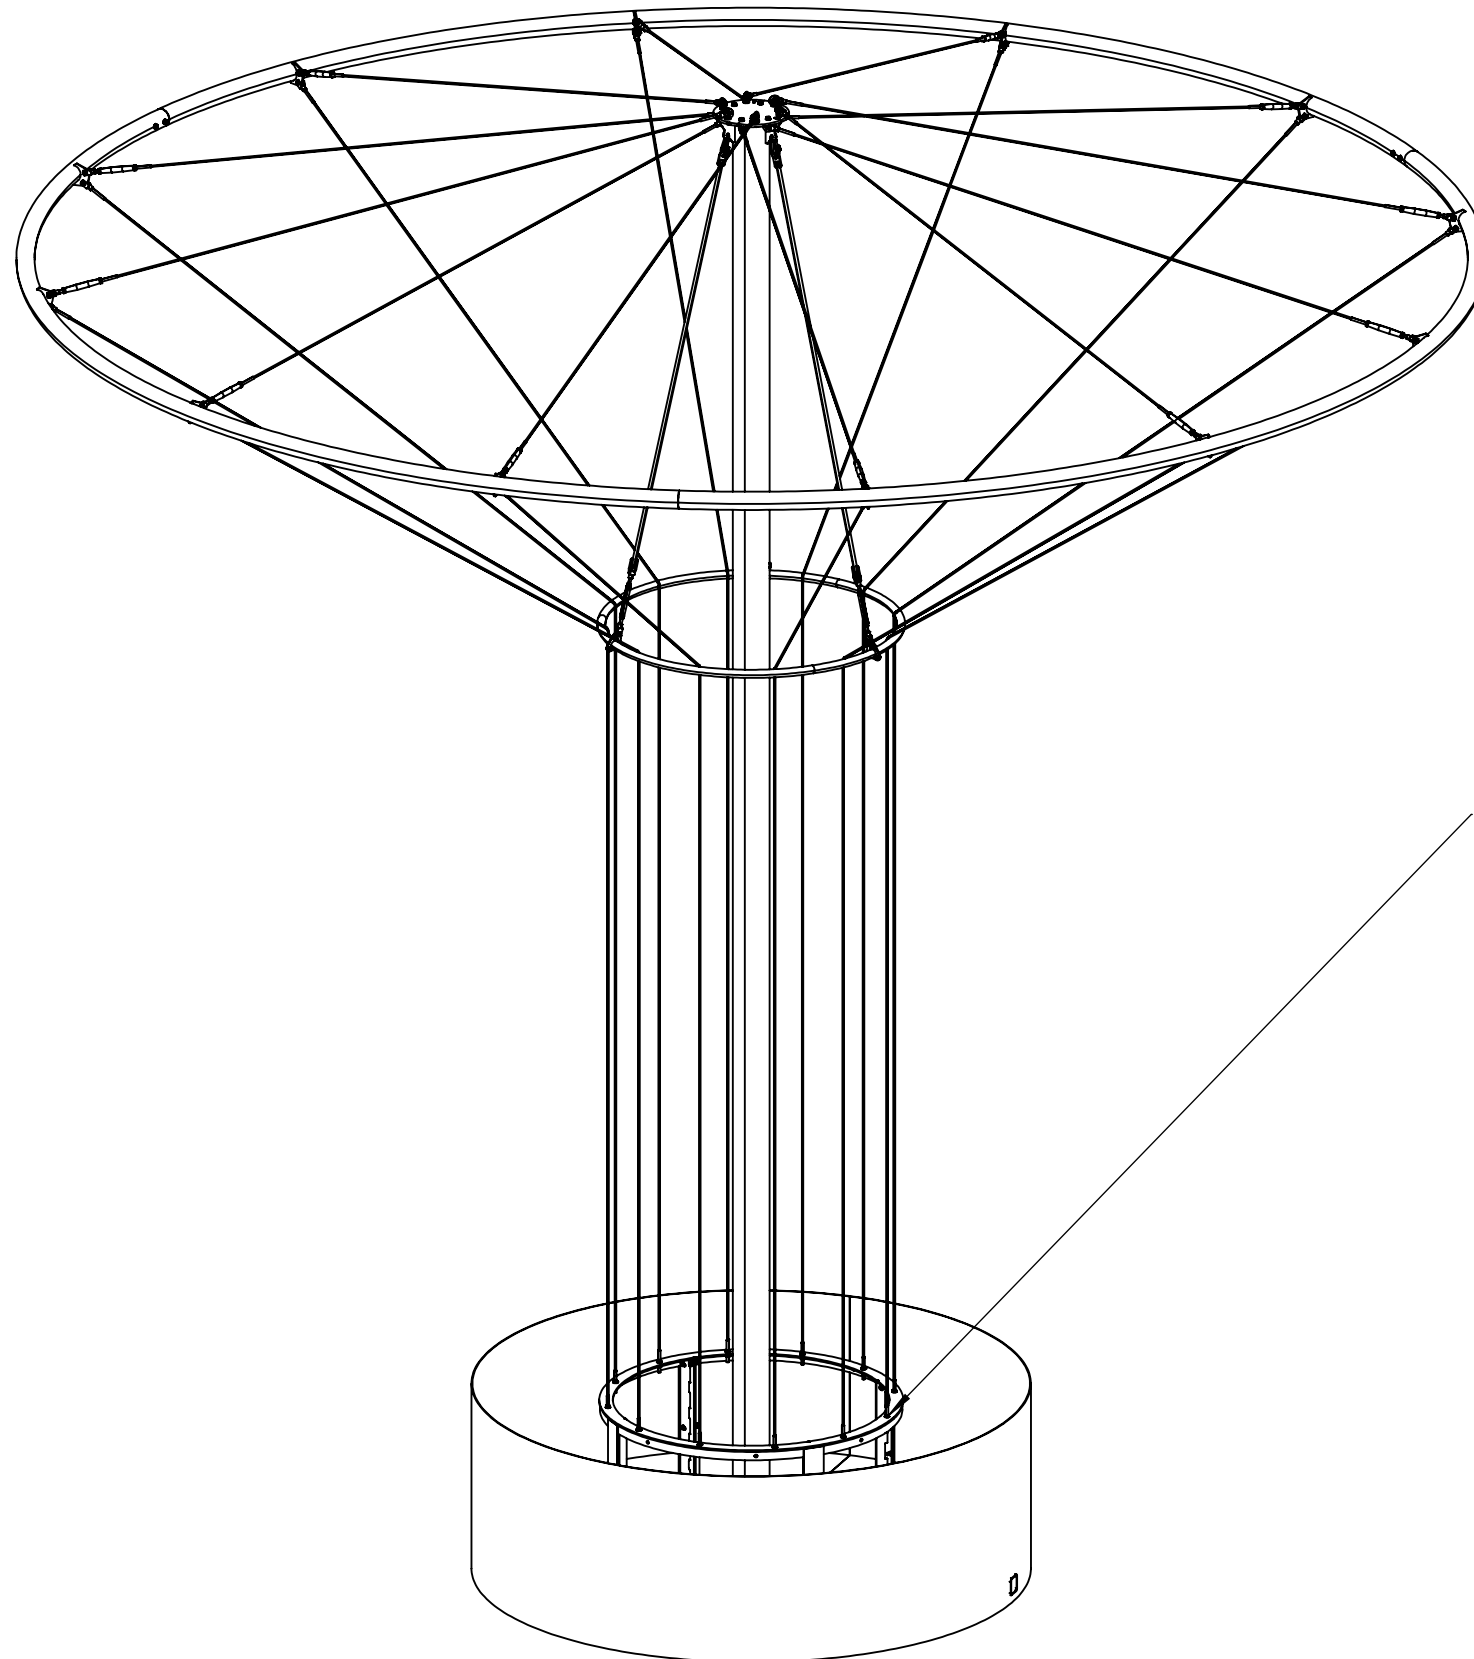

Efterdragning av vajrar

När alla vajrarna är på plats så är det viktigt att spänna och sedan efterdra muttarna nere vid gängterminalerna för att få vajrarna ordentligt spända.