

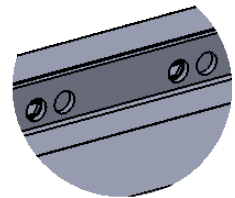
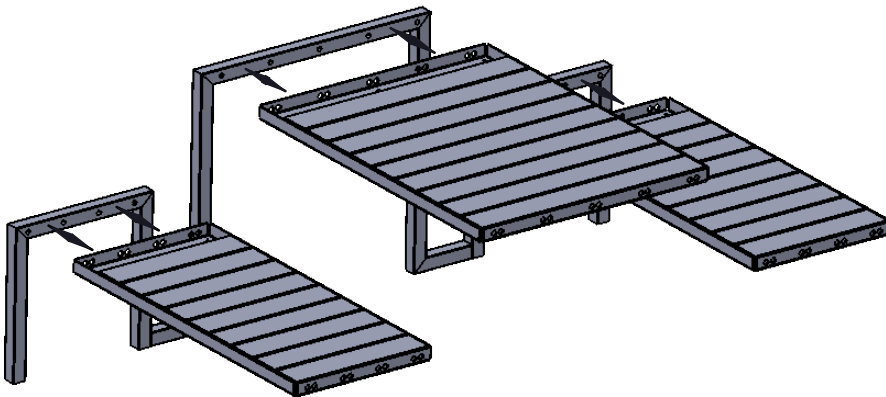


1. Långbordets bord och bänkar levereras med ändbrädor urtagna för att underlätta montage. Sätt bord och bänkar till gaveln och skruva fast dem med de 4 medföljande skruvarna per kortsida i gavlarnas infällda gängade hål. Skruvarna är försänka även om hålen inte är det men det ska va så.

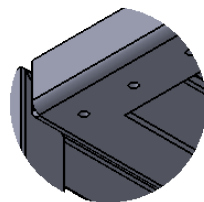

2. Lägg ändbrädorna i kassetterna och skruva fast dem med träskruv genom hålen i underredet. Träskruvarna medföljer.

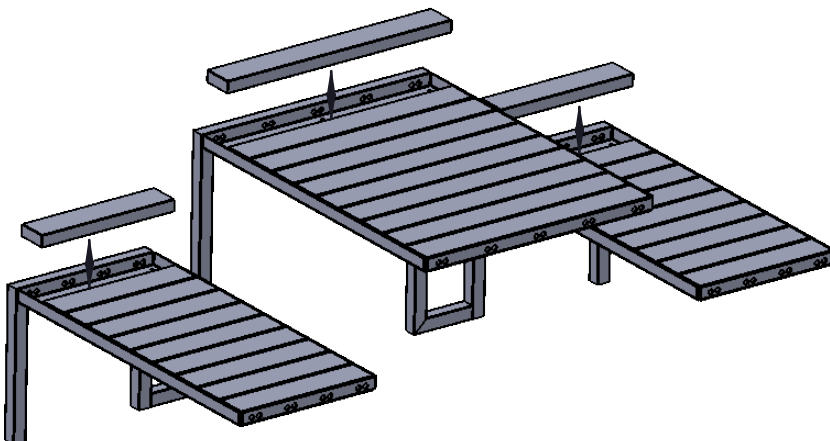


# Långbordet sid 2/4

MONTERINGSBESKRIVNING


nola


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

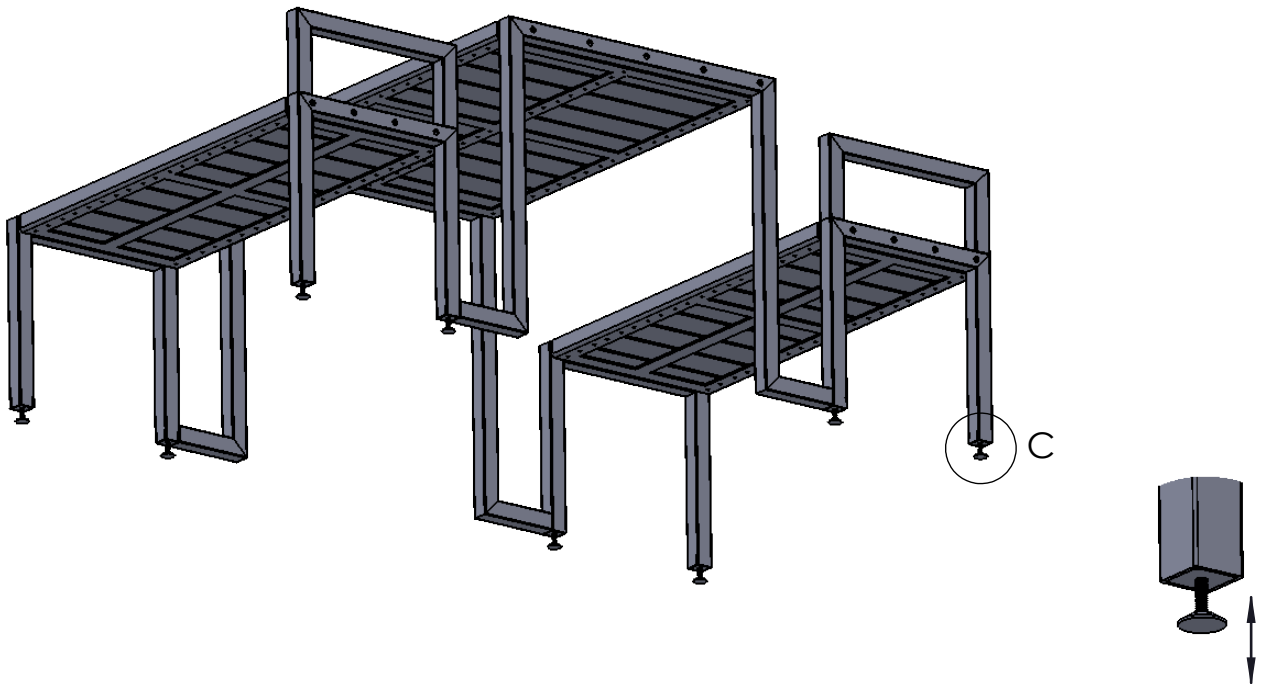



Långbordets gavlar levereras med monterade ställbara fötter som kan anpassas till ojämnt underlag. Ställfötterna är individuellt anpassningsbara och skruvas enkelt in och ut för hand.

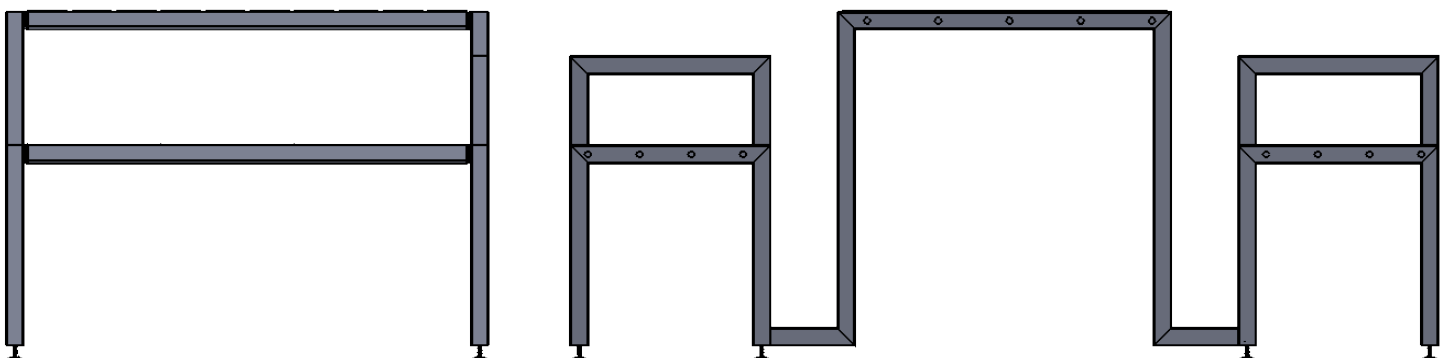

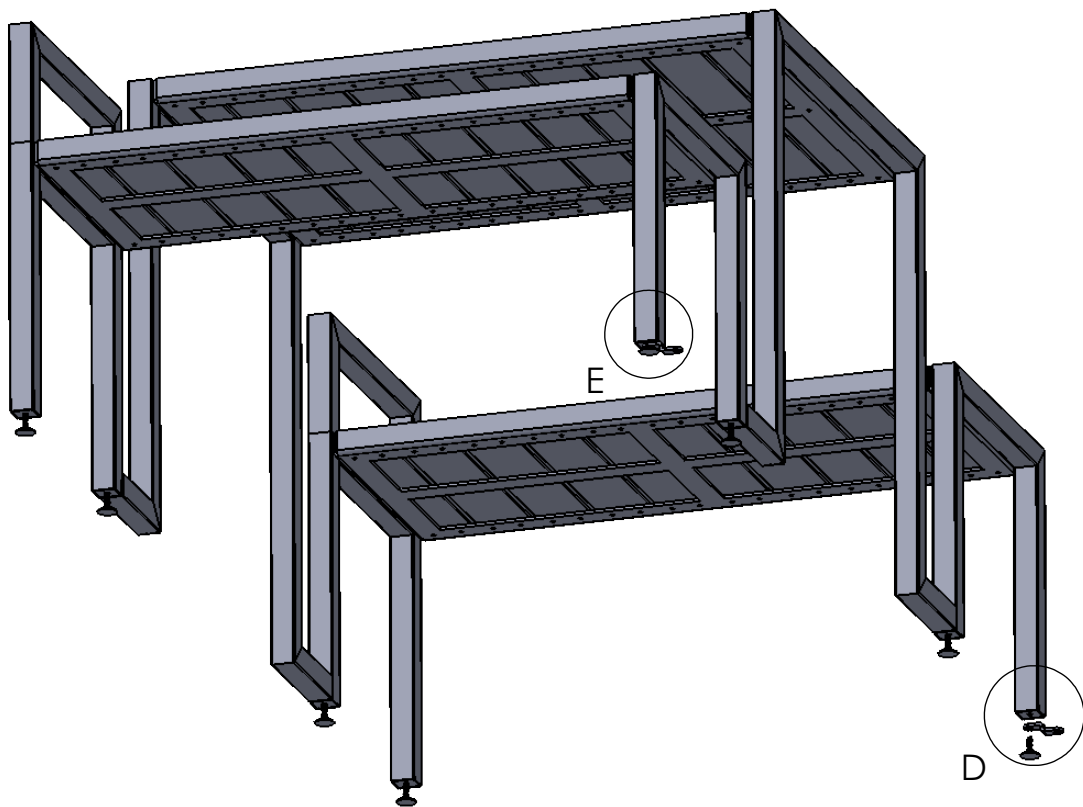

Om Långbordet önskas fastsättningsbart kan set om 4 st fastsättningsstål köpas till. Fastsättningsstålen monteras till bordsbenen genom att ställfoten skruvas ur benet, stålet träs över den gängade stängen och foten skruvas helt in och klämmer fast stålet.

Långbordet kan sedan bultas till marken genom fastsättningsstålet. Hålstorleken är 10 mm och fastsättning är tänkt att göras med M8 kemankar, expander eller fransk träskruv beroende på underlag.

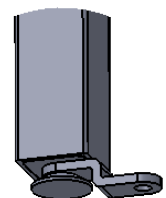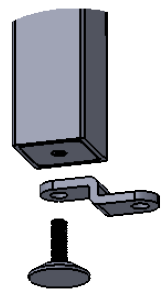

### Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

### Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

### Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet kan ges radie för bättre avrinning eller om toppen av fundamentet ska synas ovanför mark.

### Montering på trädäck/

Förborra hålen och montera med fransk träskruv.

### Skötsel och underhåll/

Skador i pulverlacken bättras vid behov med alkydfärg i överensstämmande kulör. Kontakta Nola vid fråga om bättringsfärg.

Ek har en mycket lång livslängd och materialet är av hög kvalitet, oftast helt utan synlig kvist. Ek är på grund av sitt höga innehåll av garvsyra ett mycket beständigt träslag i utomhusmiljön. Ek som inte underhålls får efter en tid svarta fläckar. Dessa uppträder ganska fort efter att produkten ställts ut och kan till en början upplevas som nästan helt svarta. I miljöer med höga halter av metallföroreningar i luften påskyndas processen och eken kan redan efter någon månad ha omfattande fläckar. Fläckarna bleknar gradvis och blir efter ett par säsonger grå, liknande teak. Mindre sprickor uppträder vanligtvis också, då eken är ett mycket "livligt" träslag. Dessa sprickor har en marginell effekt på materialets styrka och spänst. Produkter tillverkade i oljad ek bör inoljas två gånger per år för bästa skydd. Ett bra underhåll förebygger att fläckar uppstår, medan ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare.

Hårdvaxoljeimpregnerad furu skyddas av en djupt penetrerad oljefilm som med tiden eroderar utan flagning. Detta gör det lättare att underhålla produkterna då dessa inte behöver skrapas och slipas i samma omfattning som lackade produkter. Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, väta och mekanisk nötning. En god regel är att se över ytan årligen och sätta in underhållsåtgärder snarast, där det bedöms nödvändigt. Var speciellt uppmärksam på profiler som har horisontella ytor, dessa är mer väderutsatta. Om träytan skadats mekaniskt eller då oljan eroderat friläggs träytan som successivt får ett torrt, grånat utseende. När ytbehandlingen av någon orsak skadats, ökar hastigheten för fortsatt nedbrytning och träet kan spricka i ändarna av virket.

1. Tvätta ytan med ett mildt rengöringsmedel och skölj väl.
2. Låt ytan torka så att ingen fukt finns kvar.
3. Slipa bort grånat trä.
4. Slipa lätt på de intakta ytor som kommer att oljas igen.
5. Behandla med på marknaden för utomhusexponering förekommande oljor. Följ noga anvisningarna på förpackningen.

Angrepp av svartmögel kan behandlas med en lösning bestående av 1 del klorin och 2 delar vatten. Det finns andra lämpliga medel all tillgå i handeln, men det viktiga är att skölja rent med vatten efter behandlingen.