

PLANTERINGSKÄRL KRUS

Design Benjamin Bankhead, arkitekt SIR

Produktnummer:

Krus planteringsskål, metallglimmergrå	Ö16-00MG
Krus planteringsskål, aluminium	Ö16-00AL
Krus planteringsskål svart	Ö16-00S
Krus piedestal, metallglimmergrå	Ö16-01MG
Krus piedestal, aluminium	Ö16-01AL
Krus piedestal svart	Ö16-01S
Markfundament	Ö16-02
Planteringsinsats	Ö16-03
Monatank 4 liter	Ö16-00 BT4

Leveransspecifikation

För montering mot gjutet betongfundamnet


1 st skål Krus
1 st piedestal
1 st tillbehörspåse innehållande
Skruv för montage av skål mot piedestal.

4 st M6M M8x40
4 st BRB 8,4x15x1,6 A2

Skruv för montage av piedestal mot

4 st Gängad stång M10x 100 mm A2
12 st M6M A2 mutter
4 st BRB 10,5x18x1,6 A2
4 st MHM M10 A2 Hattmutter.

*För montering mot markfundament
tillkommer ett markfundament.*

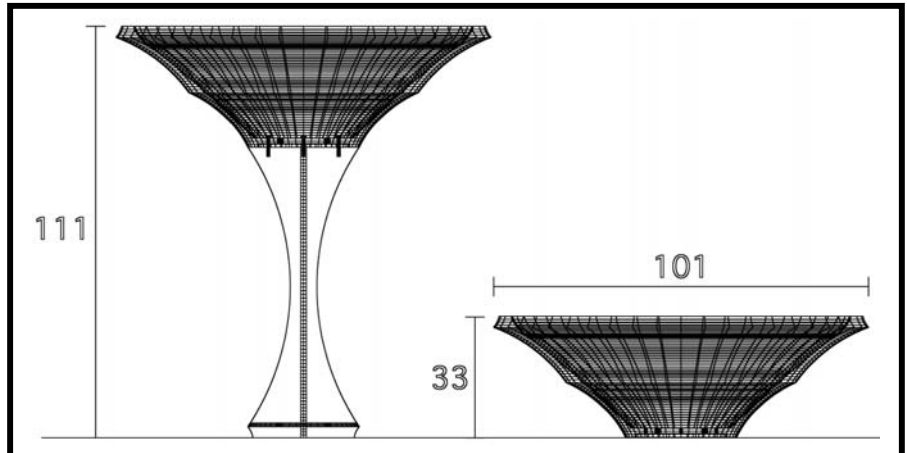

Montering

Montering av skål mot piedestal.

Skålen ställs upp på piedestalen

Skål samt piedestal monteras samman med bifogade bricka och skruv.

Fastsättning mot gjutet betongfundament

1) Gräv ur till frosfritt djup. Storleken på gropen skall var ca 30x30 cm.

Grunda med icke tjälskjutande material.

2) Gjut ett fundament ca 30x30 cm och djup 50cm.

Överytan på fundamentet skall sluta ca 5 cm under färdig markyta.

3) När betongen brunnit borras 4 st hål för gängad stång M10x100 mm. Hålen borras med piedestalen som mall.

4) Montera gängstången med kemankare

5) Skruva på justeringsmutterar på gängstångerna. Ställ på piedestalen på gängstångerna och höjjustera.

6) Märk upp samt kapa av gängstångerna i rätt höjd.

Montera på brickor och hattmutterar.

Fastsättning mot markfundament.

1) Gräv ur till frosfritt djup. Storleken på gropen skall var ca 30x30 cm. Grunda med icke tjälskjutande material.

2) Ställ ner markfundamentet och gjut fast det i mark. Ovankanten av markfundamentet skall ligga ca 5 cm under färdig mark

3) Montera på gängstångerna på markfundamentet med bifogade muttrar. En mutter på undersidan av flänsen och en mutter ovanpå flänsen

4) Skruva på justeringsmutterar på gängstångerna. Ställ på piedestalen på gängstångerna och höjjustera.

5) Märk upp samt kapa av gängstångerna i rätt höjd.

Montera på brickor och hattmutterar

nola