

Rökkur

Produkt


Rökkur

Leveransspecifikation:


2 st hörnstolpar
1 st hörnstolpe höger
1 st hörnstolpe vänster
6 st mellanstag
4 st Stolptoppar
2 st Härdade glasskivor
4 st screenade härdade glasskivor
1 st tak
36 st insexakruv



Alt 1)

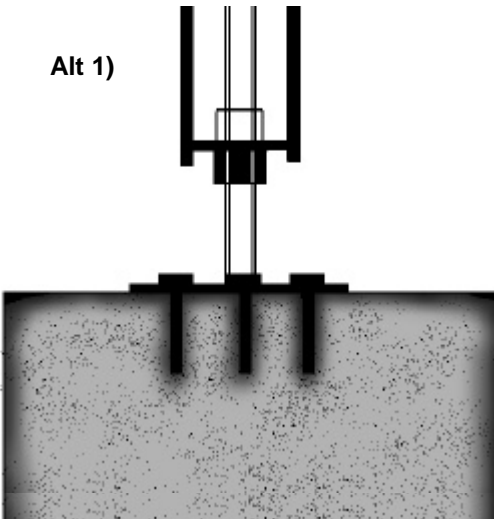

Alt 2)

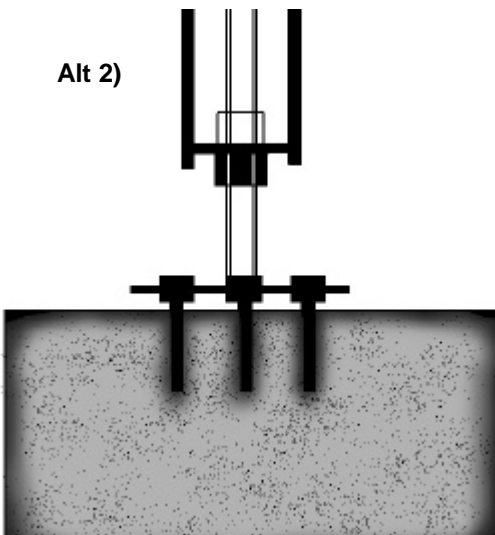

Montering

- 1) Montera ihop mellanstagen med de fyra hörnstolparna. Använd bifogade Insexskruv.
- 2) Stolptopparna fästs ovanpå hörnstolparna med bifogade stoppskruv (huvudlös insex) taket fästs till stolptopparna med samma sorts skruv.
- 3) Lossa skruvarna i gläfstena och montera glasen enligt bild ovan. Det är här bra att vara två personer
- 4) Askkopparna fästs i hörnstolparna med bifogad 6 mm montageskruv. Fastsättning mot platsgjutet markfundament görs när rökkuren är färdigmonterad.

Alt 1) Figuren visar montage där fundamentet går upp till mark. Stolpens fotbricka bultas direkt mot fundamentet. Detta förutsätter att fundamentet är vågrät. Foten är försedd med 3 st hål diameter 14 mm för montering mot mark med 12 mm skruv. Marklutning kan tas upp genom att foten skruvas i benet och låses med låsmutter.

När rökkuren står i våg markerar man hålen och borrar för fastsättning med kemankare eller expander. Vid användning av expanderbult blir rökkuren demonterbar.

Alt 2) Figuren visar montage där fundamentet befinner sig strax under marknivå. För att kunna ta upp lutning eller ojämnheter i fundamentet borrar hål för fastsättning av M12 pinnbultar med kemankare. Ställmuttrar under stolpens fotbricka gör att man kan väga av stolpen i marklutning men även i lodrät riktning. Kapa pinnbulten för montering med kupolmutter.

Om rökkuren skall monteras på betongplattor bör dessa undergjutas med betong för att ge stabilitet. Det är då viktigt att det inte finns sättsand mellan plattan och betongen. I övrigt likt **Alt 1**.

Rökkuren kan även monteras på träunderlag med fransk träskruv. Undersök underlagets stabilitet innan du monterar.

nola