

Produktnummer:

Zig-Zag papperskorg med helt lock stolpe med fotplatta
Zig-Zag papperskorg med hål i lock stolpe med fotplatta
Zig-Zag papperskorg med helt lock stolpe markfast
Zig-Zag papperskorg med hål i lock stolpe markfast

Ö16-64
Ö16-67
Ö16-64M
Ö16-67M

Design Eva Hardin, arkitekt SIR

Leveransspecifikation


1 st papperskorg
2 st pinnbultar M10x65 mm FZB
4 st kupolmuttrar för stolpe M10
1 st stolpe för nedgjutning i mark

Montering

Borra två hål i vägg med c-c mått 118 mm. Det översta hålet skall borras 720 mm från golv.

Montera först regntaket och sedan U-balken mot väggen med valfritt fastsättningsdon. Regntaket och U-balken skall monteras med samma skruv. Dessa ingår ej i leveransen.

Dimension på hålen i U-balken är 7 mm för skruv 6 mm. Expander, slagankare, kemankare eller träskruv kan användas beroende på i vilken typ av vägg som monteringen skall göras. Montera askkoppen på den i väggen fastsatta U-balken. Askkoppen låses mot U-balken med en pinnbult dim M8 längd 55 mm och två kupolmuttrar M8

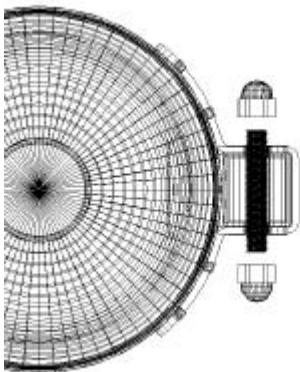

nola

Nola industrier AB box 17701 S-118 93 Stockholm www.nola.se e.post headoffice@nola.se
showroom Stockholm: Repslagargatan 15A tel +46 (0)8 7021960 fax +46 (0)8 7021962
showroom Malmö: Skeppsbron 3 tel +46 (0)40 127150 fax +46 (0)40 127150