


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

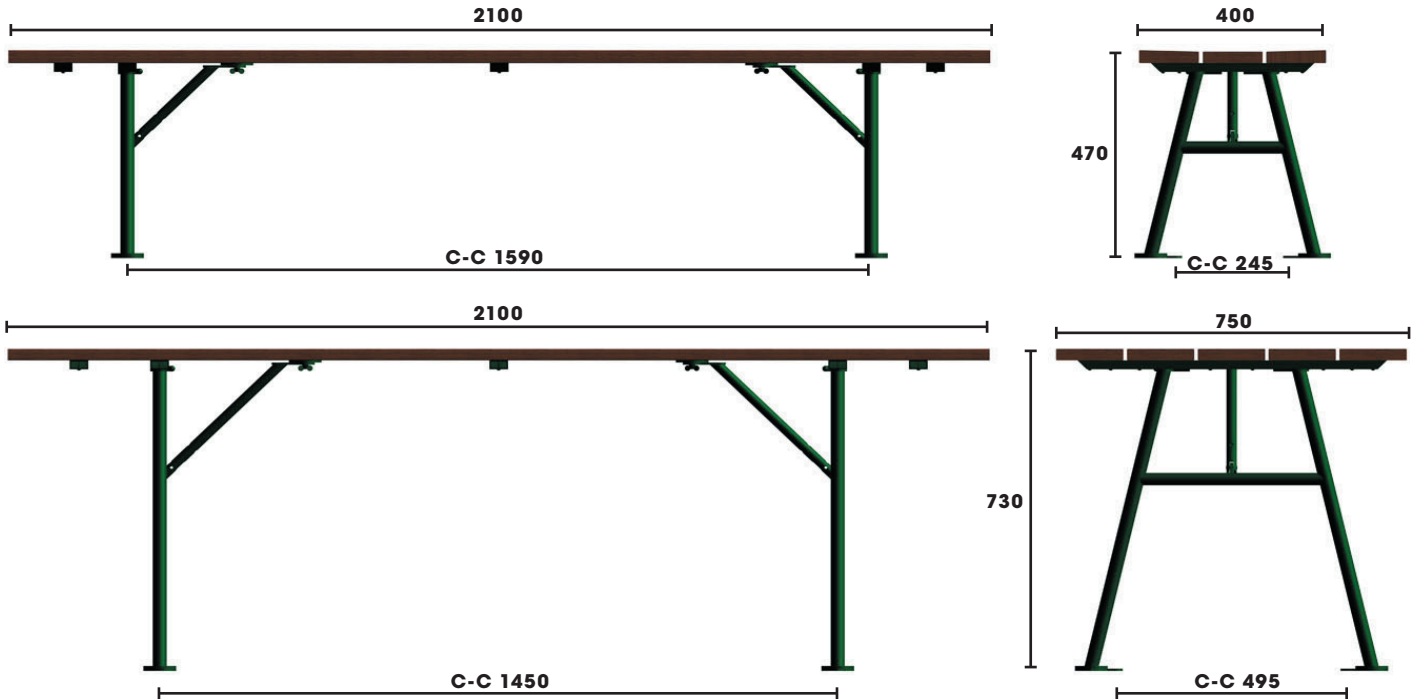

Specifikationer/

U01-11 Bänk Alnön.

U01-12 Bord Alnön.

U01-13 Fastsättningsjärn, sats om 4 st.

Leveransspecifikation/

U01-11

Bord levereras hopfäkt i kartong

1 st

U01-12

Bänk levereras hopfäkt i kartong

1 st


U01-13

Fastsättningsjärn

4 st

Fösänkta skruv M8 x 12

4 st

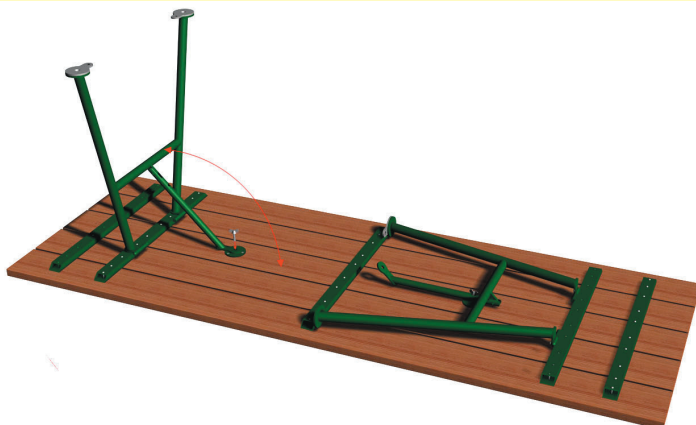

Montering/

Bänken och bordet levereras hopfäkt. Lossa vingskruven, fäll upp benen och sätt tillbaka vingskruven. Se bild.

Fastsättning/

Fastsättningsjärn beställs separat. Järnen skruvas i undersidan av benen med bifogade skeuv. Fösänkningen i plattan skall monteras nedåt. Hålen i fastsättningsbläcken skall vara riktade inåt.

Skruva bänken / bordet mot underlaget med kemankare eller expanter M10 (ingår inte i leveransen).

Montering på Träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Udergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättssand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet.

