

Monteringsbeskrivning

nola


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se


Tessin Soffa



Tessin dubbel Soffa

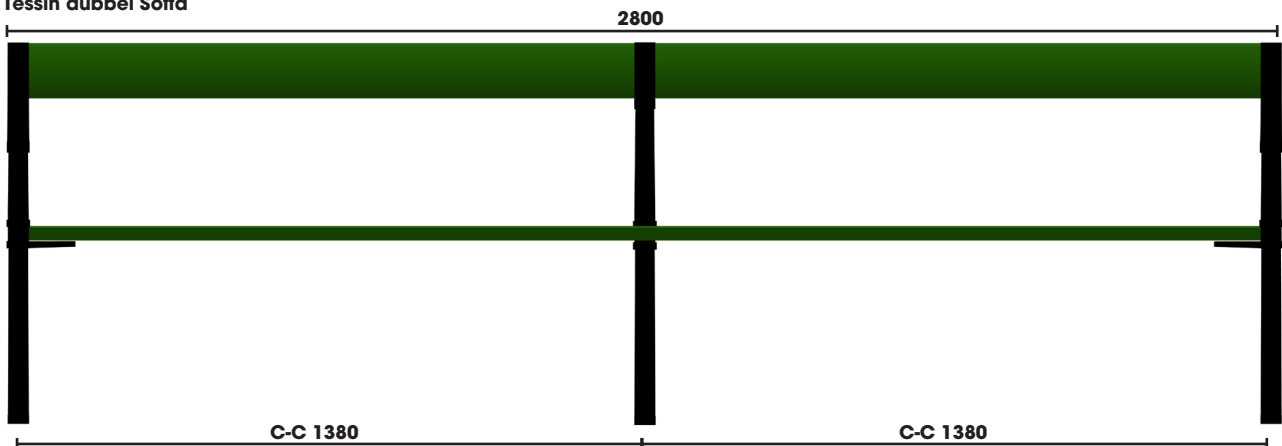

Stockholms modellen

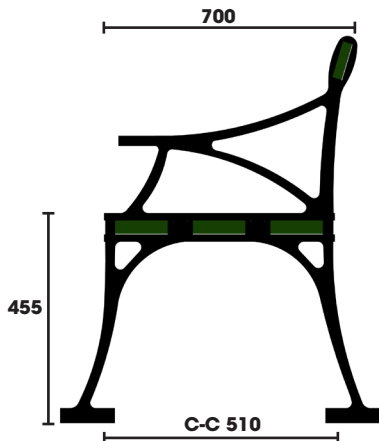

Specifikationer/

- U16-31** Tessin soffa grönt stativ, grönmålad furu.
- U16-32** Tessin soffa svart stativ, grönmålad furu.
- U16-33** Tessin soffa svart stativ, oljad ek.
- U16-38** Tessin soffa svart stativ, grönmålad furu. Stockholm.
- U16-39** Tessin soffa svart stativ, oljad ek. Stockholm.
- U16-30** Tessin Dubbel svart stativ, grönmålad furu.
- U16-36** Tessin Dubbel svart stativ, oljad ek.

Leveransspecifikation/

Soffa (levereras monterat)

1st

Monteringsbeskrivning

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Montering/

Soffan levereras monterad.

Fastsättning/

De fyra alternativt sex benen har en utbredd hålborrad fot. Dimension på hålet är 13,5 mm. Lämplig fastsättningskruv är M12. Fastsättningskruv ingår ej i leveransen.

Montering på träunderlag.

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor.

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag.

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs.

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie.

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet.

