# Montageanleitung


# Gry Möbelgruppe


#### Inhaltsverzeichnis


Übersicht Gry Möbelgruppe	s. 2
Montage von fest verankerten Möbeln	s. 3
Montage Drehstuhl	s. 4
Befestigung oberhalb des Bodens	s. 5
Befestigung durch Einbetonieren	s. 6
Befestigung Drehstuhl	s. 7
Produktinformation U14-10 Gry Sitzbank	s. 8
Produktinformation U14-11 Gry Sitzbank mit Armlehne	s. 9
Produktinformation U14-12 Gry Stuhl	s. 10
Produktinformation U14-12/Rotation Gry Drehstuhl	s. 11
Produktinformation U14-13 Gry Stuhl mit Armlehne	s. 12
Produktinformation U14-13/Rotation Gry Drehstuhl mit Armlehne	s. 13
Produktinformation U14-14 Gry Tisch - Rund Ø 61 cm	s. 14
Produktinformation U14-15 Gry Tisch - Rechteckig	s. 15
Produktinformation U14-16 Gry Bank	s. 16
Produktinformation U14-17 Gry Bank mit Armlehne	s. 17
Produktinformation U14-18 Gry Tisch - Quadratisch	s. 18
Produktinformation U14-19 Gry Tisch - Rund Ø 110 cm	s. 19
Produktinformation U14-20 Gry Tisch - Rund Ø 80 cm	s.20



# Gry Möbelgruppe Übersicht

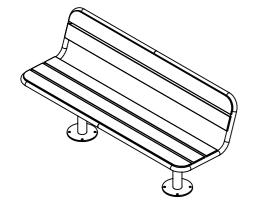

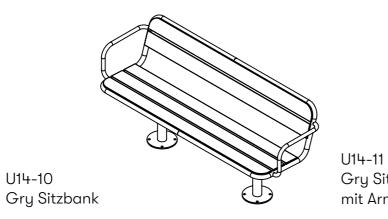


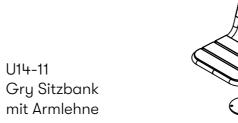




U14-12 Gry Stuhl

U14-12-Rotation Gry Drehstuhl

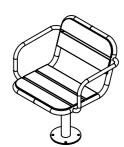


U14-13 Gry Stuhl


U14-13-Rotation Gry Drehstuhl mit Armlehne






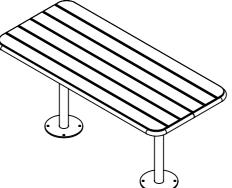


U14-15 Gry Tisch - Rechteckig

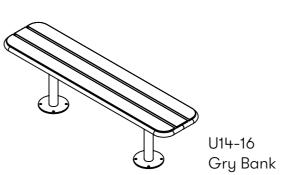

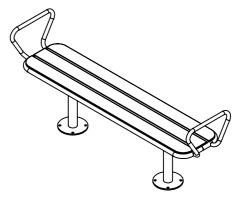


U14-17 Gry Bank mit Armlehne

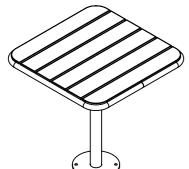


U14-10

U14-18 Gry Tisch - Quadratisch

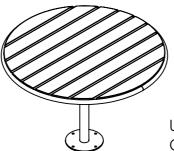



U14-19 Gry Tisch - Rund Ø 110 cm

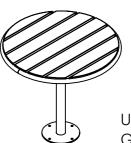



U14-20 Gry Tisch - Rund Ø 80 cm

# Gry Möbelgruppe Montage von fest verankerten Möbeln

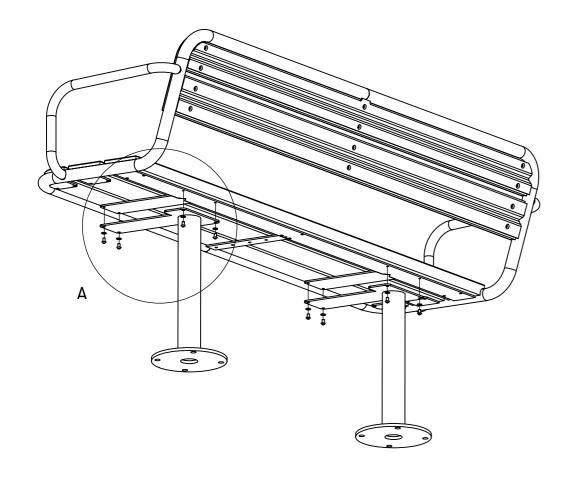

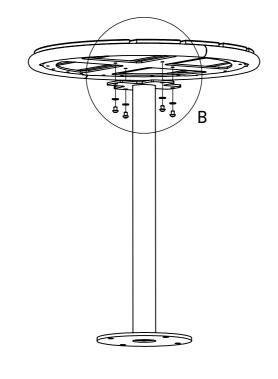

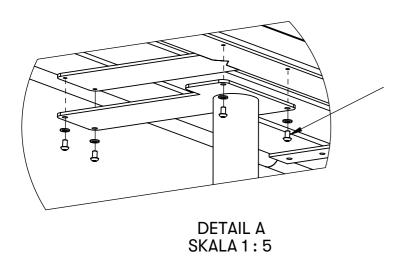

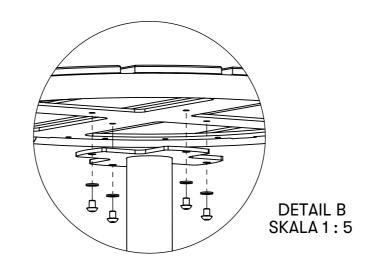


Die Sitze, Sitzkörbe und Tischplatten der Möbel werden fertig montiert, einschließlich des Holzes, geliefert, während die Beine separat geliefert werden.


An den Oberseiten der Möbel werden die Beine mit vier mitgelieferten M6- oder M8-Schrauben und Unterlegscheiben pro Beinoberseite befestigt. Dies gilt sowohl für die anschraubbaren Beine als auch für die einbetonierbaren Beine.


Vor der Befestigung im Boden werden die Möbel so aufgestellt, wie sie später stehen sollen, damit die Löcher der Fußplatten für das Bohren der Fundamente markiert bzw. die Gruben an den richtigen Stellen und im richtigen Achsabstand für das Einbetonieren ausgehoben werden können.




# Gry Möbelgruppe Montage Drehstuhl

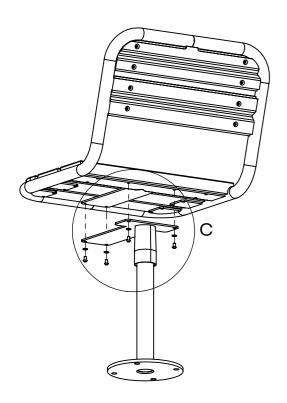

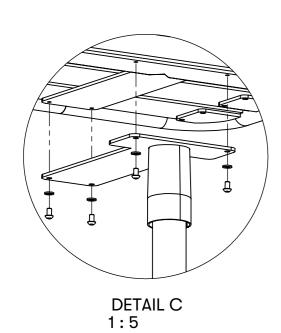

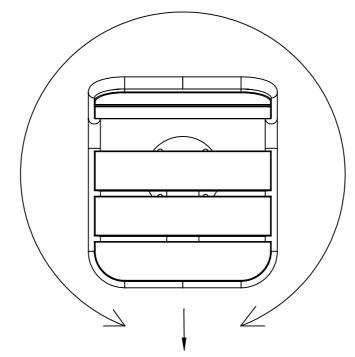

**ACHTUNG!** Wenn der Drehstuhl in dieser Richtung im Boden verankert wird, kehrt er immer in diese Position zurück.

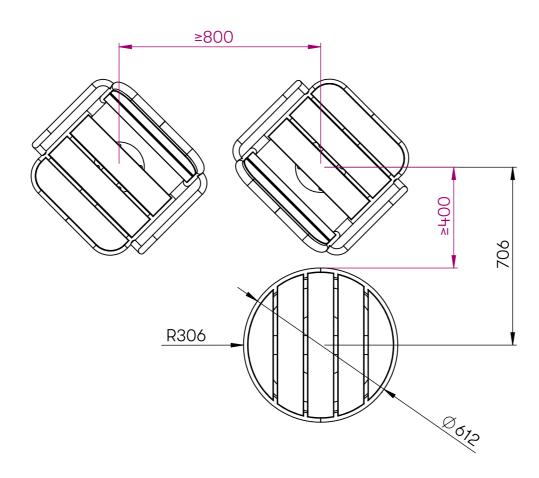

Die Drehstühle werden auf die gleiche Weise montiert wie die normalen Stühle, indem das Bein mit 4 mitgelieferten M6-Schrauben und Unterlegscheiben an der Unterseite der Sitzfläche befestigt wird.

Auch die Befestigung im Boden erfolgt auf dieselbe Weise. Für den Drehstuhl mit Autoreturn-Funktion ist es jedoch genauso wichtig wie bei einem festen Stuhl, dass er genau in der vorgesehenen Ausrichtung im Boden montiert wird.

Die Autoreturn-Funktion sorgt dafür, dass der Stuhl immer in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Sobald er also auf dem Boden befestigt ist, wird er immer in diese Richtung zurückkehren.

Aus demselben Grund darf die Sitzfläche beim Einsetzen im Boden nicht verdreht im Verhältnis zum Bein montiert werden, da der Stuhl sonst beim Loslassen in eine andere Position zurückschwenkt.

Das Drehverhältnis zwischen Bohrbild und Stuhlausrichtung ist nicht zwangsläufig bei allen Stühlen exakt gleich.


**ACHTUNG!** Der Drehstuhl sollte mindestens 400 mm vom Mittelpunkt des Gestells bis zur Tischkante und mit einem Mindestabstand (C–C) von 800 mm zu einem anderen Drehstuhl haben aufgestellt werden.

Es empfiehlt sich, die Möbel probeweise aufzustellen und zu testen, dass sich der Stuhl drehen lässt, ohne irgendwo anzustoßen.

Beispiel: Der Drehstuhl sollte 400 mm von der Außenkante des kleinen Tisches plus dem Tischradius von 306 mm entfernt aufgestellt werden = C–C 706 mm vom Tischbein.



## Gry Möbelgruppe Montage oberhalb des Bodens

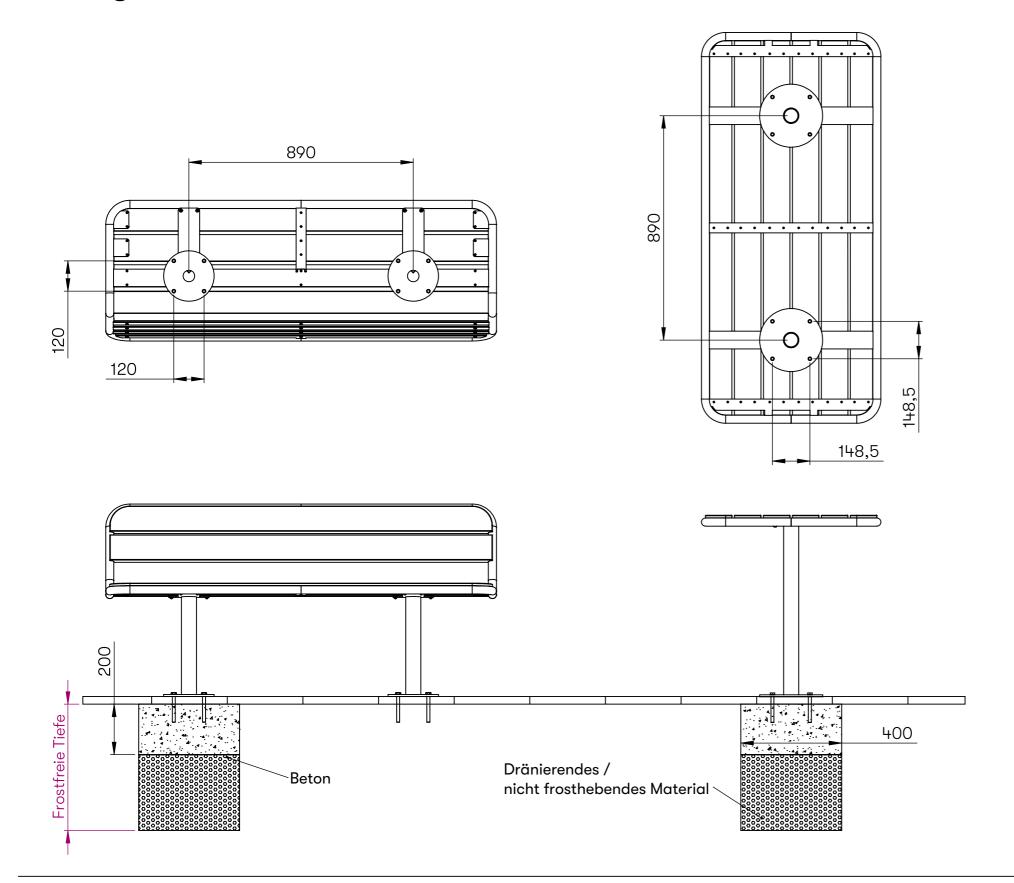

# Fixierbar: Geben Sie /N nach der Produktnummer an

Die Möbel der Serie verfügen über Fußplatten mit Bohrungen zur Montage mit M12-Schrauben oder Ø12 mm Schrauben. Das Lochbild der Fußplatte ist bei Stuhl, Hocker, Bank und Sitzbank identisch. Auch die Fußplatten aller Tische sind untereinander gleich.

Das Lochbild der Fußplatten sowie der Achsabstand (C–C) zwischen den Beinen sind auf der jeweiligen Produktinformationsseite zu sehen.

#### Montage auf Holzuntergrund

Vorbohren und mit Holzschrauben mit Sechskantkopf montieren.


Montage auf Kleinpflaster oder Gehwegplatten Entfernen Sie die Platten/Steine an den für die Möbel-Fußplatten vorgesehenen Stellen. Graben Sie bis zur frostfreien Tiefe und füllen Sie die Gruben mit drainierendem Material. Untergießen Sie mit Beton und setzen Sie die Platten wieder ein. Zwischen den Platten und dem Beton darf sich kein Setzsand befinden. Bohren Sie das Fundament durch die Platte für Expansionsanker oder Verbundanker. Eine Montage mit Expansionsankern ermöglicht eine lösbare Befestigung.

#### Montage auf Beton, Steinblöcken usw.

Montieren Sie direkt auf dem Betonuntergrund mit Verbundankern oder Expansionsankern gemäß den obigen Anweisungen.



# Gry Möbelgruppe Befestigung durch Einbetonieren

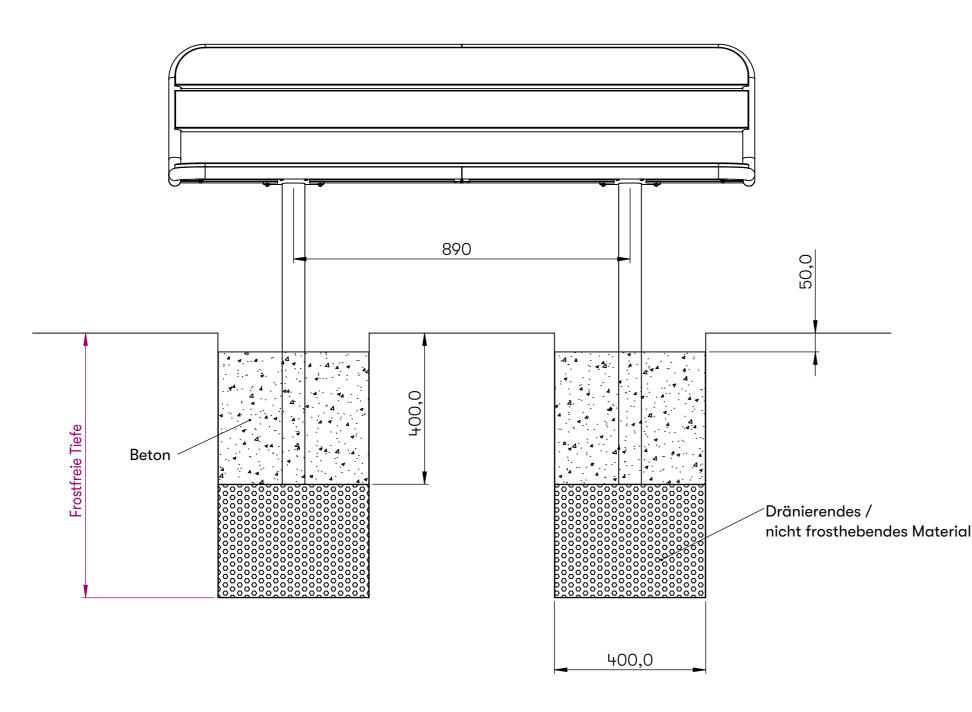

Bodenbefestigung: Geben Sie /M nach der Produktnummer an

Graben Sie pro Möbelbein ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 40 cm.

Graben Sie bis frostsicherer Tiefe und füllen Sie die Löcher mit drainierendem Material, sodass die verbleibende Tiefe des Lochs etwa 40 cm beträgt. Stellen Sie das Möbelstück mit den Beinen in die gegrabenen Löcher. Sichern Sie es sowohl in der Höhe als auch seitlich.


Verankern Sie die Beine mit Beton. Der Beton soll nicht bis zur Erdoberfläche reichen, sondern ca. 5 cm darunter enden.

Füllen Sie anschließend die Erde wieder auf und gestalten Sie die Oberfläche fertig.

Die Sitzflächen der Sitzmöbel sollten 45 cm über der Erdoberfläche liegen und die Tischplatten 72 cm.



# Gry Möbelgruppe Befestigung Drehstuhl

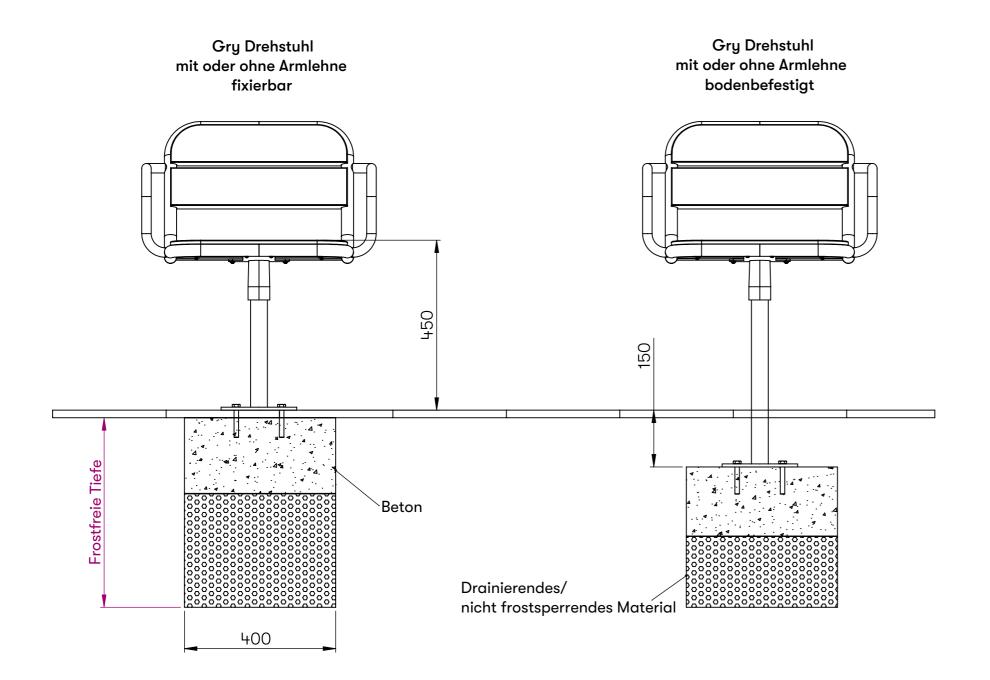

# Fixierbar: Geben Sie /N nach der Produktnummer an Der Drehstuhl hat eine fußplattenartige Basis mit Löchern zur Befestigung mit M12-Bolzen oder Ø12-mm-Schrauben.

#### Montage auf Holzuntergrund

Vorbohren und mit französischen Holzschrauben montieren.

## Montage auf Kleinpflaster oder Gehwegplatten Entformen Sie die Platten/Steine an den vergeseh

Entfernen Sie die Platten/Steine an den vorgesehenen Stellen für die Fußplatten der Möbel. Graben Sie bis frostfreien Tiefe und füllen Sie die Löcher mit drainierendem Material.

Untergießen Sie mit Beton und setzen Sie die Platten wieder ein. Zwischen Platten und Beton darf kein Setzsand vorhanden sein. Bohren Sie das Fundament durch die Platte, um Expansionsanker oder chemische Anker zu setzen. Eine Montage mit Dübeln ermöglicht eine demontierbare Befestigung.

#### Montage auf Beton oder Steinblöcken usw.

Direkt in den Betongrund montieren mit chemischem Anker oder Expansionsanker gemäß obiger Beschreibung.


# Bodenbefestigung: Geben Sie /M nach der Produktnummer an


Der bodenbefestigte Drehstuhl hat ebenfalls eine Fußplatte zur Befestigung, aber ein Bein ist um 150 mm verlängert, sodass die Befestigung unter der Erde verborgen ist.


Graben Sie bis frostsicherer Tiefe, füllen Sie mit drainierendem Material und gießen Sie bis 150 mm unter der fertigen Erdoberfläche auf. Befestigen Sie den bodenfesten Drehstuhl am Fundament mit Expansionsanker oder chemischen Ankern, füllen Sie das Loch über der Fußplatte auf und gestalten Sie den Boden rund um die Stuhlbeine fertig.




# Gry Möbelgruppe Sitzbank

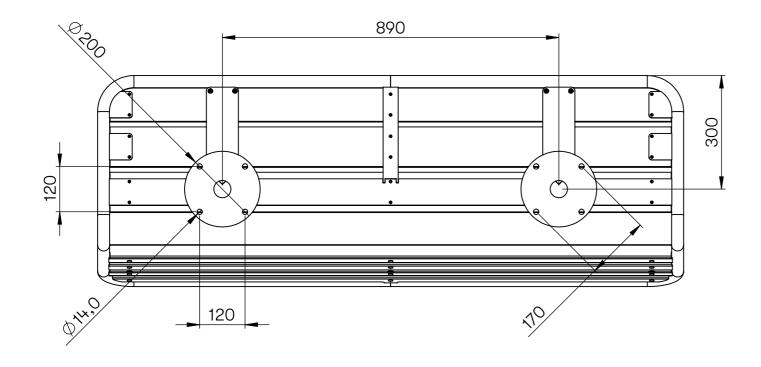

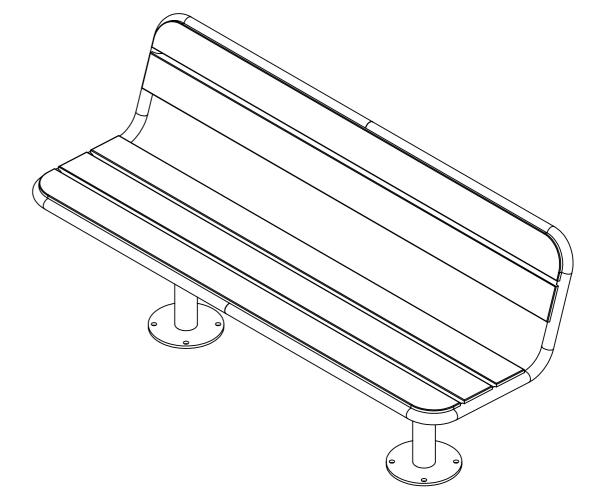

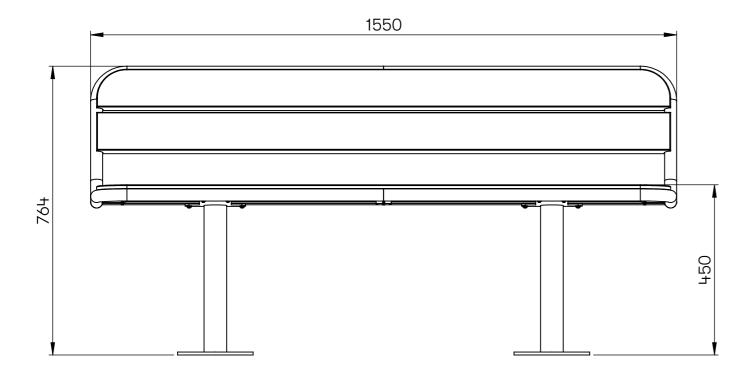

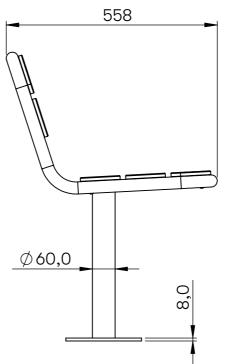



U14-10 Gry Sitzbank


Inklusive Beingestell und 8 Stück M6x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 45 kg



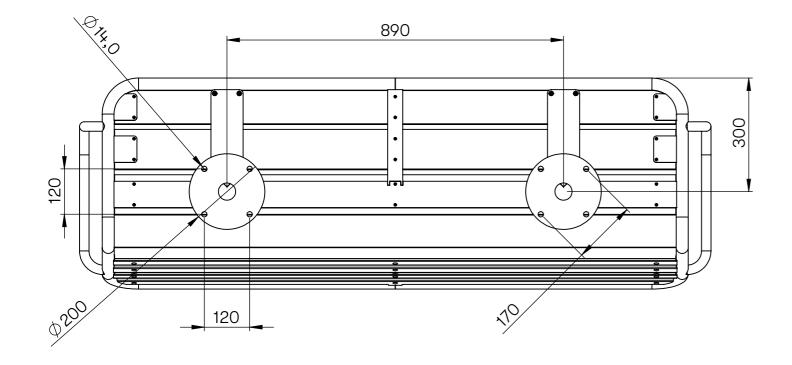

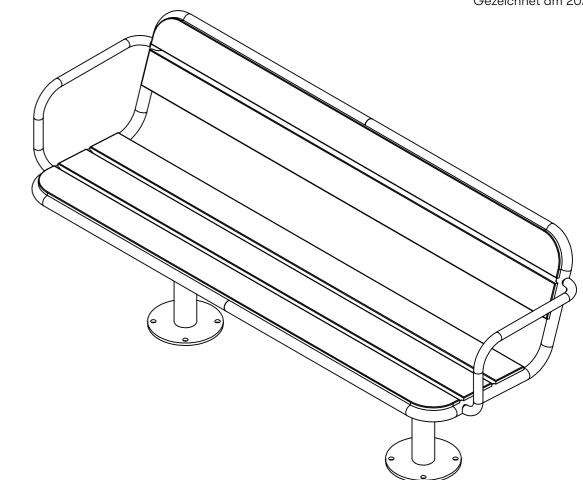

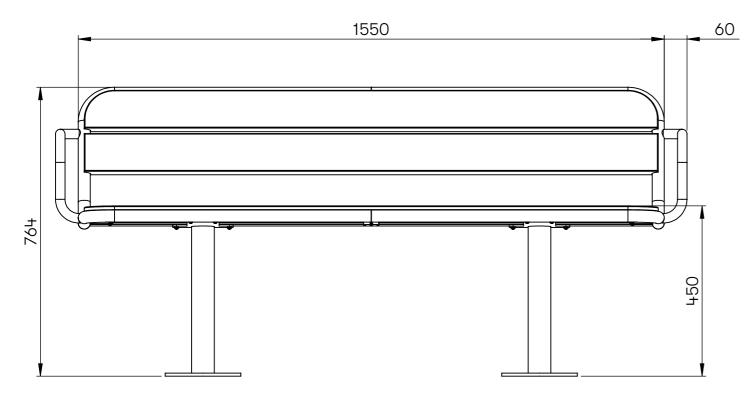

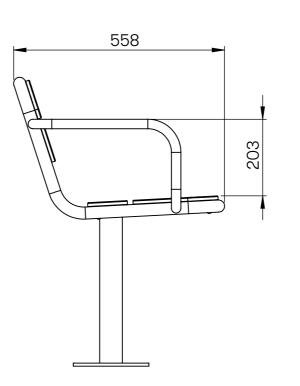


U14-11 Gry Sitzbank mit Armlehne


Inklusive Beingestell und 8 Stück Móx12 mm Schrauben + Unterlegschreiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 46.5 kg




# Gry Möbelgruppe Stuhl

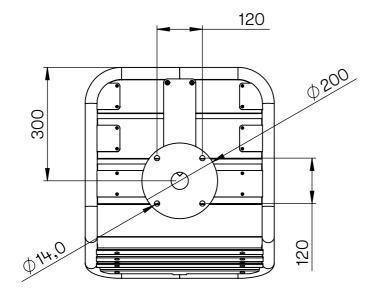

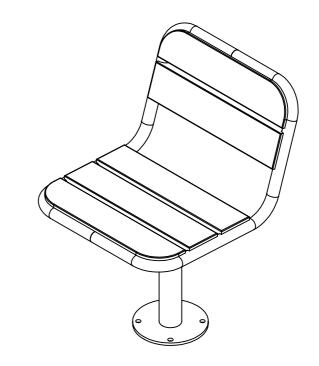

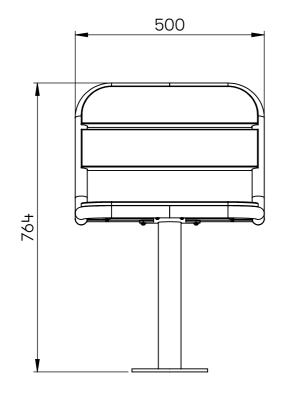

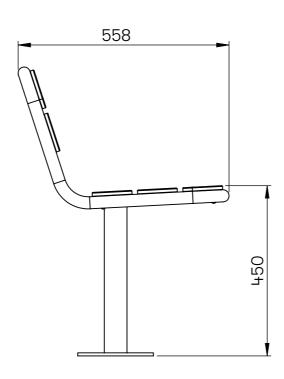



U14-12 Gry Stuhl


Inklusive Beingestell und 4 Stück M6x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 13 kg

## Gry Möbelgruppe Drehstuhl

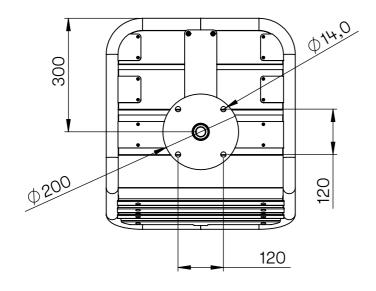

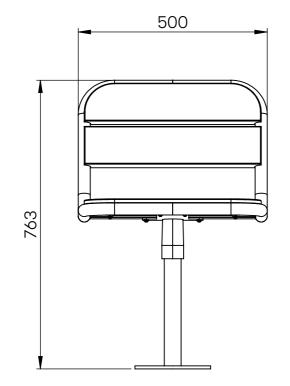

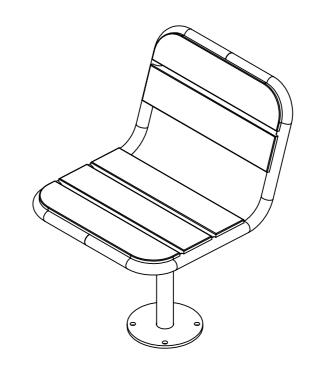

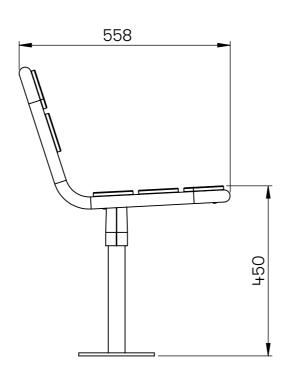


U14-12/Rotation Gry Drehstuhl


Inklusive Beingestell mit Rücklauf-Drehmechanismus, 4 Stück M6x12 mm Schrauben und dazugehörige Unterlegscheiben. Wird teilmontiert geliefert Gewicht 14,5 kg


Die Gry-Drehstühle sind mit einem Drehmechanismus mit automatischer Rückführung ausgestattet, das heißt, der Stuhl kehrt nach einigen Umdrehungen und Schwenkbewegungen, abhängig von der Belastung, in seine Ausgangsposition zurück.




## Gry Möbelgruppe Stuhl mit Armlehne

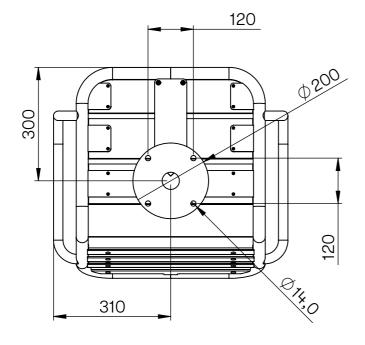

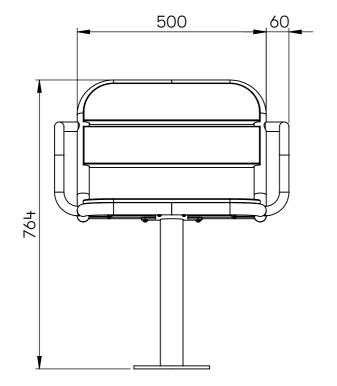

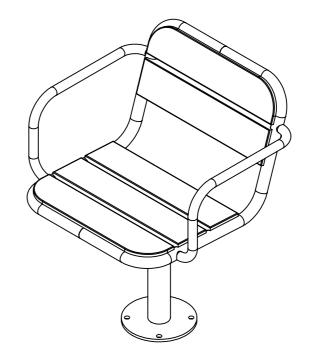

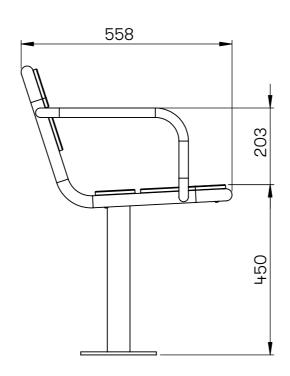


U14-13 Gry Stuhl mit Armlehne


Inklusive 1 Stück Beingestell und 4 Stück Móx12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 14,5 kg




# Gry Möbelgruppe Drehstuhl mit Armlehne

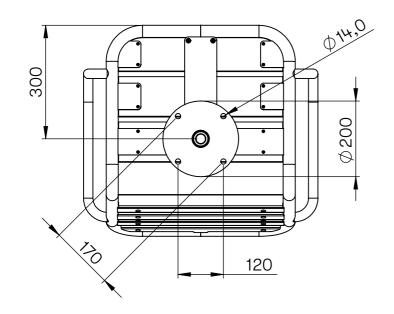

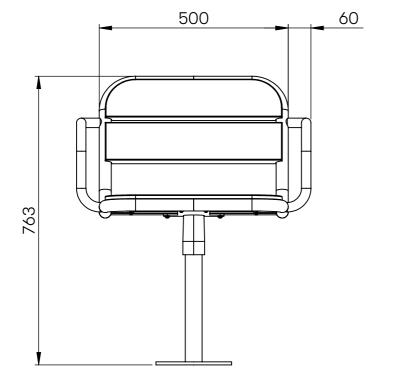

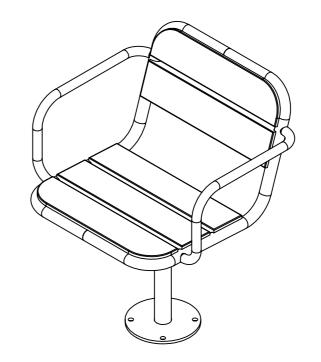

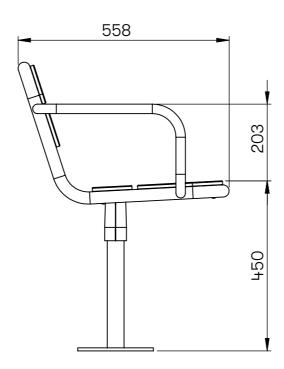


U14-13/Rotation Gry Stuhl mit Armlehne


Inklusive Beingestell mit Rücklauf-Drehmechanismus, 4 Stück Móx12 mm Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben. Wird teilmontiert geliefert Gewicht 14,5 kg


Die Gry-Drehstühle sind mit einem Drehmechanismus mit automatischer Rückführung ausgestattet, das heißt, der Stuhl kehrt nach einigen Umdrehungen und Schwenkbewegungen, abhängig von der Belastung, in seine Ausgangsposition zurück.




# Gry Möbelgruppe Tisch Ø61 cm

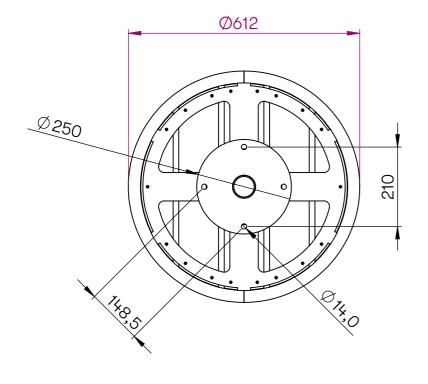

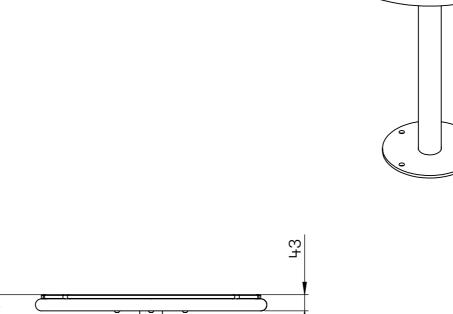

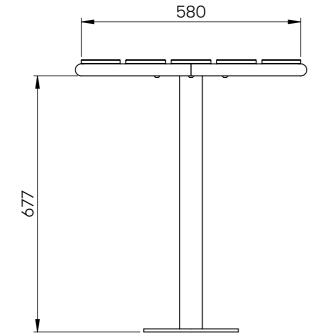

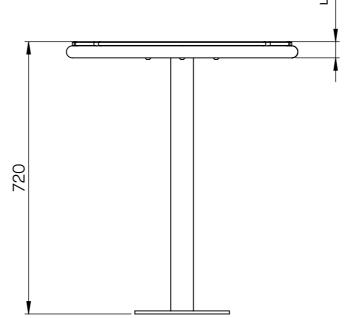



U14-14 Gry Tisch - Rund Ø61


Inklusive Beingestell und 4 Stück M8x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 19 kg

# Gry Möbelgruppe Tisch Rechteckig

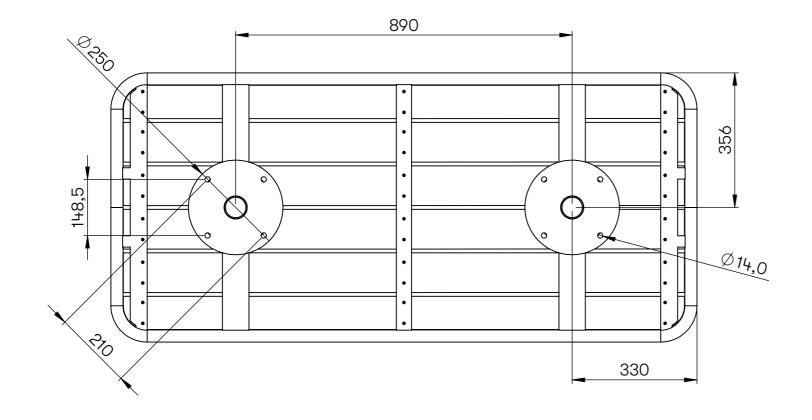


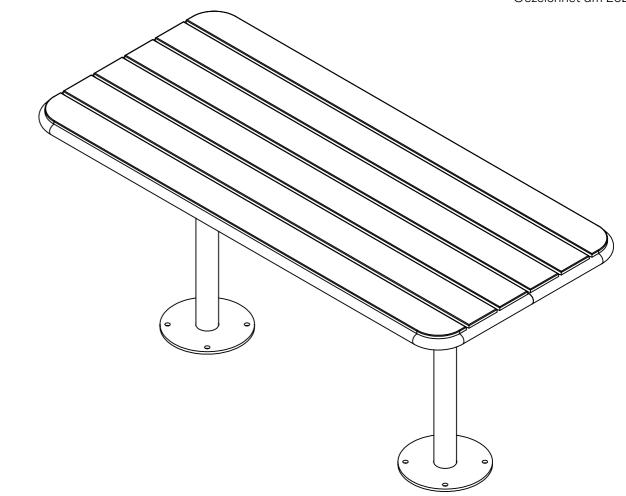


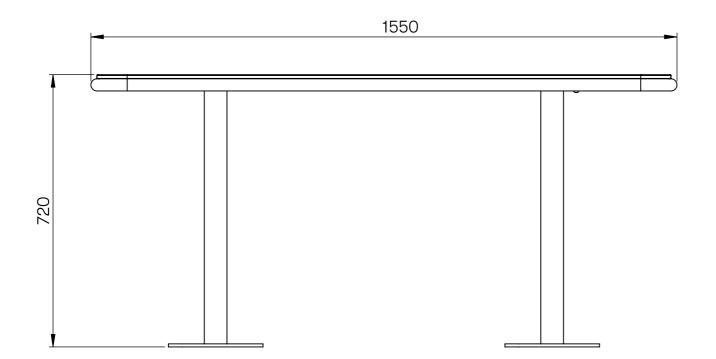


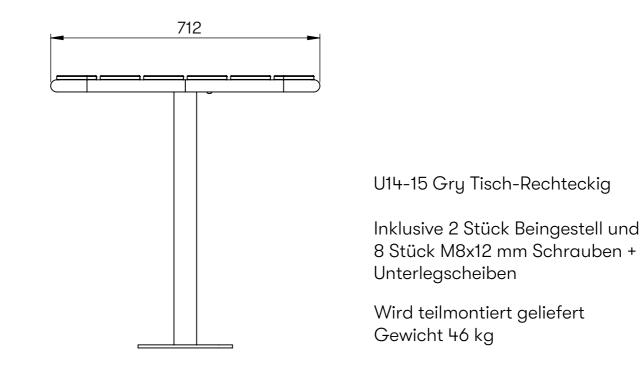


# Gry Möbelgruppe Bank

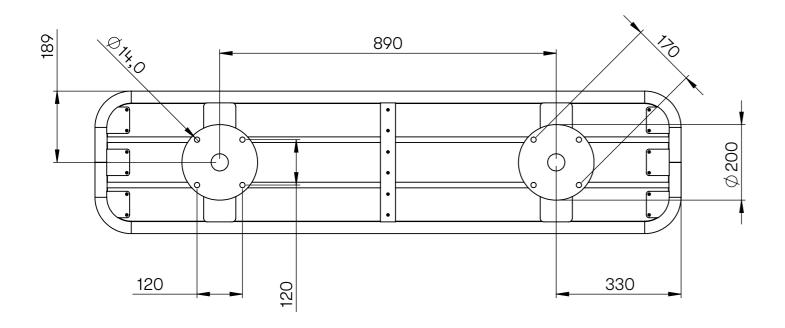

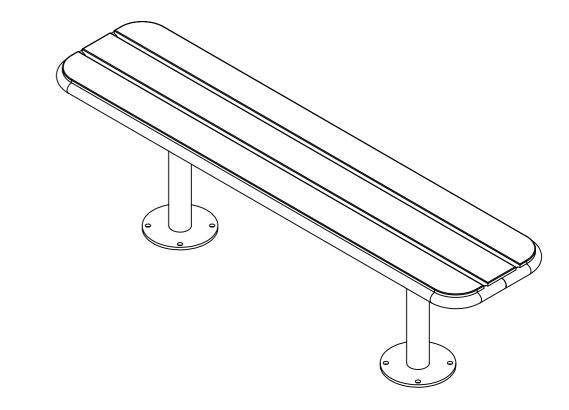

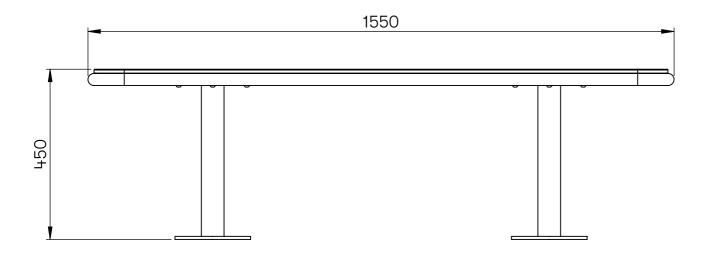

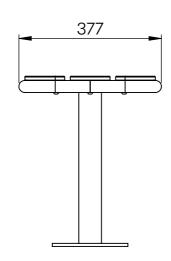


U14-16 Gry Bank


Inklusive 2 Stück Beingestell und 8 Stück M8x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 25 kg



# Gry Möbelgruppe Bank mit Armlehne

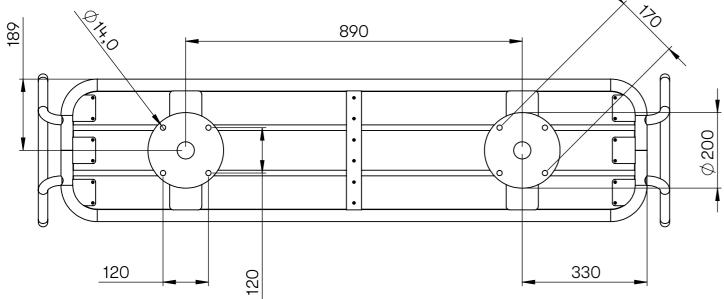

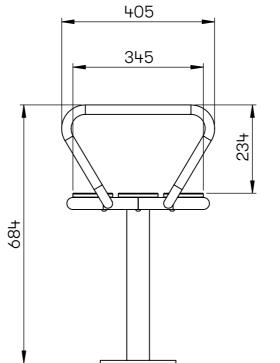

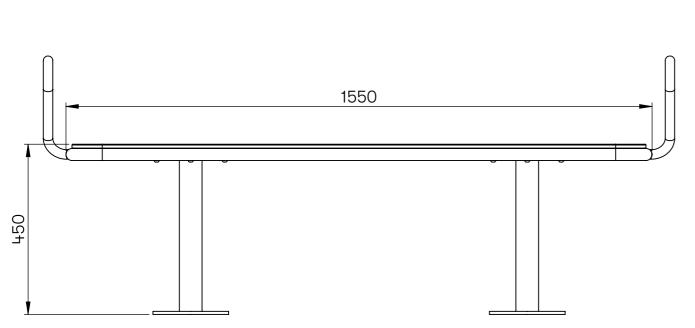


U14-17 Gry Bank mit Armlehne


Inklusive 2 Stück Beingestell und 8 Stück M8x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 27 kg




# Gry Möbelgrupp Tisch Quadratisch

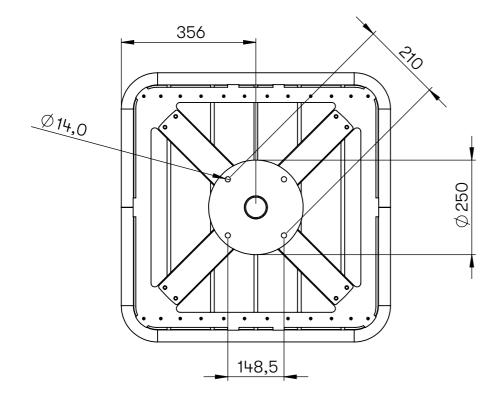

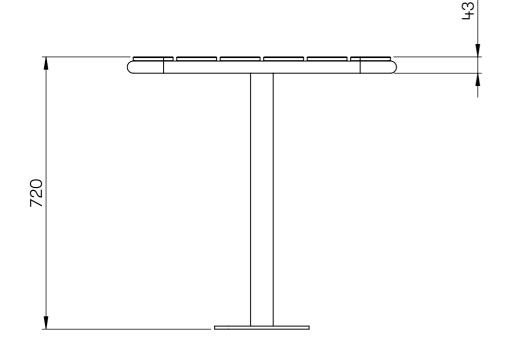

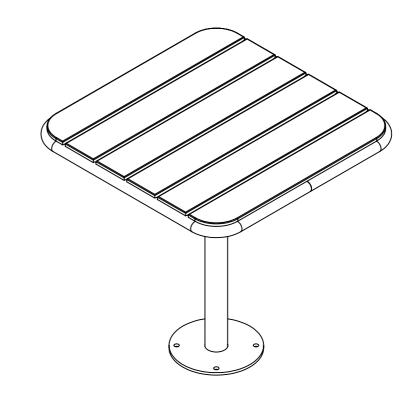

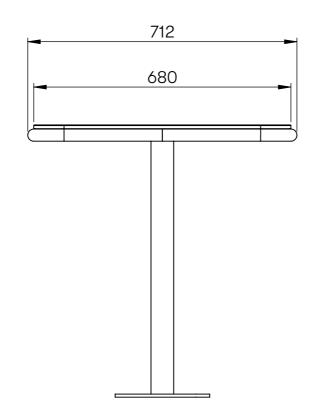



U14-18 Gry Tisch - Quadratisch


Inklusive 1 Stück Beingestell und 4 Stück M8x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 27 kg

# Gry Möbelgruppe Tisch Ø110 cm

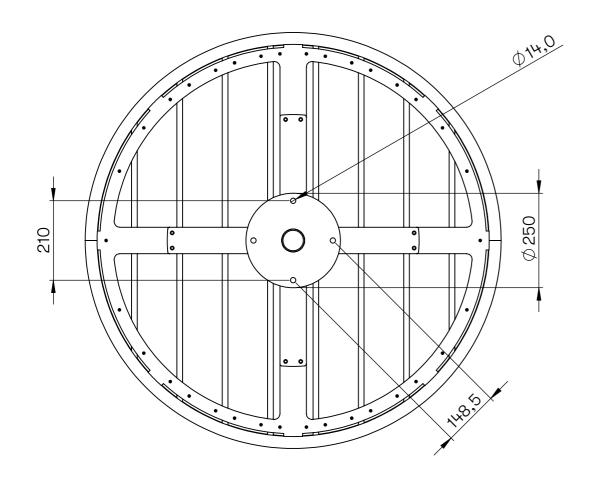

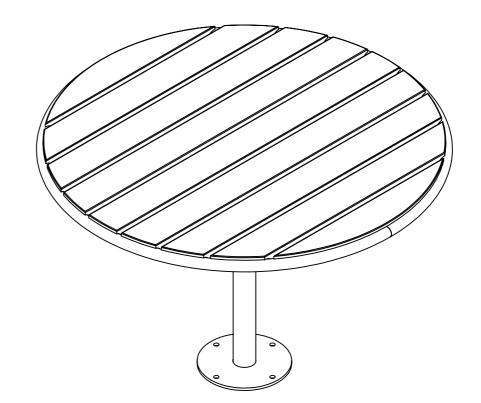

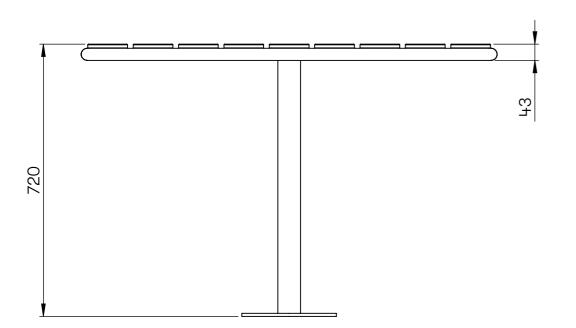

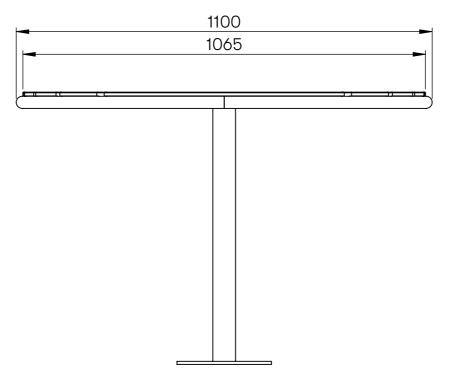



U14-19 Gry Tisch - Rund Ø 110 cm


Inklusive 1 Stück Beingestell und 4 Stück M8x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben


Wird teilmontiert geliefert Gewicht 38 kg

# Gry Möbelgruppe Tisch Ø80 cm

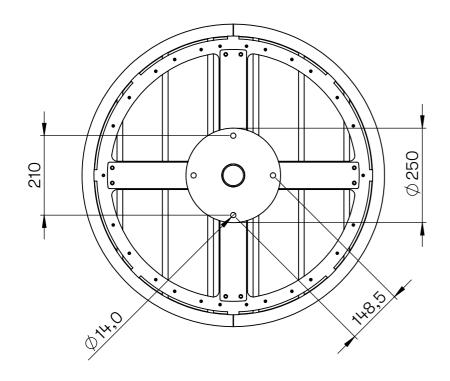

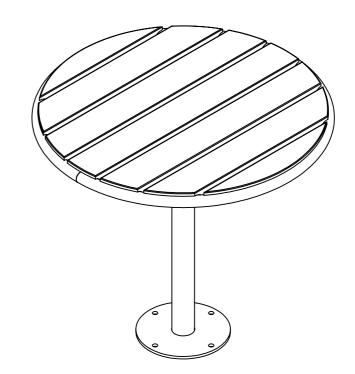

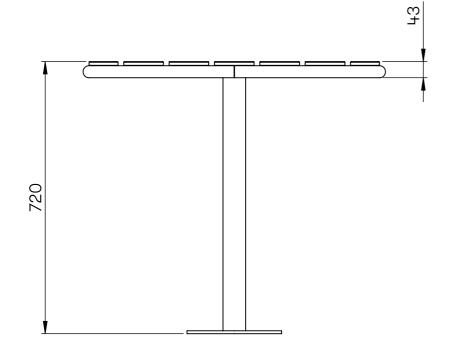

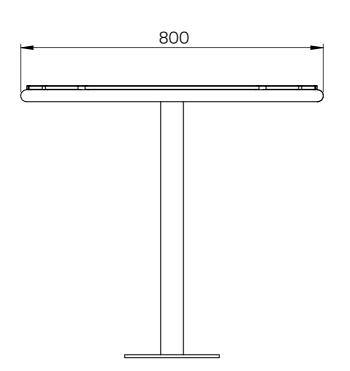

U14-20 Gry Tisch - Rund Ø 80 cm

Inklusive 1 Stück Beingestell und 4 Stück M8x12 mm Schrauben + Unterlegscheiben

Wird teilmontiert geliefert Gewicht 25 kg