


Montageanleitung

Paxa Möbelgruppe

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	S. 2
Befestigung	S. 3
Befestigung	S. 4
Montage Sitzfläche und Stativ	S. 5
Montage Rückenlehne	S. 6
Montage Armlehne	S. 7
Maßspezifikation Tisch	S. 8
Maßspezifikation Paxa 1 Bank	S. 9
Maßspezifikation Paxa 2 Bank	S. 10
Maßspezifikation Paxa 3 Bank	S. 11

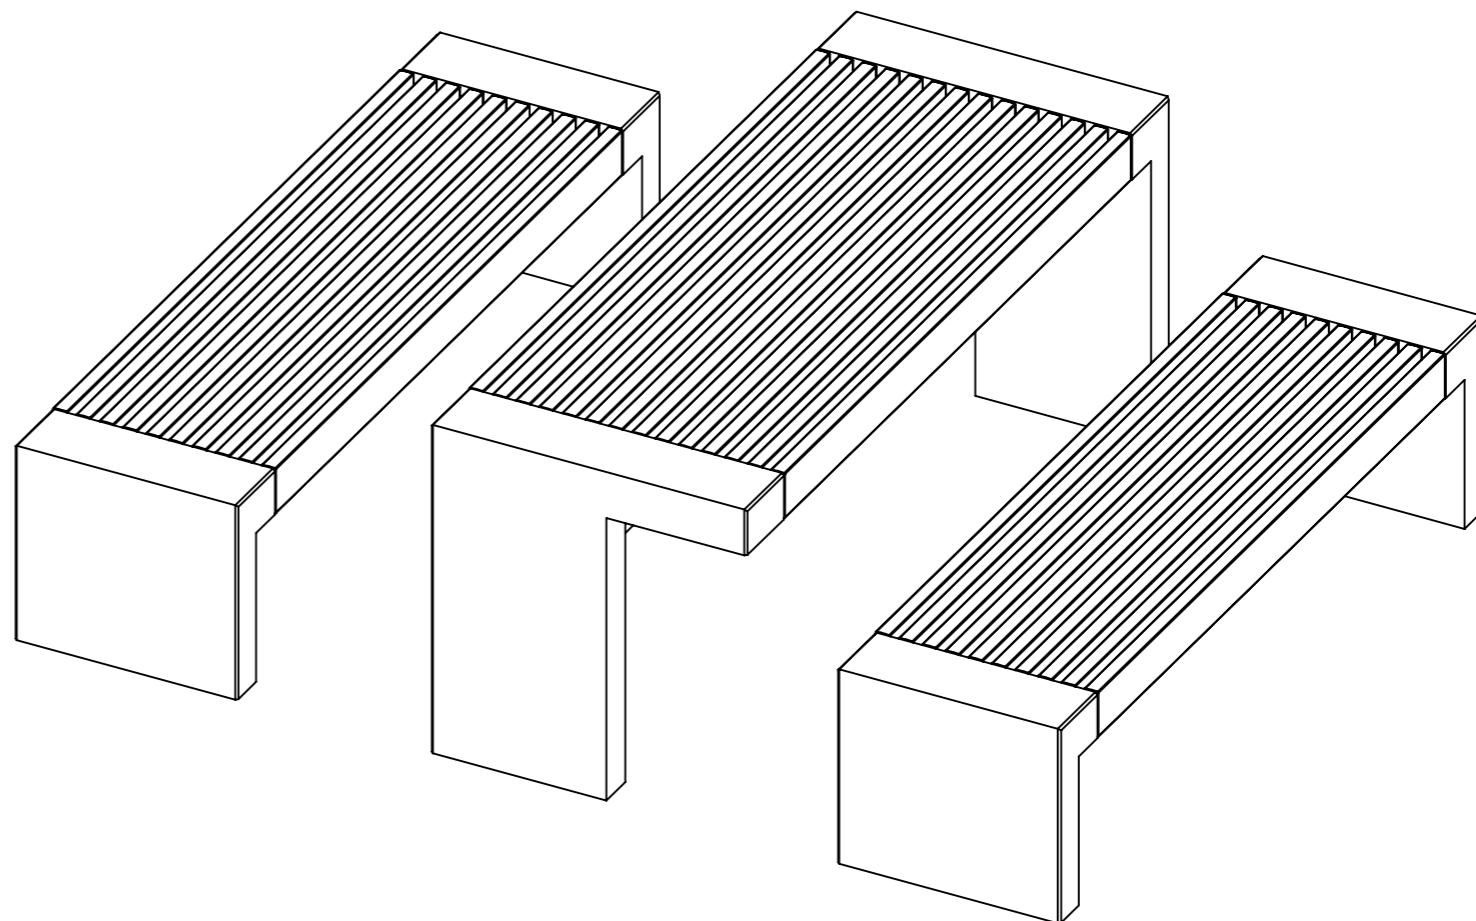


Paxa Möbelgruppe


Produktübersicht

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2024-03-27


U20-59 Paxa Tisch

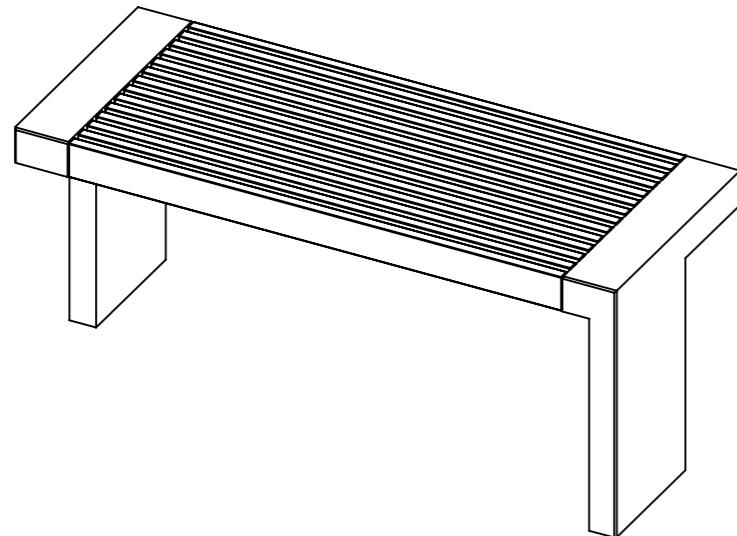


U20-60 Paxa 1 Bank

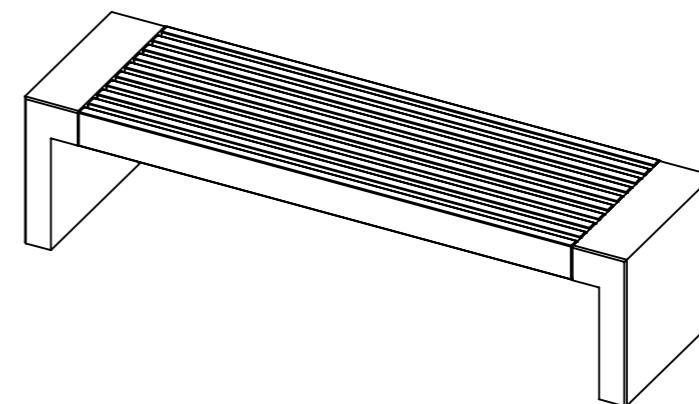

U20-64 Paxa 2 Bank

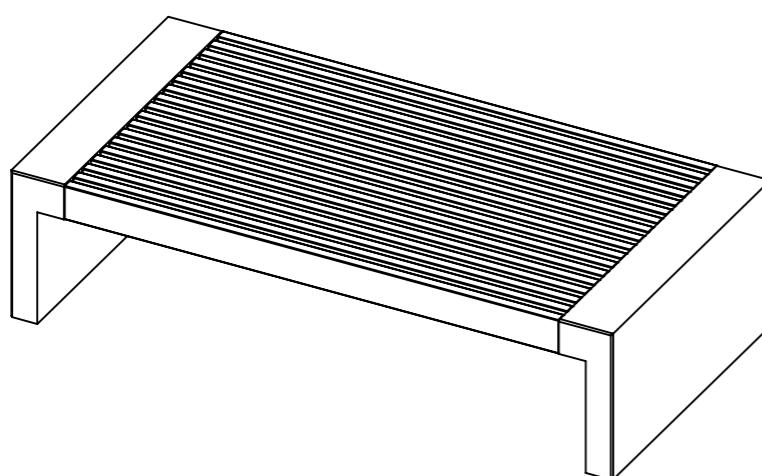


U20-68 Paxa 3 Bank

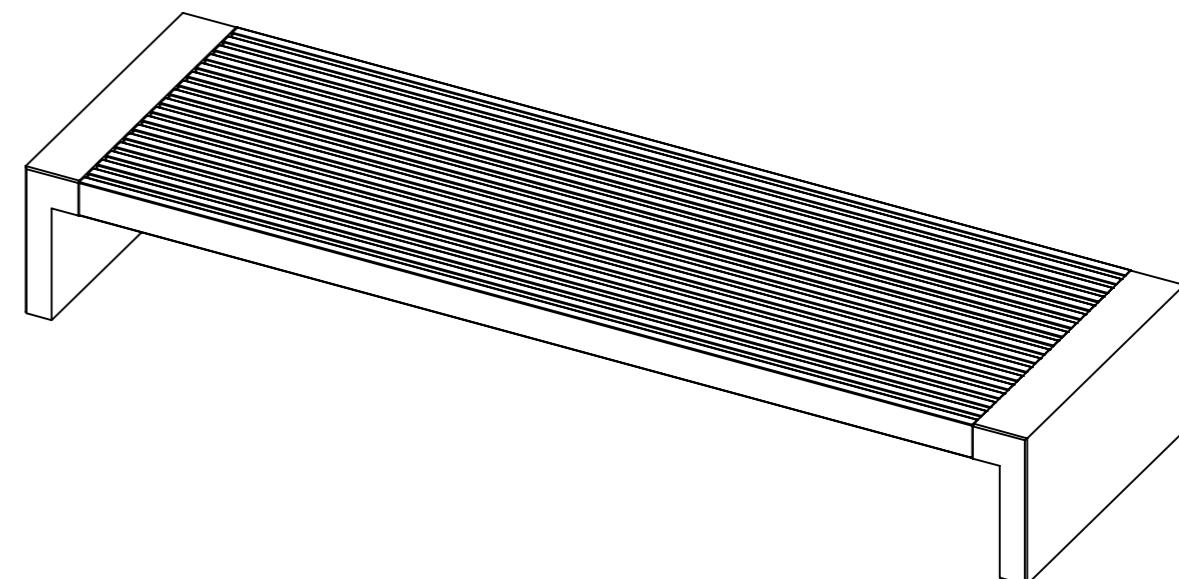

Paxa Möbelsystem

Befestigung im Boden

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2023-12-15

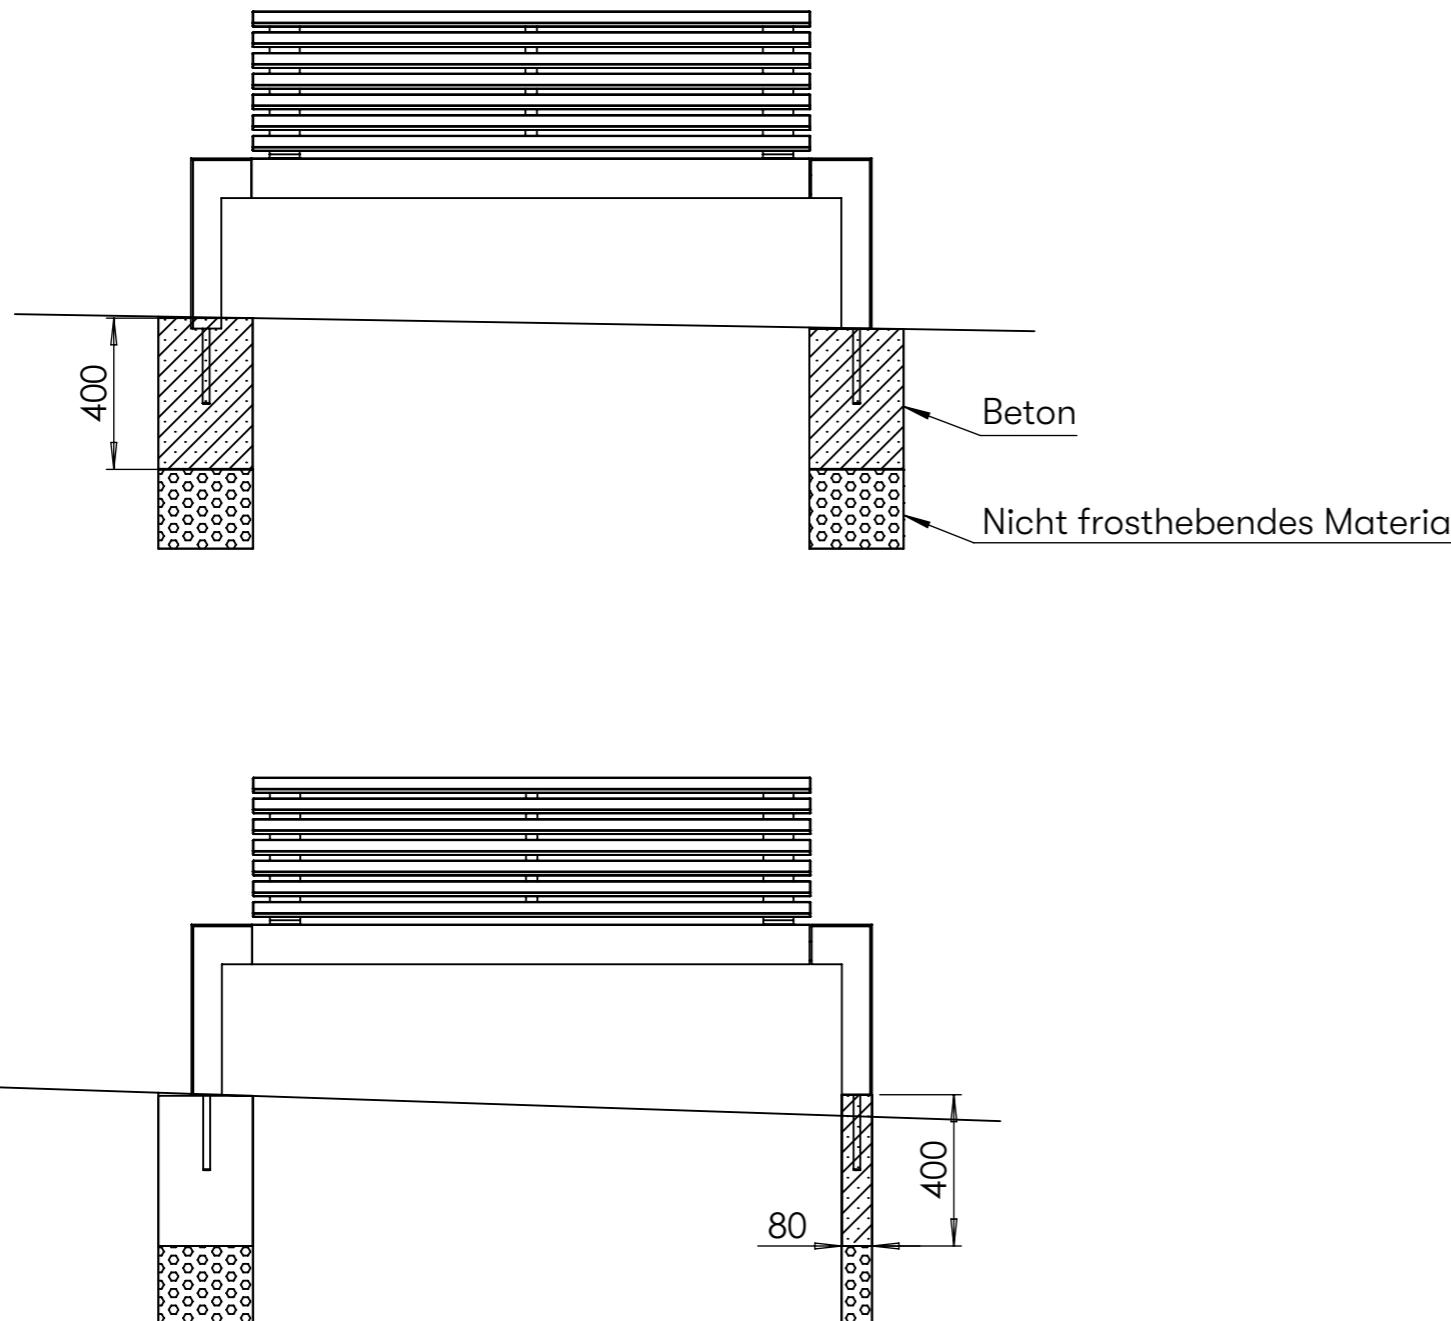

Befestigung

Bodenbefestigung

Wenn das Gelände geneigt ist, muss die Neigung bei den Ständern berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass einer der Ständer niedriger als die normale Sitzhöhe montiert wird. Siehe erstes Bild.

1. Die Gewindestangen an der Unterseite des Betonstängers montieren.
2. Den Boden bis zur frostfreien Tiefe ausheben.
3. Mit nicht frosthebendem Material bis auf eine Höhe von 400 mm unter der fertigen Geländeoberfläche auffüllen.
4. Mit Beton ausgießen, abstützen und die Betonständer ausrichten.

Alternativ kann ein Ständer auf normaler Sitzhöhe montiert werden, während der andere untergossen wird, sodass er die richtige Sitzhöhe erhält. Siehe zweites Bild.

Dabei wird unter diesem Ständer eine Schalung erstellt und ein Fundament mit denselben Abmessungen wie das Stativ betoniert: 500 × 80 mm (Paxa 1) 900 × 80 mm (Paxa 2 und 3).

Nachdem das Fundament ausgehärtet ist, werden Bohrungen für Einbetonierbolzen hergestellt: C-C 300 mm (Paxa 1) C-C 700 mm (Paxa 2 und 3). Die Bohrlöcher werden mit expandierendem Beton gefüllt und das Fundament mit den Einbetonierbolzen an Ort und Stelle gesetzt.

Paxa Möbelsystem


Befestigung im Boden

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2023-12-15

Befestigung

Soll die Bank auf weichem Untergrund wie Gras, Kies oder ähnlichem aufgestellt werden, sind die Stative auf Fundamenten zu befestigen.

Montage Bodenbefestigung mit Fundamenten

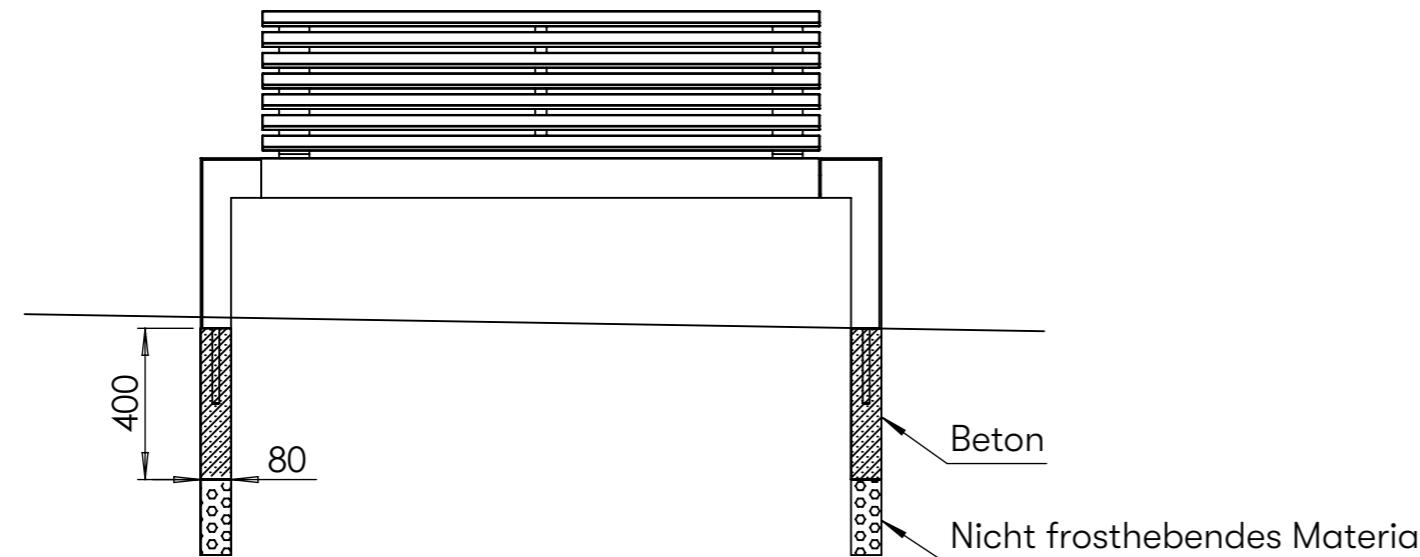


1. Den Boden bis zur frostfreien Tiefe ausheben.
2. Mit nicht frosthebendem Material bis auf eine Höhe von 400 mm unter der fertigen Geländeoberfläche auffüllen.
3. Für jedes Stativ ist ein Fundament mit folgenden Abmessungen herzustellen: 80 × 500 mm (Paxa 1) bzw. 80 × 900 mm (Paxa 2 und 3) bei einer Fundamenttiefe von 400 mm. Die Fundamente sind mit Aussparungen für die Einbetonierbolzen auszuführen. Die Einbetonierbolzen sind 100 mm von den Außenkanten anzuordnen.
4. Die Sitzfläche der Bank ist mit den mitgelieferten Schrauben an den Stativen zu montieren.
5. Nachdem die vor Ort betonierten Sockel ausgehärtet sind, werden die Bankstative mit den Einbetonierbolzen auf die Fundamente gesetzt und mit expandierendem Beton fest vergossen.

Paxa Möbelsystem

Montage Sitzfläche und Stativ

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2023-12-15

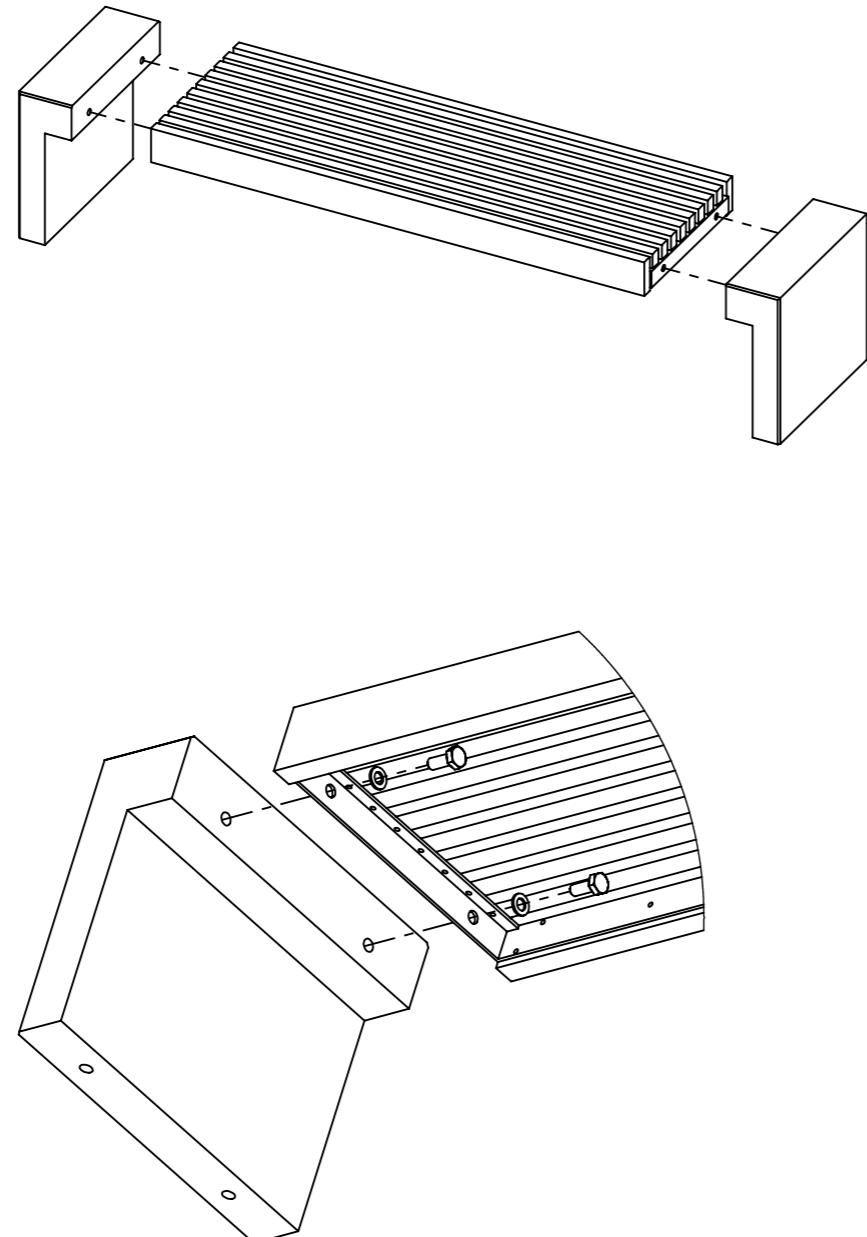

Montage von Sitzfläche und Stativ

Die Bankstative werden auf einem horizontalen, ebenen Untergrund aufgestellt. Sie können frei aufgestellt oder mithilfe der mitgelieferten Ankerbolzen fest im Boden verankert werden.

Anschließend wird die Sitzfläche mit den mitgelieferten M16 × 40 mm Schrauben und Unterlegscheiben an den Betonstativen befestigt, wie in den Abbildungen dargestellt. Die Betonstative sind mit Gewindebohrungen versehen, sodass keine Muttern erforderlich sind.


Darauf achten, dass Sitzfläche und Stativkante bündig ausgerichtet sind.

Paxa Möbelsystem

Montage Rückenlehne

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2023-12-15

U20-67R

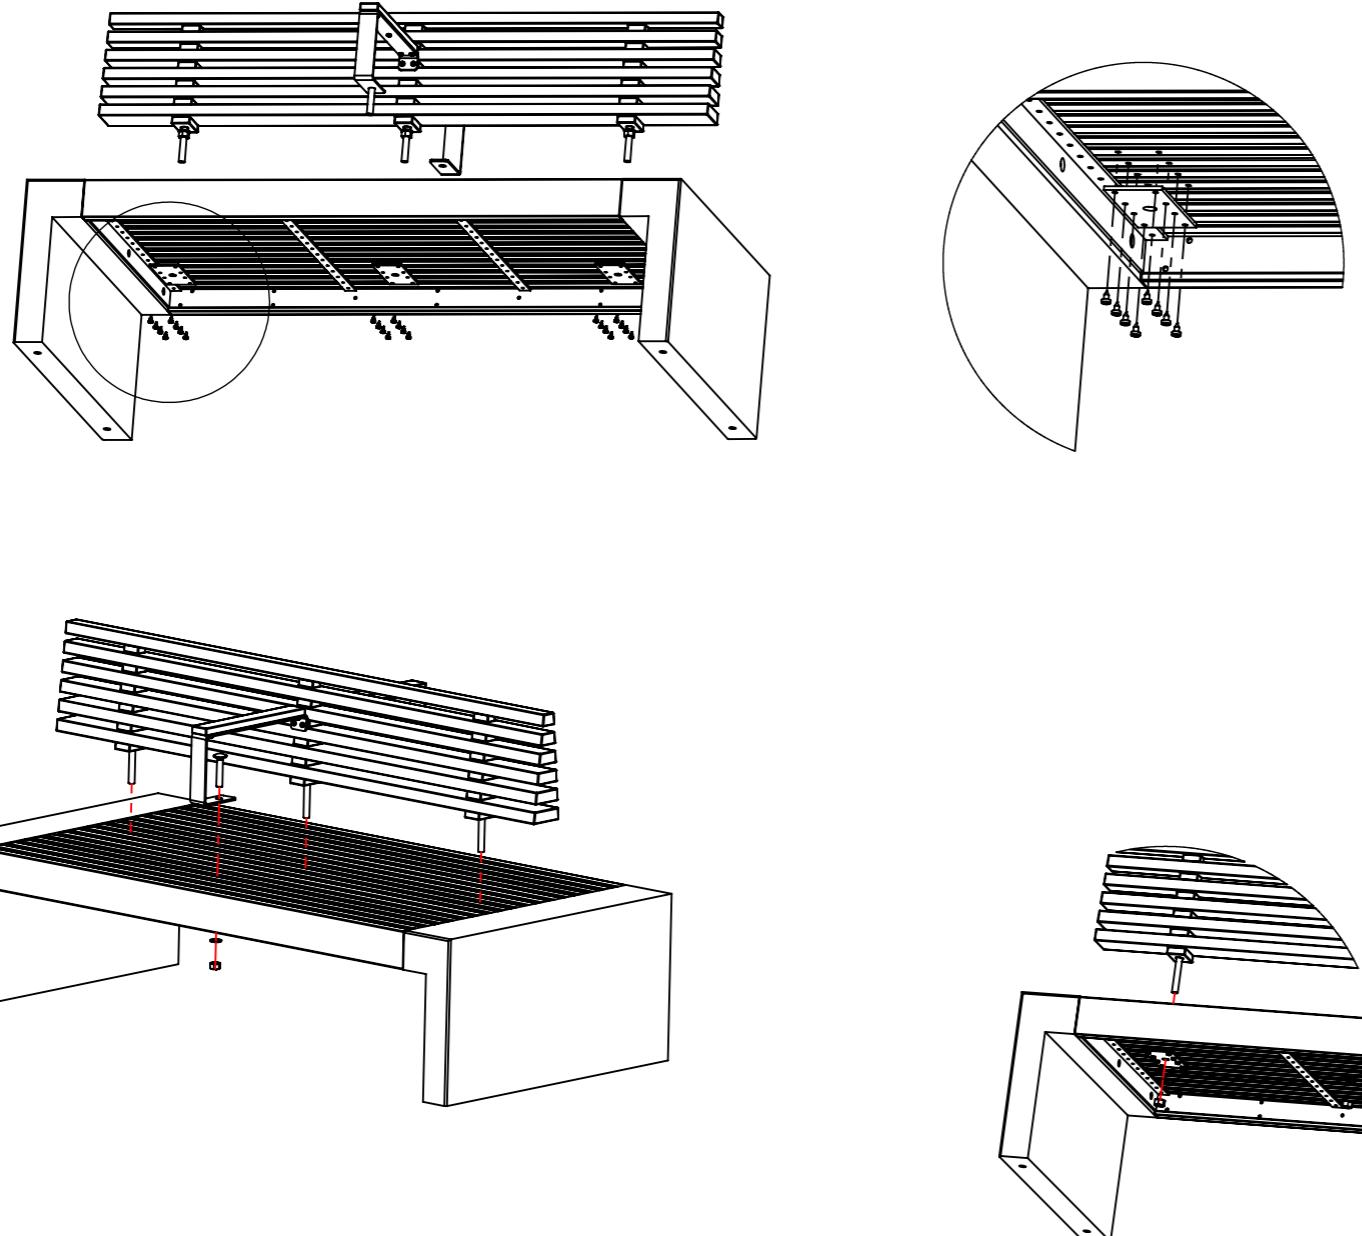

Die Rückenlehne **U20-60R** für Paxa 1, Der Sitz wird montiert geliefert. Wichtig ist, dass die Bestellung gemeinsam erfolgt.

Die Rückenlehne **U20-67R** für Paxa 2, Der Sitz wird unmontiert geliefert und mit den mitgelieferten Unterlegscheiben, Muttern und Schrauben montiert. Die Rückenlehne kann auch nachträglich bestellt werden. Falls Armlehnen für **U20-67R** gewünscht werden, werden diese an der Rückenlehne vormontiert geliefert und beide werden gleichzeitig als eine Einheit montiert.


Montage der Rückenlehne

1. Die Rückenlehne positionieren und so ausrichten, dass sie in Länge und Breite zentriert ist.
2. Die große Unterlegscheibe montieren und mit den Holzschrauben befestigen.
3. Die Muttern montieren und die Rückenlehne festziehen, sodass sie stabil sitzt.

Paxa Möbelsystem

Montage Armlehne


Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2023-12-15

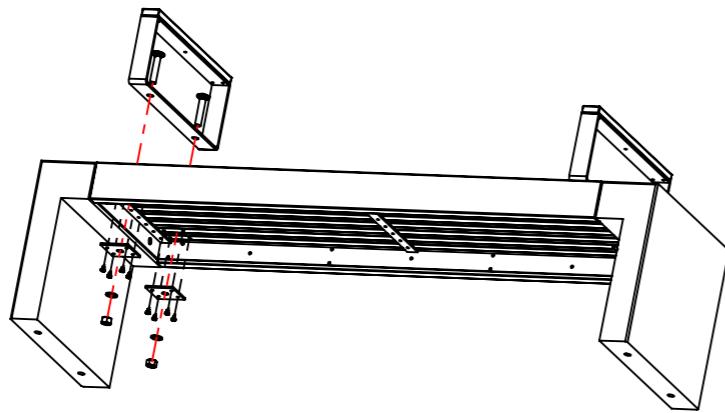

Die Armlehnen **U20-60/ARM** für Paxa 1, Der Sitz ohne Rückenlehne, wird unmontiert geliefert. Lieferung inklusive Befestigungselemente.

Die Armlehnen **U20-64/ARM** für Paxa mit Rückenlehne. Für Paxa 2 und 3 mit Rückenlehne werden die Armlehnen vormontiert in Kombination mit der Rückenlehne geliefert. Lieferung inklusive Befestigungselemente.

Montage der Rückenlehne

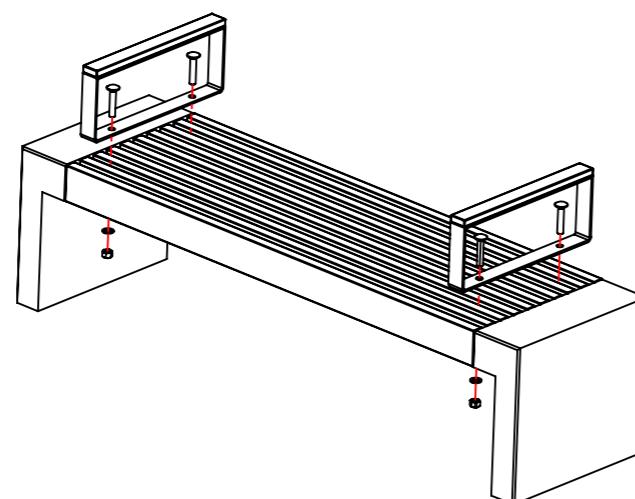

Die Armlehnen werden nach demselben Prinzip wie die Rückenlehne montiert.

1.Die Armlehnen an der gewünschten Position platzieren. Es wird empfohlen, jeweils eine Armlehne an jedem Ende des Sitzsegments zu montieren; optional kann eine Armlehne in der Mitte zur Verbesserung der Barrierefreiheit angebracht werden.

2.Die Position so ausmessen, dass die Armlehne in Länge und Breite zentriert ist.


3.Die große Unterlegscheibe unter dem Sitz montieren und mit Holzschrauben an den Sitzbrettern befestigen.

4.Die Muttern montieren und anschließend die Armlehne festziehen, sodass sie stabil sitzt.


Paxa Möbelgruppe

Maßspezifikation Paxa Tisch

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2024-03-27

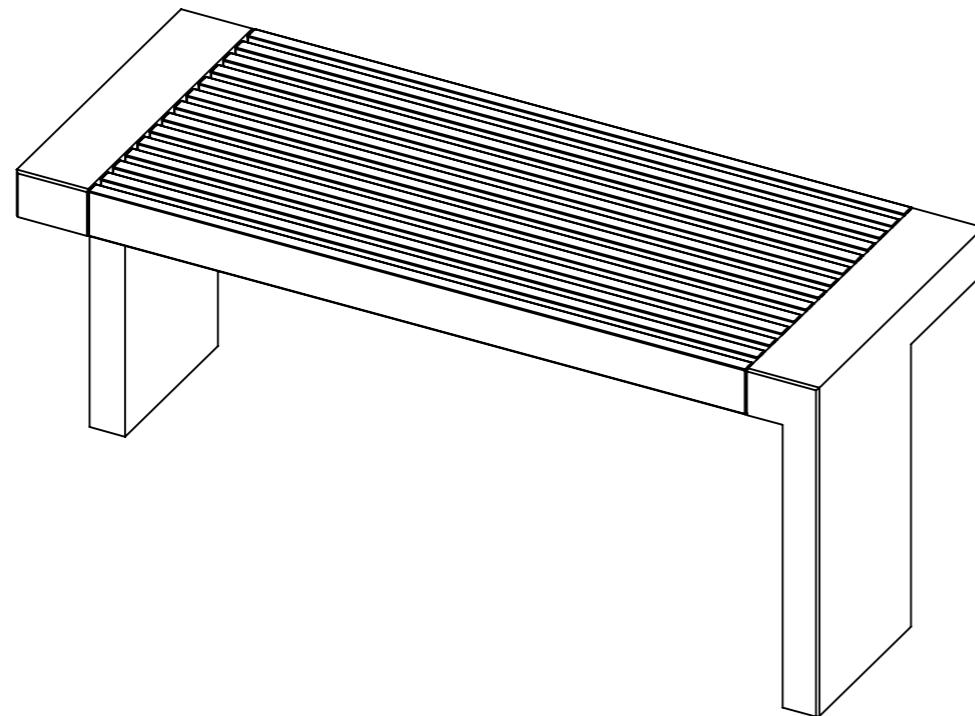


U20-59 Paxa Tisch
Gewicht: 230 kg

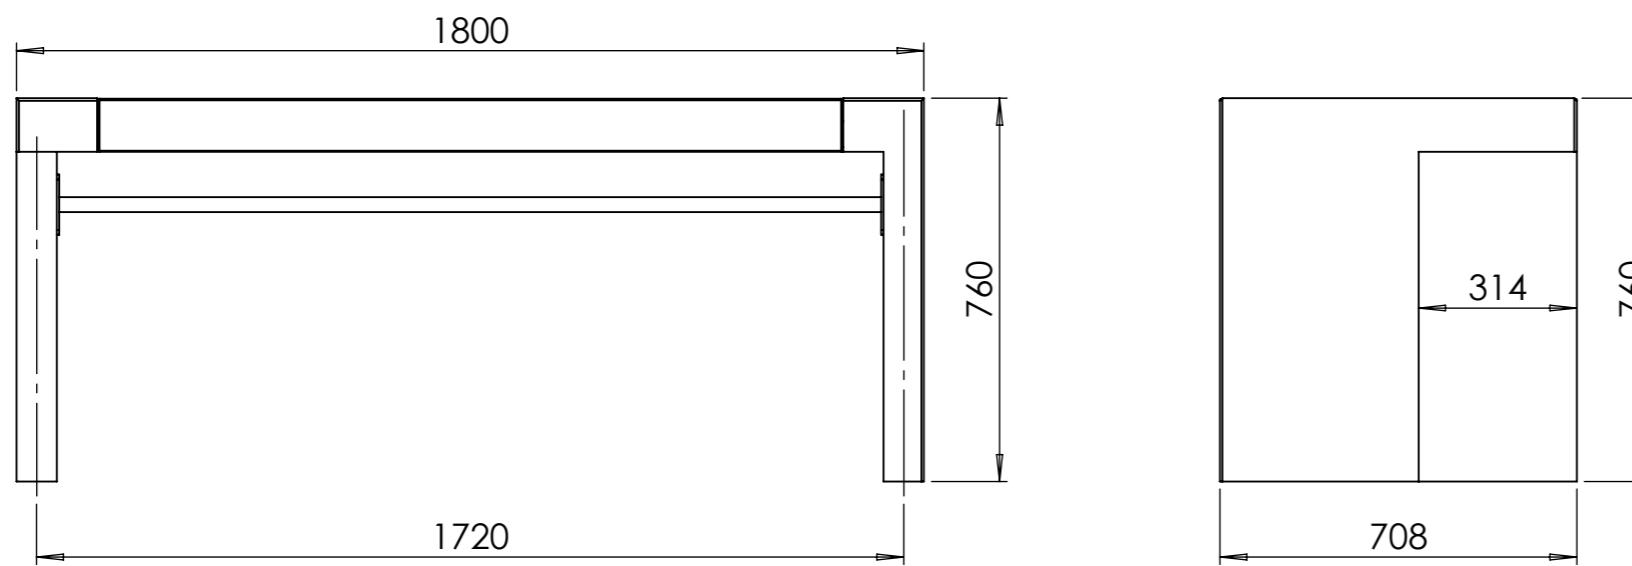

Paxa Möbelgruppe

Maßspezifikation Paxa 1 Bank


Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2024-03-27

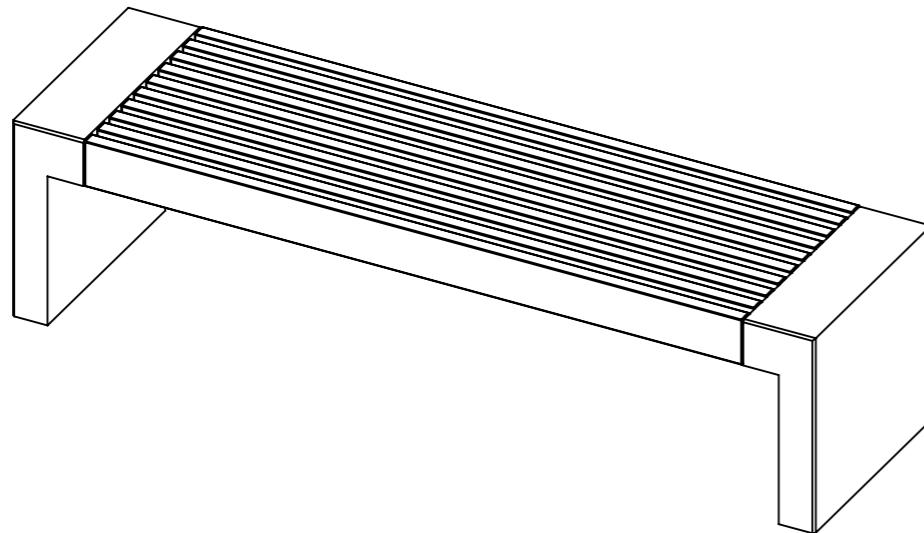

U20-60 Paxa 1 Bank
Gewicht: 150 kg

Zubehör:


U20-60/ARM Armlehne für Paxa 1 Bank
U20-60R Rückenlehne für Paxa 1
U20-64/ARM Armlehne für Paxa mit Rückenlehne

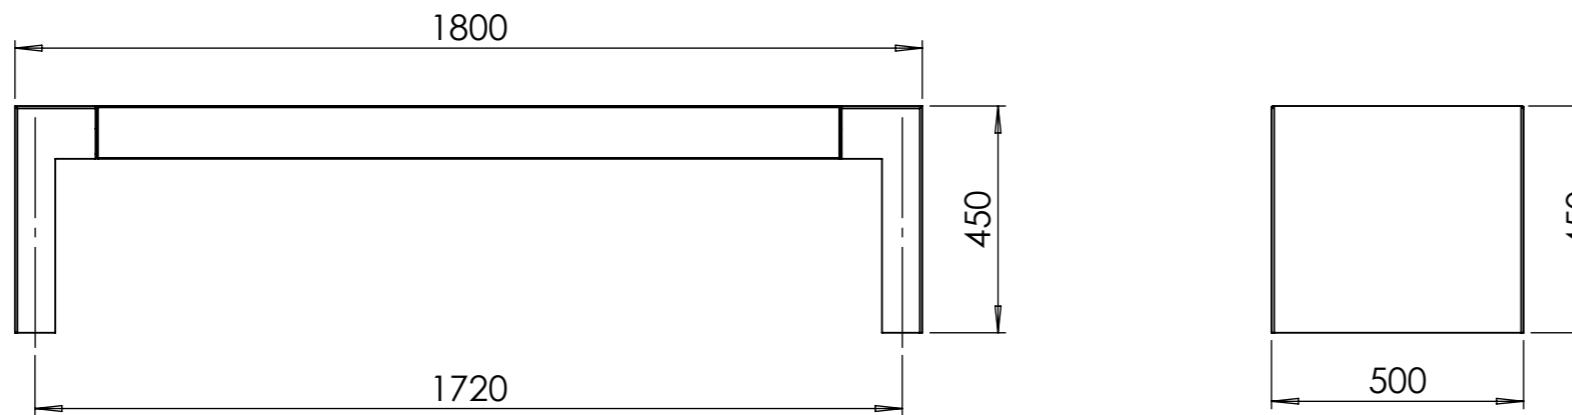

Paxa Möbelgruppe

Maßspezifikation Paxa 2 Bank


Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2024-03-27

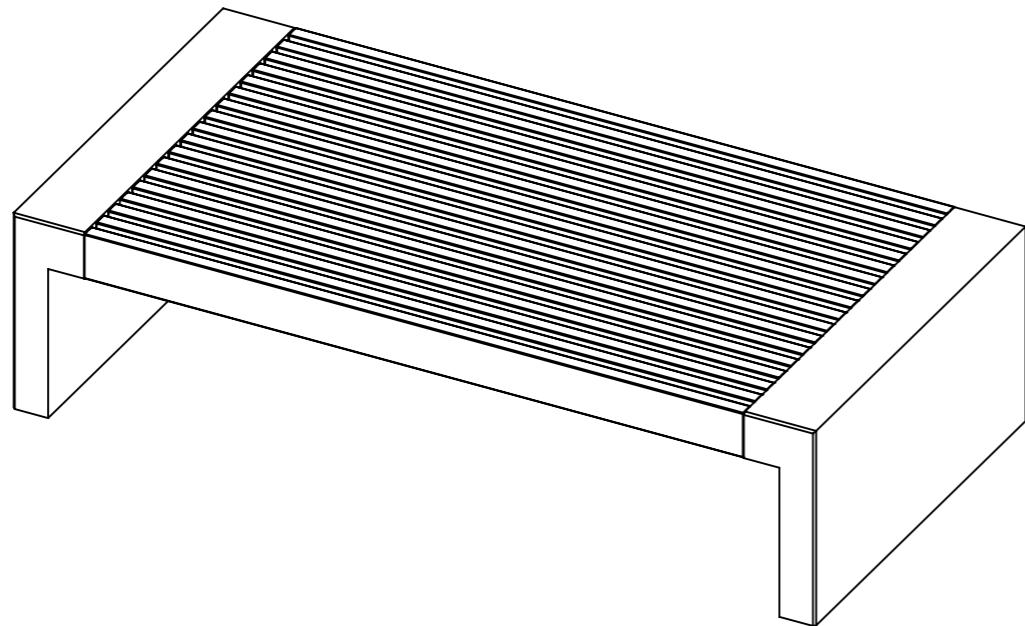

U20-64 Paxa 2 Bank
Gewicht: 233 kg

Zubehör:


U20-64R Rückenlehne für Paxa 2 und 3
U20-64/ARM Armlehne für Paxa mit Rückenlehne

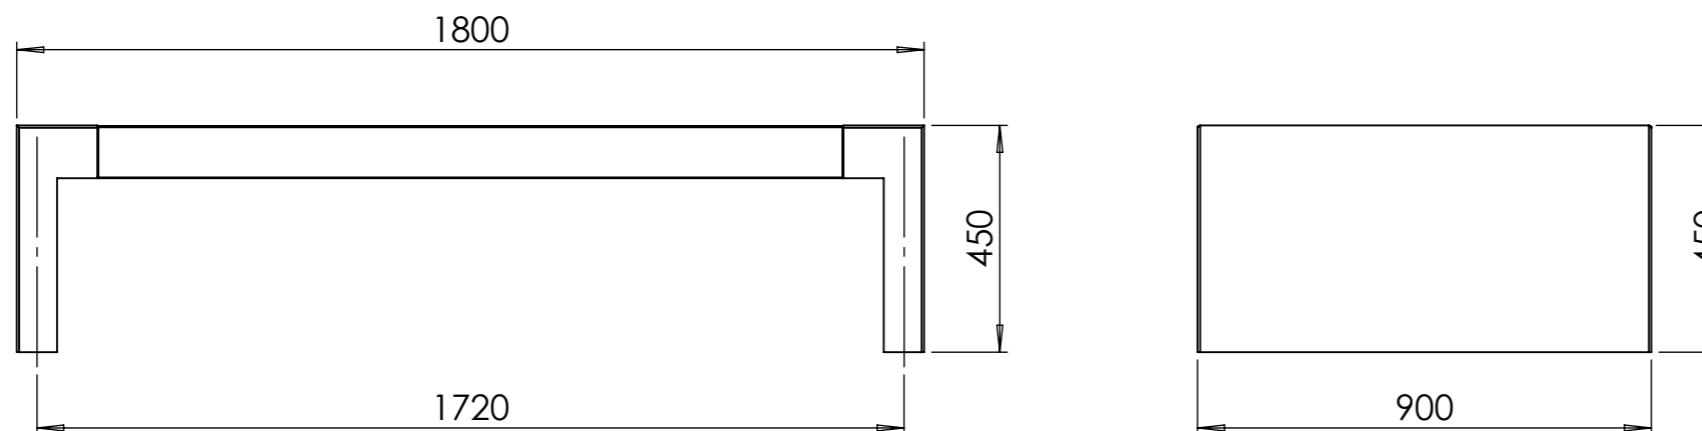

Paxa Möbelgruppe

Maßspezifikation Paxa 3 Bank

Gezeichnet von Joachim Henriksson
Gezeichnet am 2024-03-27

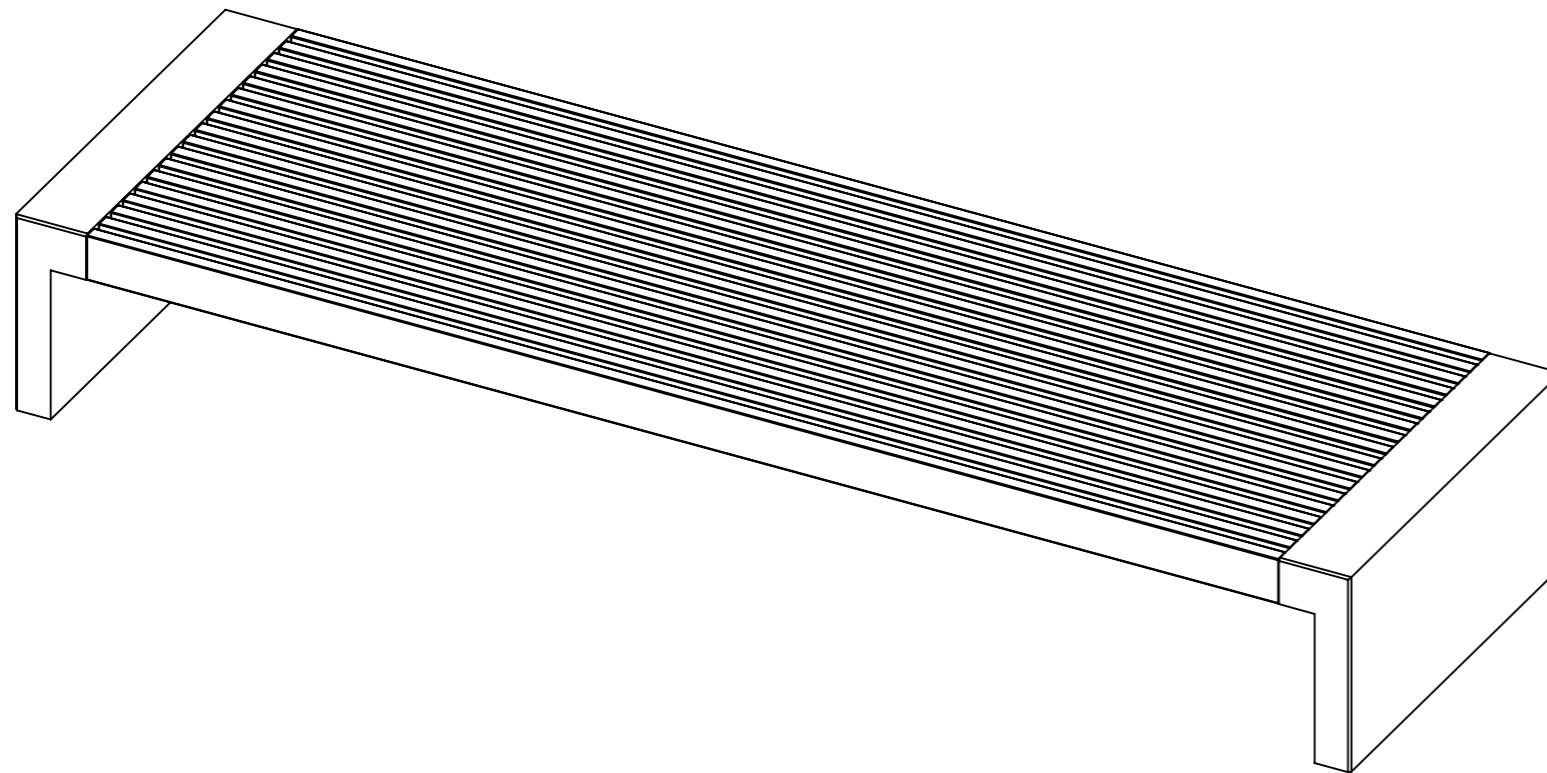

U20-68 Paxa 3 Bank
Gewicht: 361 kg

Zubehör:

U20-64R Rückenlehne für Paxa 2 und 3
U20-64/ARM Armlehne für Paxa mit Rückenlehne

