
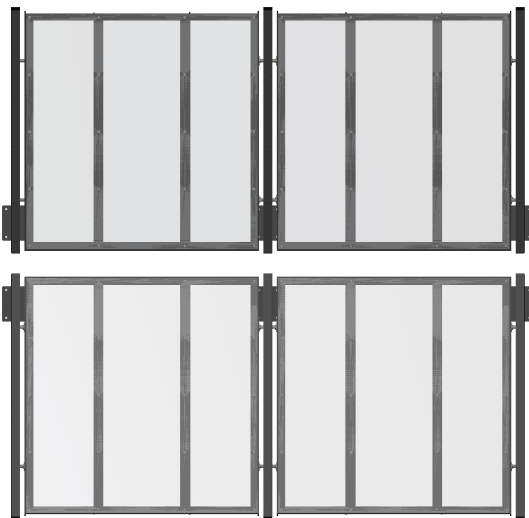


nola

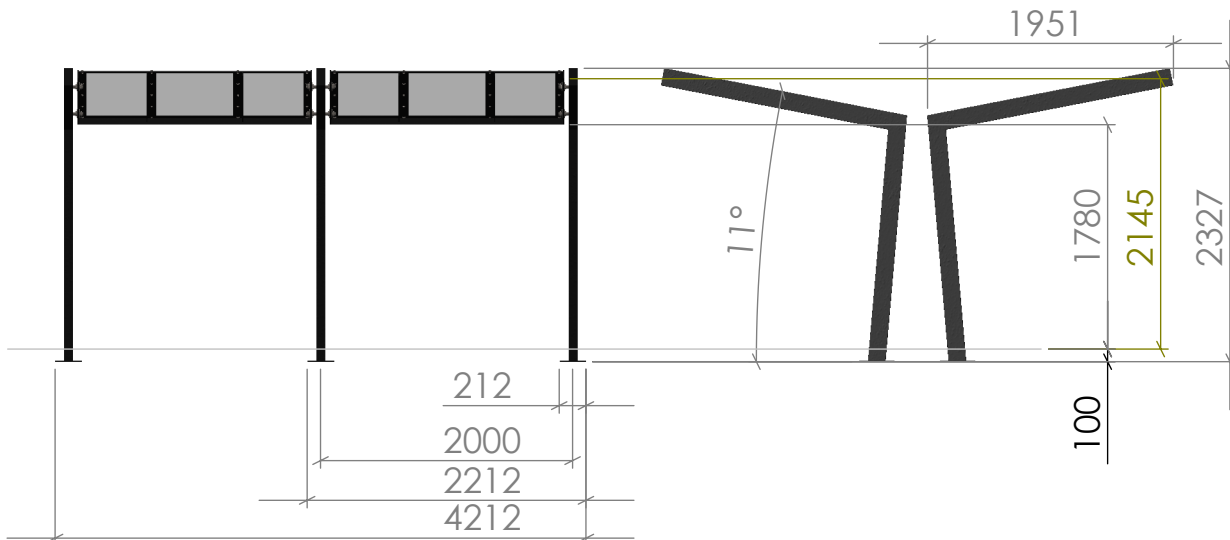

## Specification /


Ö60-55 Grundmodul  
Paket med delar för att starta och avsluta ett cykeltak.  
Minsta antalet delar för att bygga ett tak.  
- Taksektion  
- Högerstativ  
- Vänsterstativ

Ö60-56 Påbyggnadsektion  
Paket för att förlänga ett cykeltak  
- Taksektion  
- Mittstativ

## Leveransspecifikation /

Ö60-55 Grundmodul  
1x taksektion  
1x stativ höger  
1x stativ vänster  
1x skruvsats 4x M24 muttrar och brickor

Ö60-56 Påbyggnadsektion  
1x taksektion  
1x stativ mitt  
1x skruvsats 4x M24 muttrar och brickor

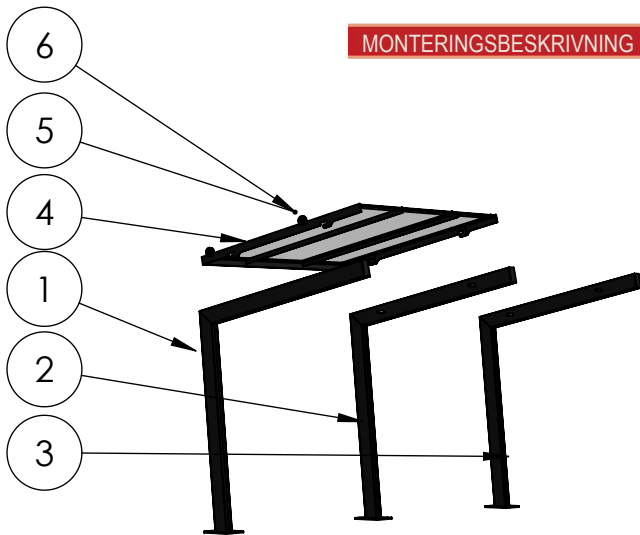

## Montering /

Cykeltaket består av stativ och taksektioner. För att bygga ett cykeltak som är 4m behöver man en grundmodul och en påbyggnadssektion.

Grundmodul med en påbyggnadssektion

- 1 - Stativ vänster
- 2 - Stativ mitt
- 3 - Stativ höger
- 4 - Taksektion
- 5 - 2x Bricka (totalt 16 st)
- 6 - 2x Mutter M24 (totalt 16st)

1 - Fastsättning /

Bultat stativ mot markfundament med erforderlig infästningsdom dimension M12.

Mellan stativen ska det vara 2000 mm c-c.

Stativet bör vara nedsänkt 100mm i mark för att få ett fint avslut på stativet med markbeläggning.

Tänk på att montera eventuella cykelparkeringar innan mark färdigställs.

1 - Tak /

Skruva fast mutter och bricka på skruv som sticker ut från stolparna.

Taket lyfts på skruvar som sticker ut från stolpar och skjuts in i hålrum.

Sedan skrivs resterande bricka och mutter på och låser fast tak.

Använd lockticht vid montering.

Slutligen plocka bort eventuell skyddsplast på PC tak.

1

