

Standardcykelställ


sid 1/3

MONTERINGSBESKRIVNING





Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se



www.nola.se

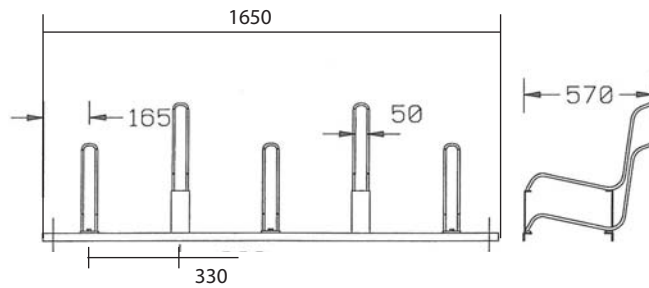


Ö03-23

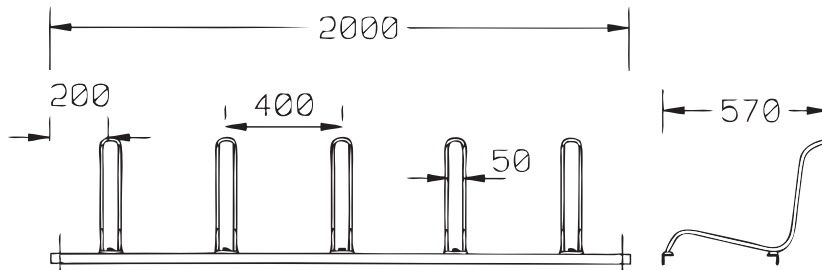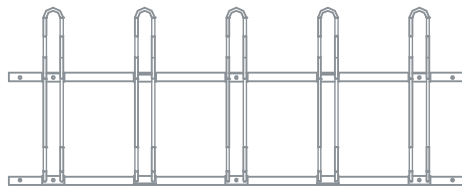

Ö03-22

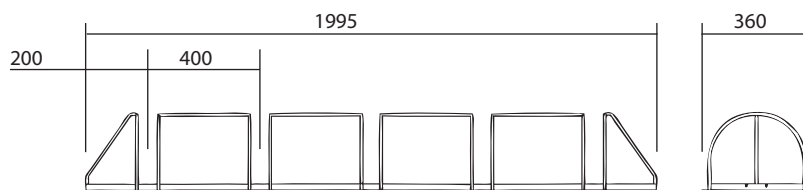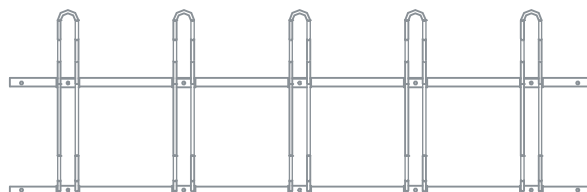

Ö03-11




Standardcykelställ sid 2/3

MONTERINGSBESKRIVNING



Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

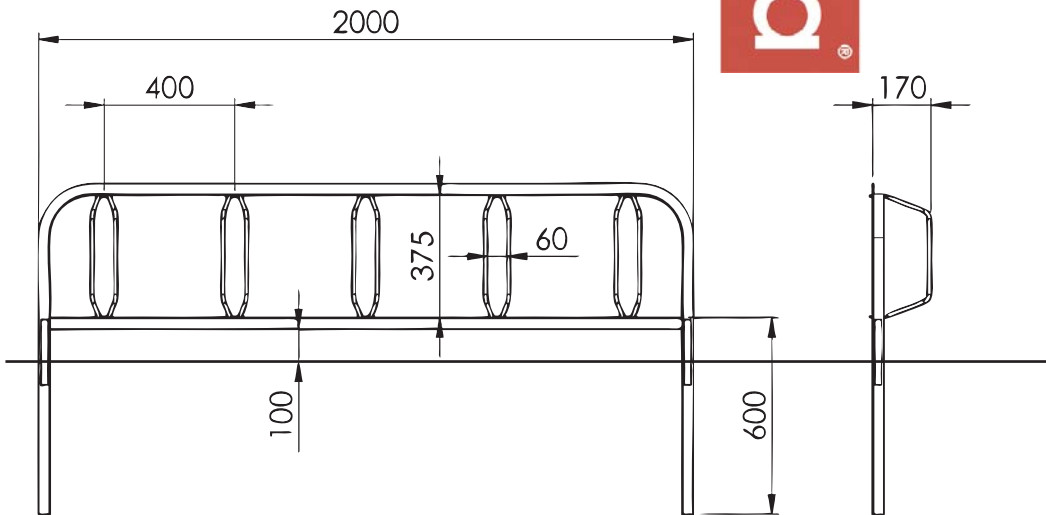

Ö03-19



Ö03-13R




Ö03-13V



Ö03-13H



Ö03-20

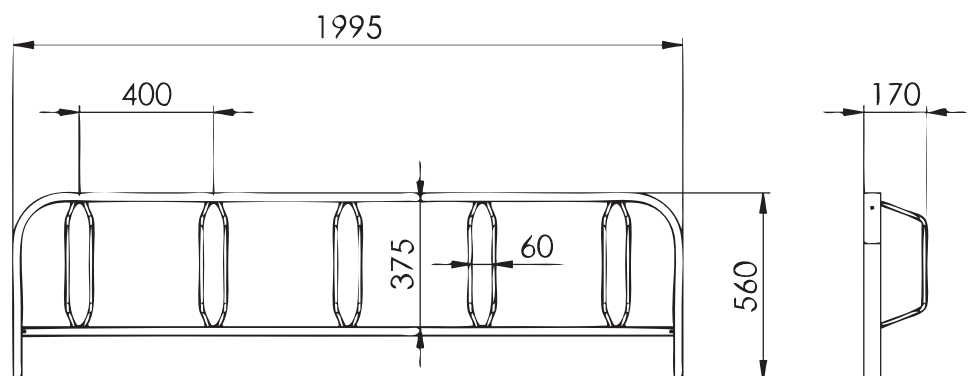

Ö03-20N


Standardcykelställ sid 3/3

MONTERINGSBESKRIVNING



Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

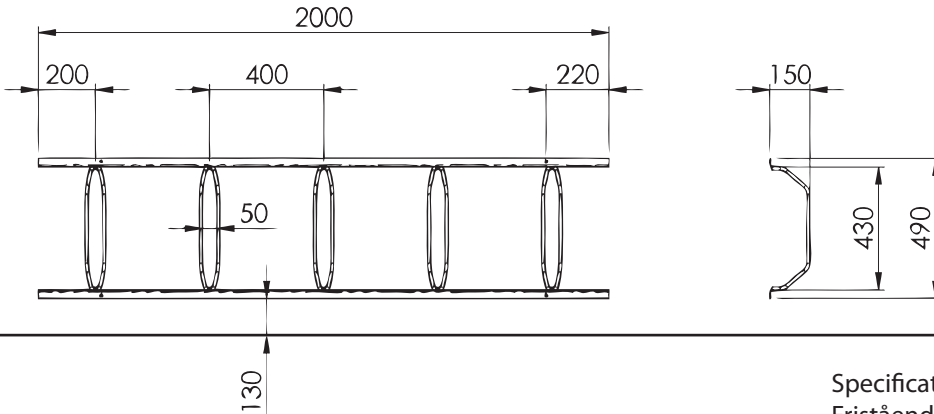

Ö03-18

Montering:

Markfast/

Alla markfasta modeller gjutes till mark med ett djup på 500mm, förutom Ö03-20N som är demonterbar och har därför en monteringsplatta. Montage med monteringsplatta gör s fördelsaktigen med expander, kemankare eller fransk träskruv beroende på underlag

Väggfast/

Monteras med kemankare, Fransk träskruv eller expander.

Fistäende/

Möjlighet fins att montera Ö03-23, - 24 till mark.

OBS! Infästningsdon för produkter medföljer ej.

Montering på träunderlag/

Förborra och montera med träskruv mot underlaget.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong på de ställen där produkten ska skruvas fast. Det får ej finas sättsand mellan plattorna och betongen. Ställ upp produkten och märk ut hålen. Borra genom plattan/ stenen ner i betongen. Montera bänken med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/

Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. Montera med kemankare eller expander.

Montering på grus,- gräsytor/Schakta ur marken till frostfritt djup. Grunda med dränerande material. Använd prefabricerade fundament, eller gjut på plats i rör (papp eller betong) eller direkt i gropen. Borra fundamentet och sätt fast bänken med kemankare eller expander.

Specification/

Fristående cykelställ

Ö03-23 5 platser,
hög och låg hjulhållare

Ö03-22 5 platser,
låg hjulhållare

Ö03-11 5 platser,
låg hjulhållare

Markfast, nedgjutning

Ö03-19 5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren

Ö03-13R 5 platser,
vinkel hjulhållare rak

Ö03-13V 5 platser,
vinkel hjulhållare vänster

Ö03-13H 5 platser,
vinkel hjulhållare höger

Ö03-20 5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren

Ö03-20N 5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren
demonterbar

Väggfast

Ö03-18 5 platser,
valbar vinkling på hjulhållaren

Leveransspecifikation/

Ö03-23	
Hjulhållare	5 st
Vinkeljärn	2 st
Ö03-22	
Hjulhållare	5 st
Vinkeljärn	2 st
Ö03-11	1 st
Ö03-19	1 st
Ö03-13R	1 st
Ö03-13V	1 st
Ö03-13H	1 st
Ö03-20	1 st
Ö03-20N	1 st
Ö03-18	1 st