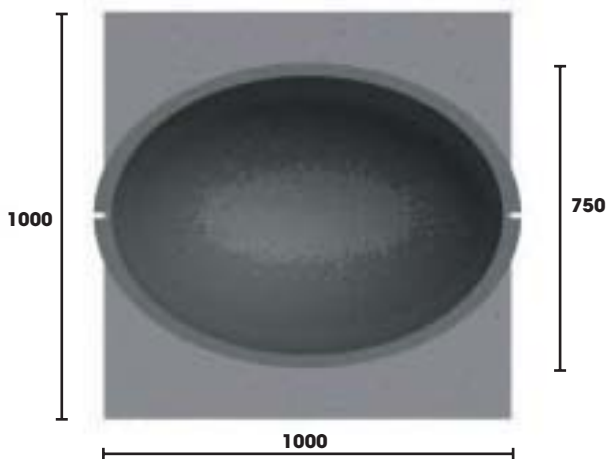


MONTERINGSBESKRIVNING
nola


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se


1000

750

1050

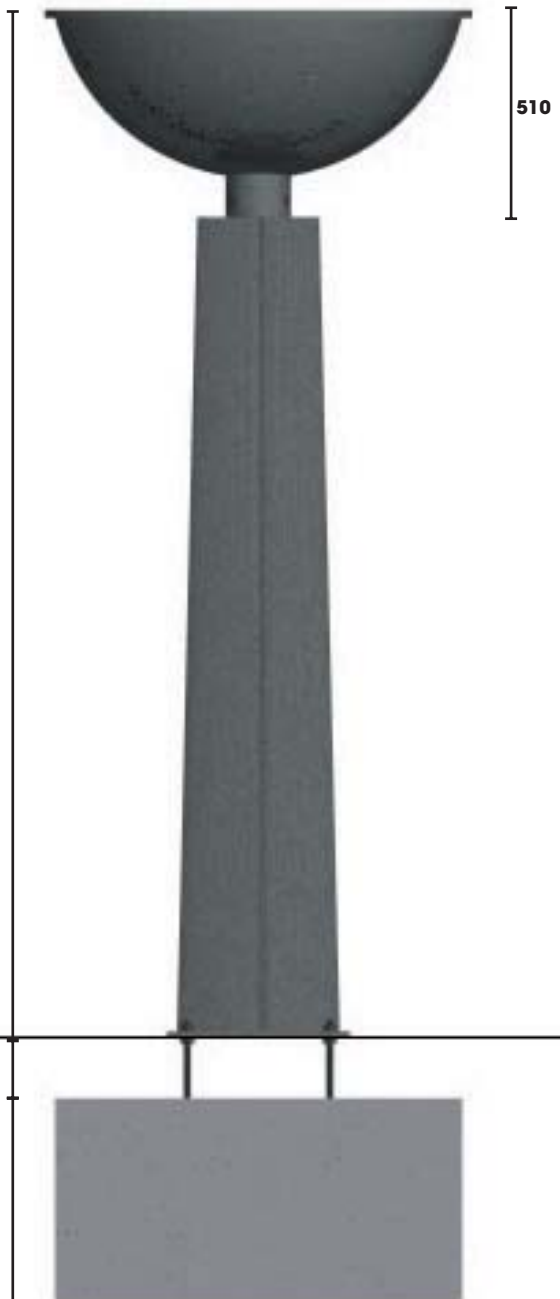

510

2500

150

500

Specifikationer/

Ö16-11 Stjälk. Pelare i armerad, antracitgrå betong.

Ö16-11S Stjälk. Pelare i lackerat stål.

Ö16-10BT16 Mona bevattningstank, 16 lit.

Ö16-12 Planteringsinsats till Berzelii.

Ö16-13 Berzelii. Blomsterskål i gjuten aluminium.

Leveransspecifikation/

Ö16-11, -11S/

Pelare i Armerad betong / stål 1st
 (betongpelaren är försedd men en lyftögla)

Ö16-10BT16

Bevattningstank 1st

Ö16-12


Planteringsinsats 1st

Ö16-13

Blomsterskål 1st

Stoppskruvar (monterade i blomsterskålan) 3st

Täckproppar i plast 3st

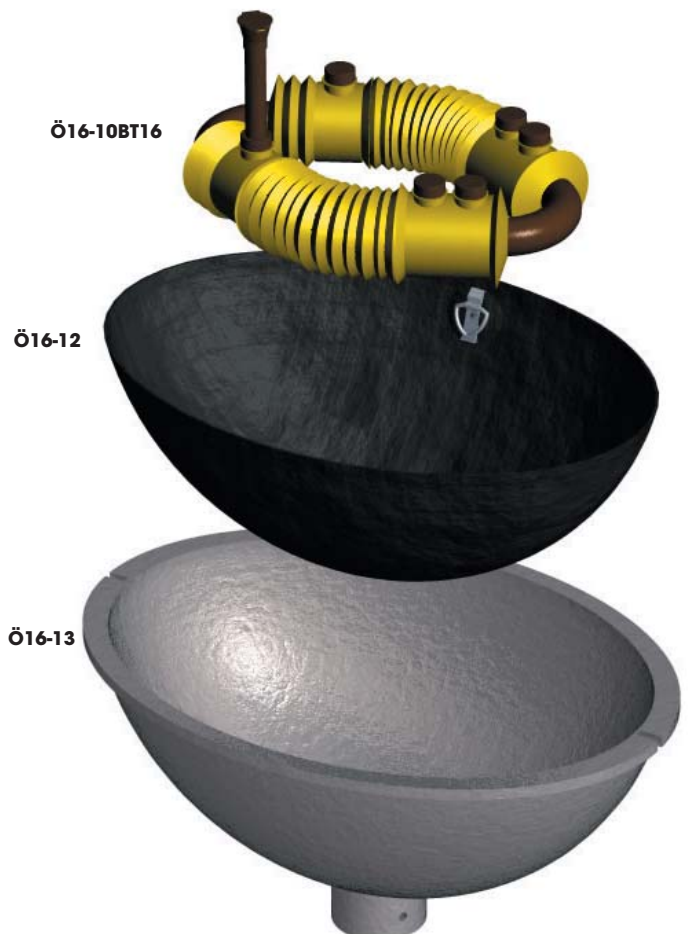

Ö16-10BT16

Ö16-12

Ö16-13

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



Montering Betong/stål-pelare

- 1) Ett armerat betongfundament gjutes med överytan ca 15 cm under mark. Storleken på fundamentet skall vara längd och bredd ca 1x1meter Tjocklek ca 50 cm
- 2) 4 st hål borras i fundamentet med cc 350 mm för M20 Kemankare (Bultar och muttrar ingår ej i leveransen) Kontrollera hålbilden på förankringsplåten på pelaren. Montera bultarna.
- 3) Montera på en mutter på varje bult. Grovinställ de fyra muttrarna. Väg av muttrarna.
- 4) Lyft på pelaren. (betong pelaren är i toppen försedd med en wireögla). Hantera pelaren varsamt då ytan är känslig för stötar. Skruva på muttrarna ovanpå plattan. Väg noga av pelaren så att den är i våg samt drag åt muttrarna.

- 5) Gjut sedan betong i hålet.

Blomsterskål

- 6) (gäller endast betong pelare) Skär av wireöglan i toppen på pelaren. Montera det bifogade toppröret med bifogat cementbruk (på stål pelaren är röret monterat vid leverans). Var försiktig så att inte toppen på pelaren blir förstörd.
- 7) Montera blomsterskålen på röret. Lås fast med stoppskruvarna som sitter monterade på stosen på skålen. I vissa fall kan det vara svårt att få blomsterskålen att sitta fast ordentligt. I dessa fall kan man med fördel borra ett litet hål i stålröret där stoppskruven skall sitta. Undvik att dra stoppskruven allt för hårt då det finns risk för att gängorna i aluminiumkrukan går sönder. Sätt på de bifogade täckpropparna på skruvhålen.