
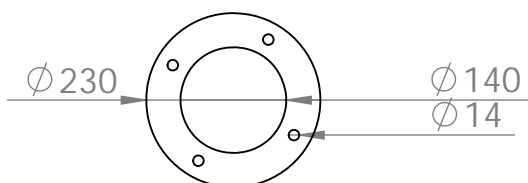
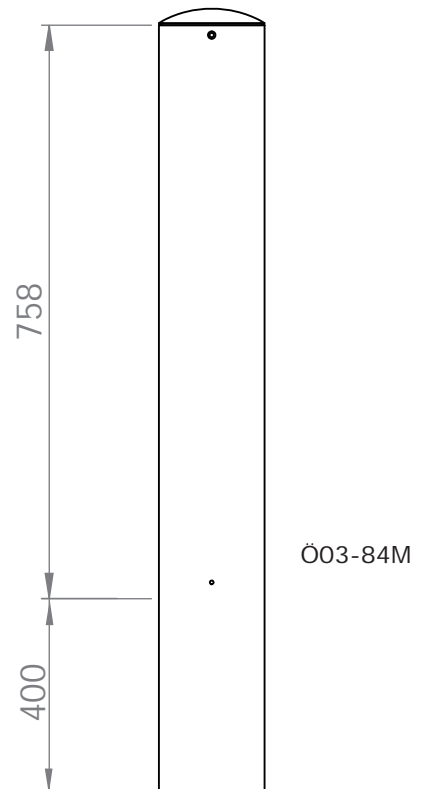
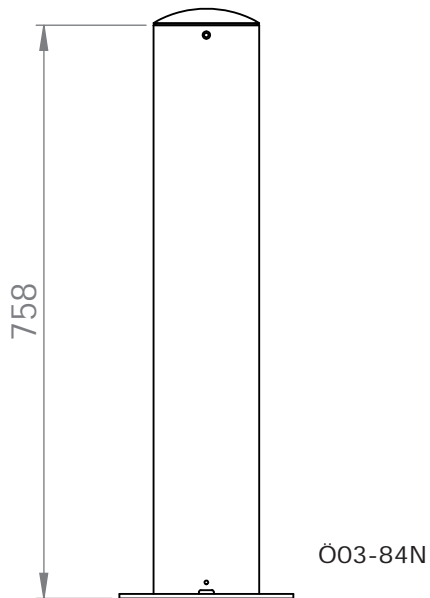


## MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

**nola**

[www.nola.se](http://www.nola.se)

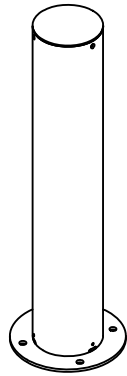

### Specification/

Ö03-84M Fern pollare, markfast  
 Ö03-84N Fern pollare med fotplatta

### Leveransspecification/



Ö03-84M 1 st  
 Ö03-84N 1 st

## MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

nola

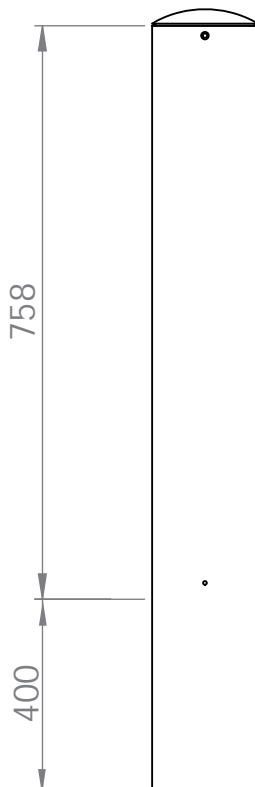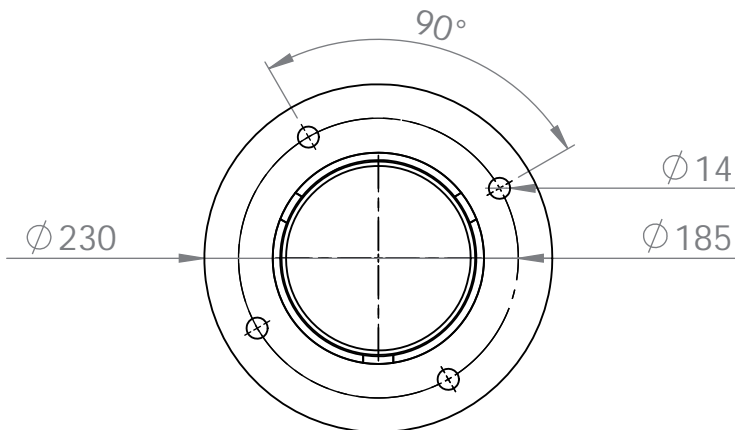**Montering/****Montering av pollare med monteringsplatta/**

Fotplattan är försedd med hål för infästning med M12 infästningsdon enligt hålbild.

Montera stolpen genom att placera stolpen på avsedd plats markera för hål och montera enligt beskrivning för korrekt underlag.

**Montering på träunderlag**

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

**Montering på smågatsten eller gatuplattor**

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Vid montering utomhus är expander att föredra då detta tillåter inomhusförvaring av soffan under vintern. Tuben är staplingsbar och många soffor kan därför förvaras på litet utrymme. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

**Montering på betongunderlag**

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

**Montering på grus eller gräs**

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet.

**Montering av pollare utan monteringsplatta/**

- 1) Gräv en grop till frostfritt djup.
- 2) Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir ca 40 cm.
- 3) Ställ ned pollaren i gropen och gjut fast med betong. Betongen skall avslutas ca 5 cm under mark. Ovanytan på betongen skall avrundas.

**Skötsel och underhåll/**

Se separat dokument om skötsel och underhåll.