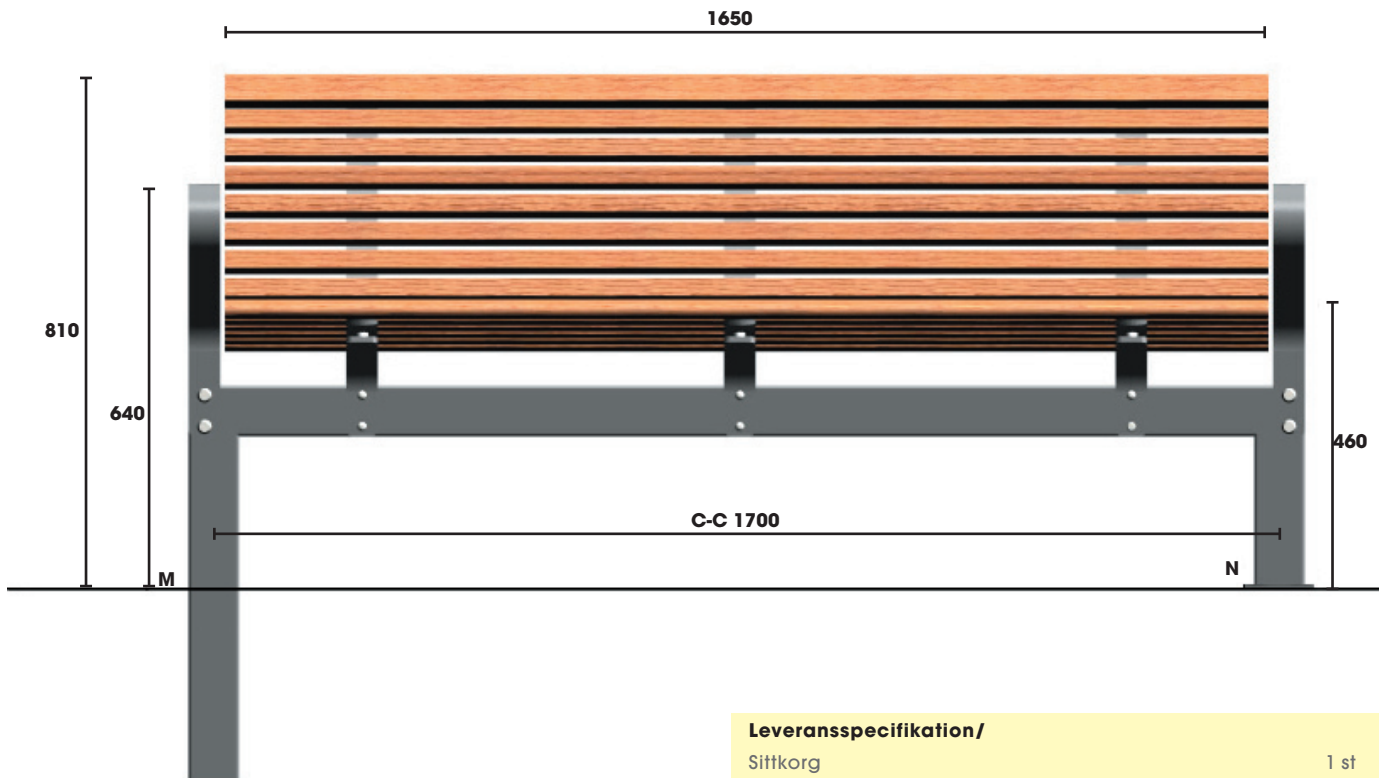
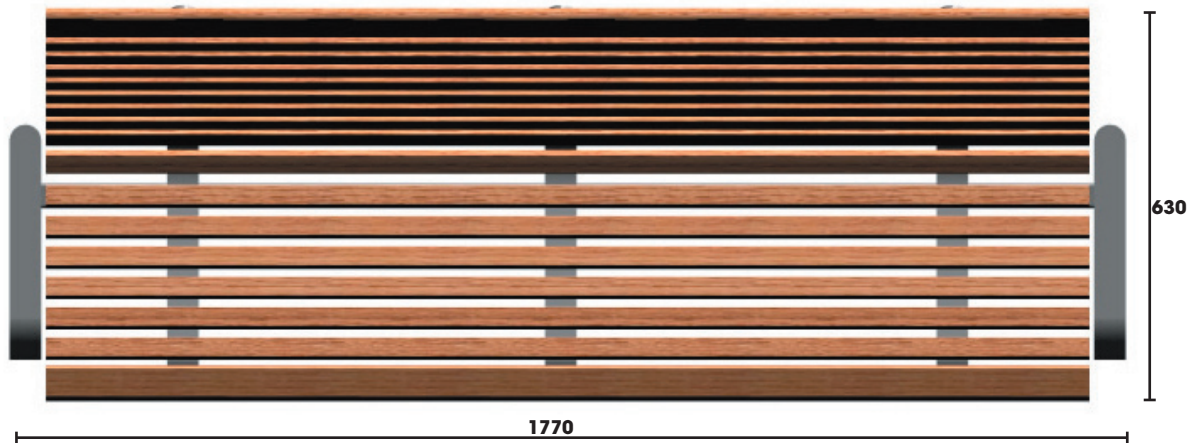


MONTERINGSBESKRIVNING
nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Specifikationer/

U20-50M Orm trädbänk, cirkelrund, komplett, markfast.

U18-60 No2 soffa markfast.

U18-61 No2 soffa festsättningsbar.

U11-06 Startkostnad för valfri färg stativ.

U11-07 Startkostnad för valfri färg trä.

Tilläggsbetäckning:

E = Ek **T** = Teak

A = Täcklaserad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y

H = Täcklaserad furu rödbrun NCS S4550-Y80R

Leveransspecifikation/


Sittkorg	1 st
Benstativ markfast / Fastsättningsbart	1 st
Arbstöd	2 st
Fästvinklar sits	3 st
Fästvinklar rygg	3 st
Bult M8X30	4 st
Karosseribricka	4 st
Rostfria distanser, 30X10	4 st
Bult M8X60,	6 st
Bult M8X30 samt bricka	12 st
Plastdistanser	12 st

MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

nola

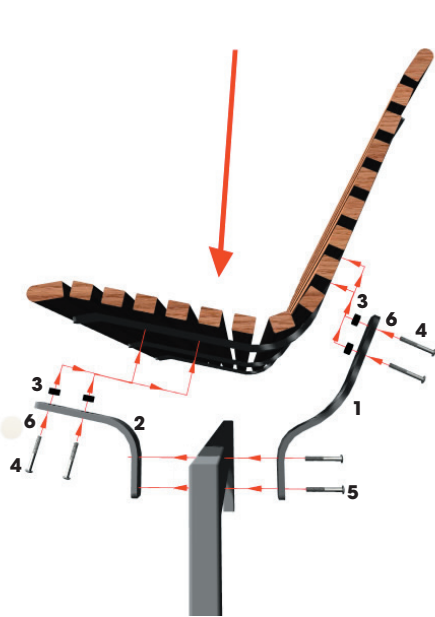

1. Fästvinkel rygg



2. Fästvinkel sits



3. plastdistans



4. M8 x 30



5. M8 x 60



6. Bricka



7. Armstöd





8. M8 x 30



9. Karosseribricka



10. Rostfri distans

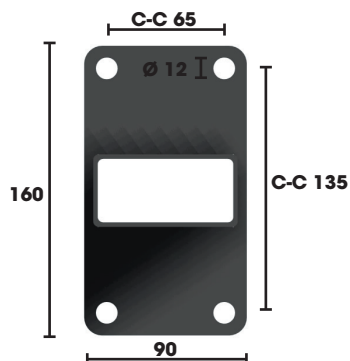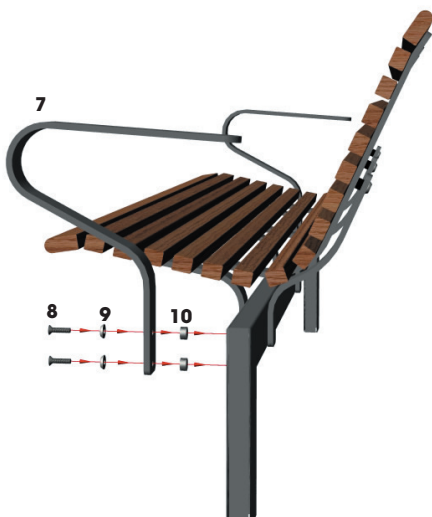

Montering/

Skruva ihop sitsen och stativet. Fästvinkel sits är gängad i godset. Skruva med bult M8 x 60 genom fästvinkel rygg och genom stativet. Fäst sittkorgen mot fästvinklarna med bult M8 x 30. Plastdistansen skall läggas mellan vinkeln och sittkorgen. Brickan placeras under skruvhuvudet. Skruva sedan fast armstödet. Dem rostfria distansen läggs mellan armstödet och stativet. Karosseribrickan placeras under den försänkta skruvskallen.

Fastsättning/

Soffan levereras antingen markfast (M) eller fastsättningsbar (N) Den markfasta varianten gjuts 40 cm i mark. Den fastsättningsbara bultas mot underlaget.

Markfast.

Gräv två stycken gropar i mark med diameter ca 40 cm och med ett c-c mått av 170 cm. Gräv till frostfritt djup. Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm. Ställ upp bänken med benen i de grävda groparna. Staga bänken i både höjd och sidled. Frambrädans överkant skall ligga på ett mått av ca 46 cm till färdig markyta. Gjut benen i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp till markytan utan sluta ca 5cm under markytan. Återfyll marken samt färdigställ markytan.

Fastsättningsbar/

C-C mått mellan benen är 170 cm. Monteringshålet är 12 mm i stativet för M10 skruv.

Förankring kan göras med följande alternativ:

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/

Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

Montering på små gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

Montering på grus eller gräs/

Gräv 4 st hål med c-c mått enligt ovan. (Det går också att gräva 2 st avlånga hål så att man undergjuter ett helt stativ åt gången). Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander ingjutningshylsa eller kemankare.