


Monteringsanvisning

Ritad av Oidn Sollie
Ritad datum 2025-05-13


Kloss modulsystem

Innehållsförteckning


Översikt modulsystem.....	s.1
Systembeskrivning.....	s.2
Anläggningsinstruktioner.....	s.3
Produktinfo U30-40 Kloss sittmodul.....	s.4
Produktinfo U30-41 Kloss granitmodul.....	s.5
Produktinfo U30-42 Kloss nivåmodul.....	s.6

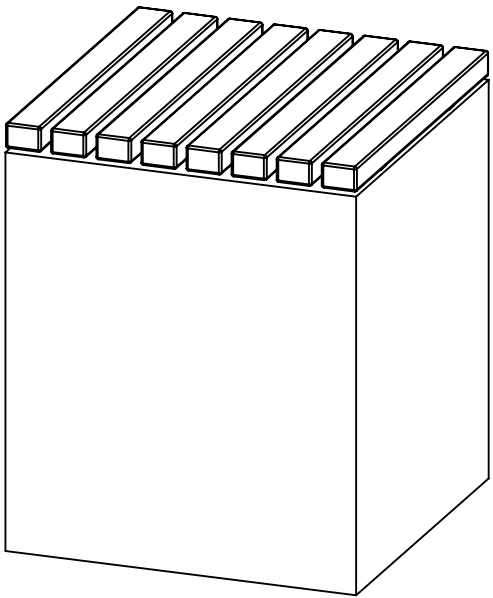

U30-40 Kloss sittmodul

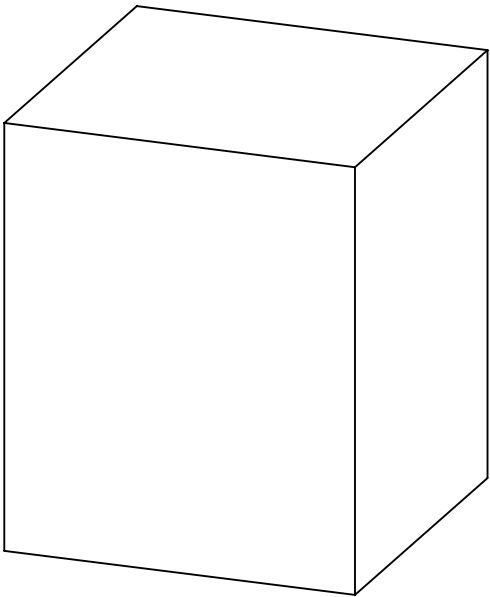


U30-41 Kloss granitmodul

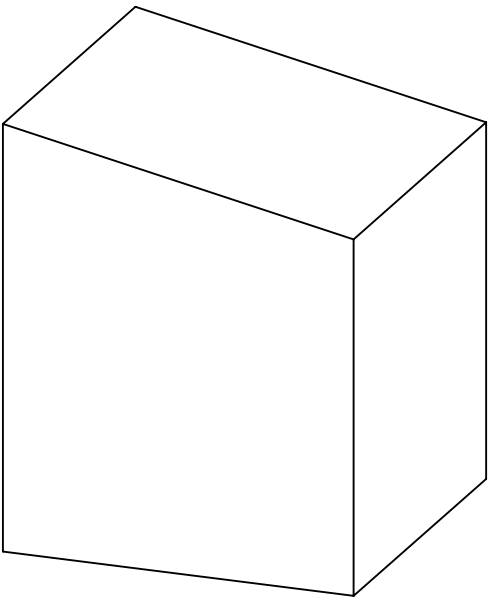

U30-42 Kloss nivåmodul

Kloss modulsystem

Systembeskrivning


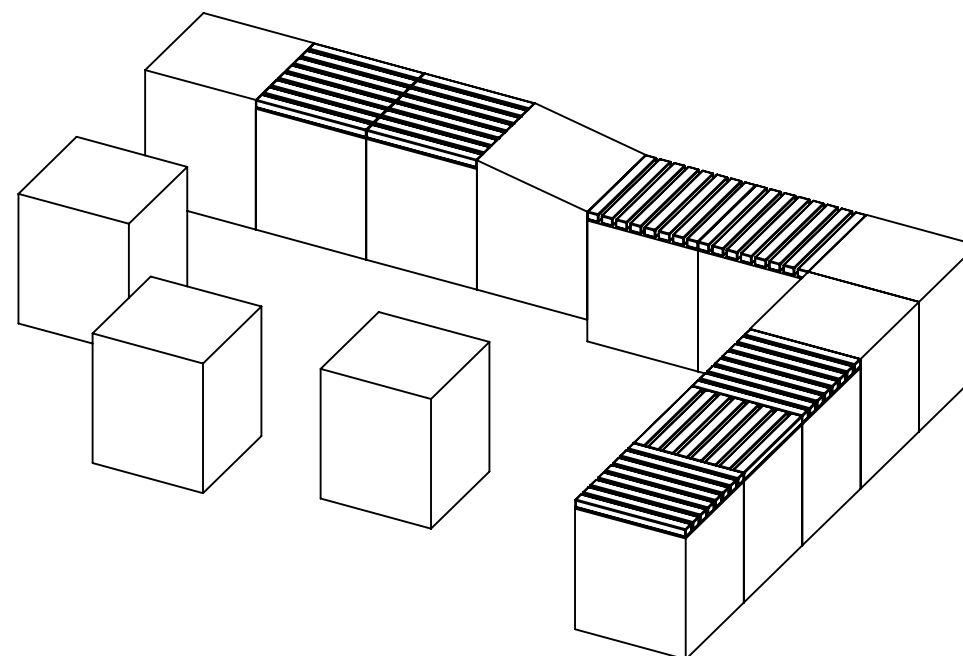


Modulerna kan kombineras helt fritt för att bilda sammanhängande och uppdelade sittkombinationer.

Kloss sittmodul kan sättas efter varandra längs eller tvärs brädornas riktning. Alternativt kan de läggas med brädorna på vart annat håll för att bilda ett mönster.


Kloss granitmodul kan användas som delning mellan två sitsar, som hörn i en sväng eller som fristående moduler för hoppande lek.

Kloss nivåmodul kan användas för att bibehålla konstant sitthöjd längs en sittkombination vid nivåskillnad i landskapet. Alternativt för att ändra sitthöjd i en kombination, tex från 450 mm till sitthöjd för barn.

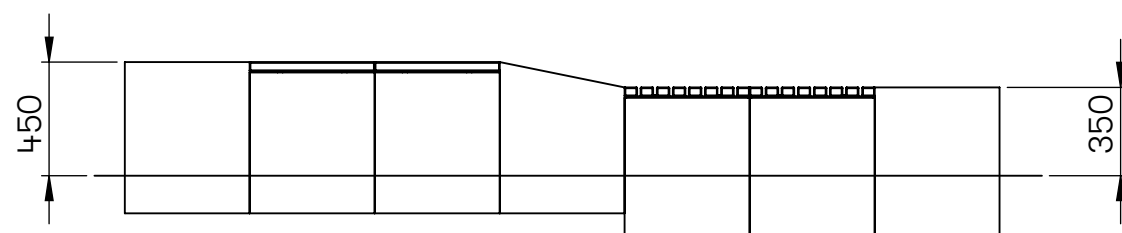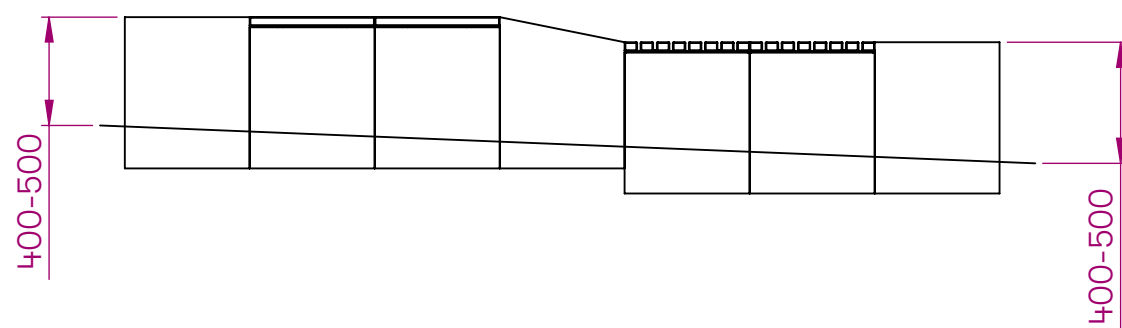

Kloss modulsystem

Anläggning




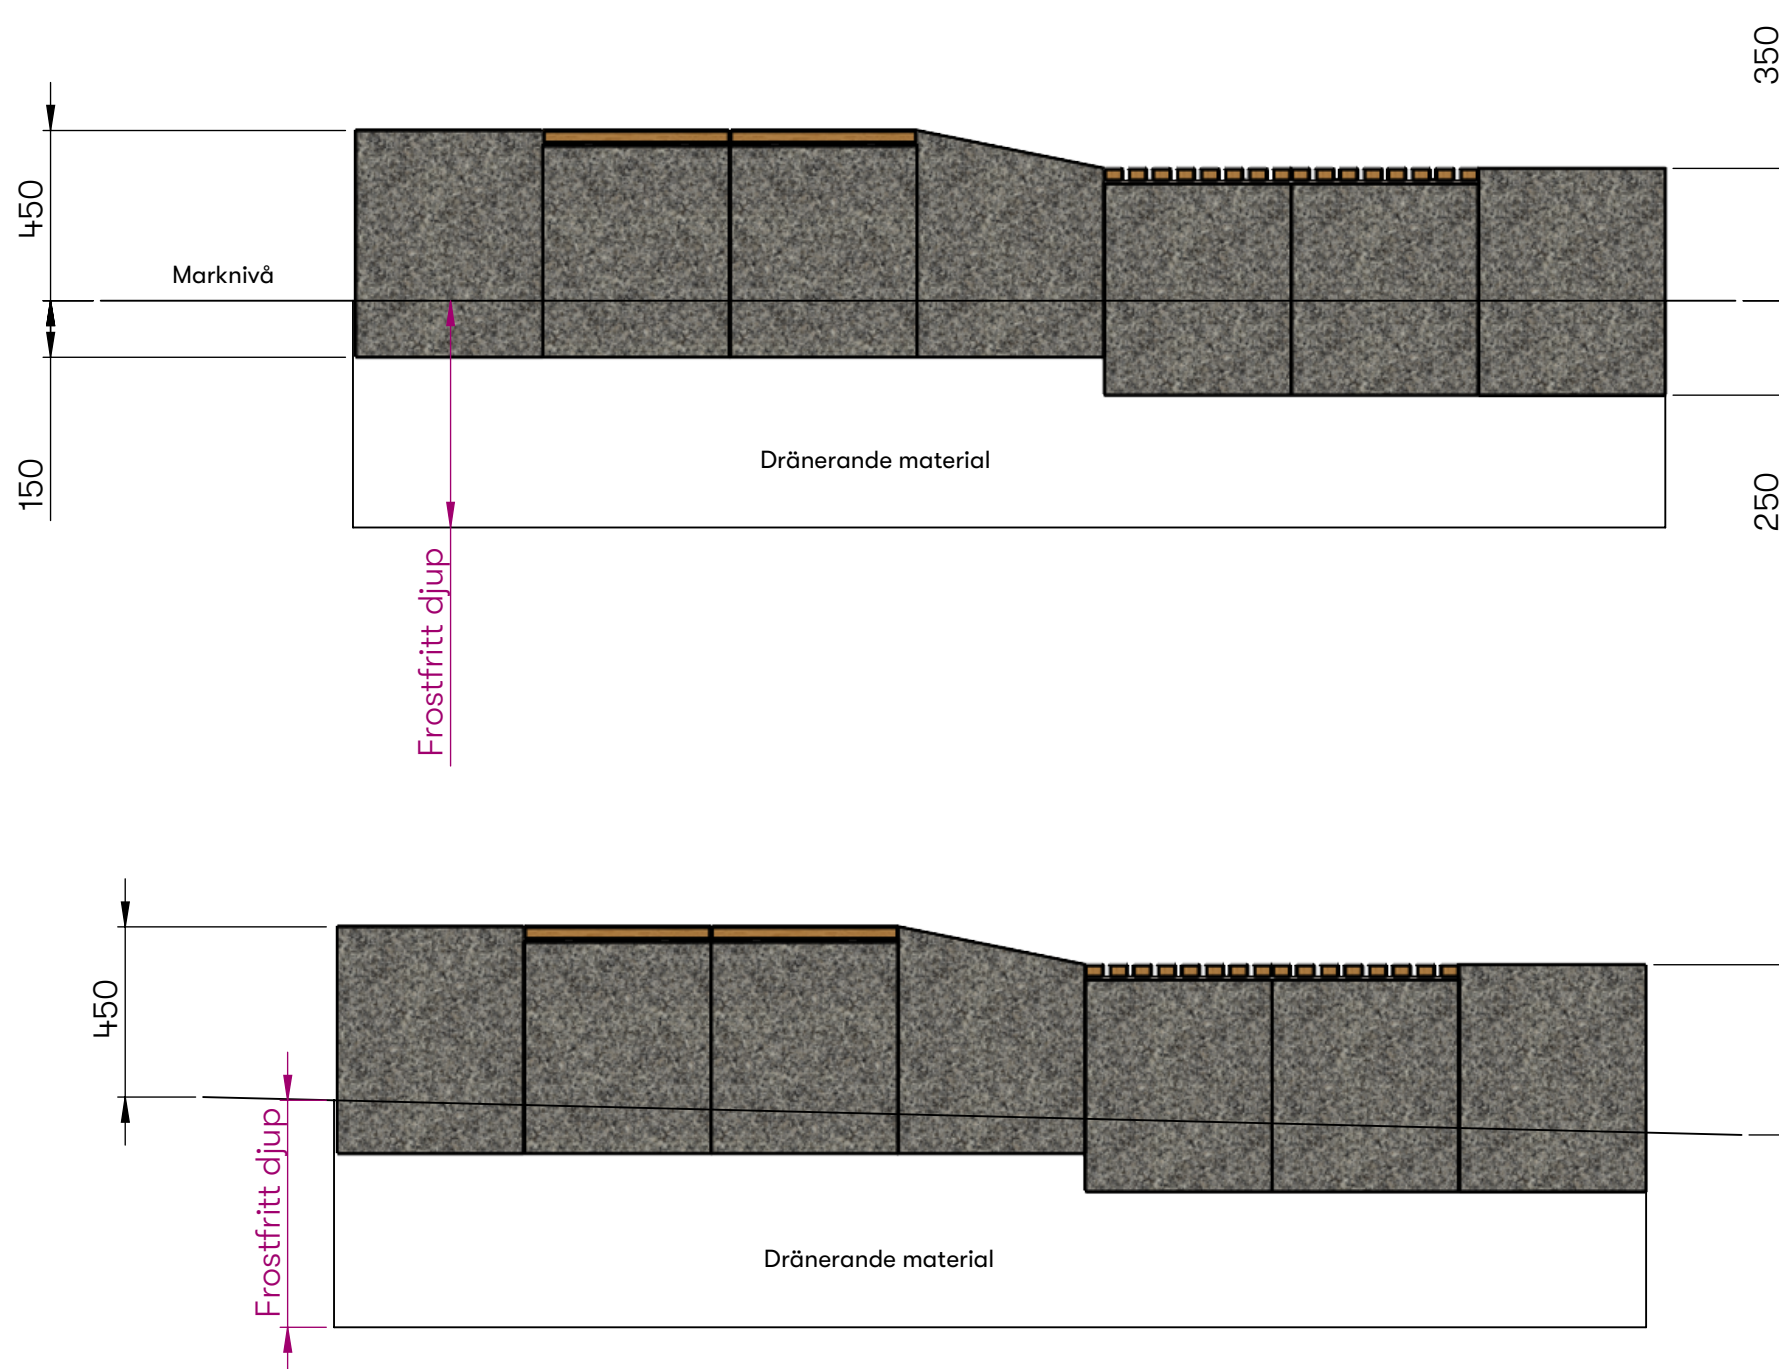


Samtliga granitmoduler i systemet ska anläggas delvis i mark.

- 1) Mät upp och markera hur modulkombinationer och fristående moduler ska stå.
- 2) Gräv diken och gropar till frostfritt djup
- 3) Fyll upp med dränerande material och komprimera så det sätter sig ordentligt.
- 4) Fyll till så djupt under markytan som krävs för att resultera i avsedd sitthöjd.
- 5) Sätt ner modulerna efter varandra och sätt ihop dem ordentligt så de står dikt an sida mot sida.
- 6) När alla moduler är på plats, fyll i groparnas skarvar runt om modulernas yttersidor och färdigställ marken.

Kloss modulsystem

U30-40 Kloss sittmodul

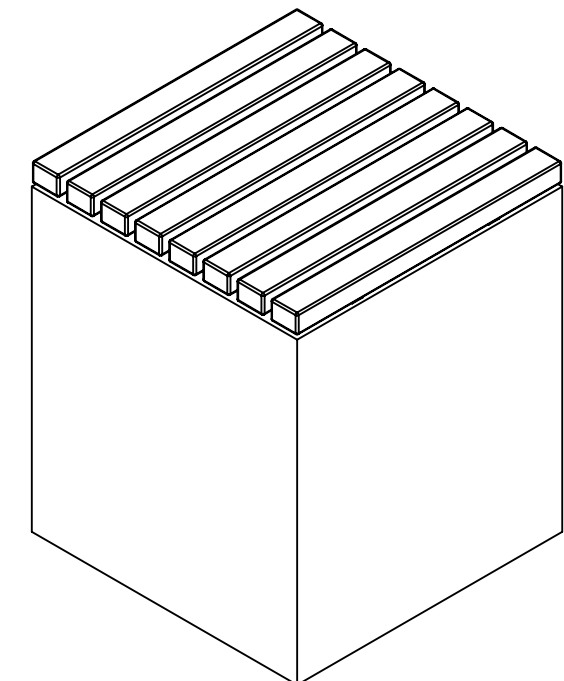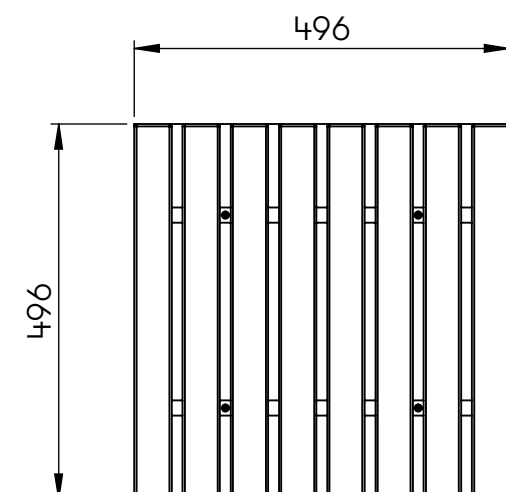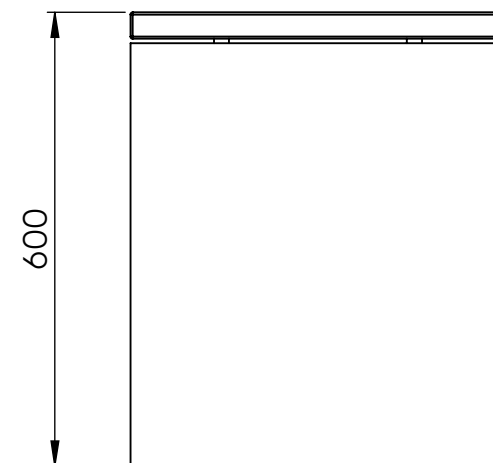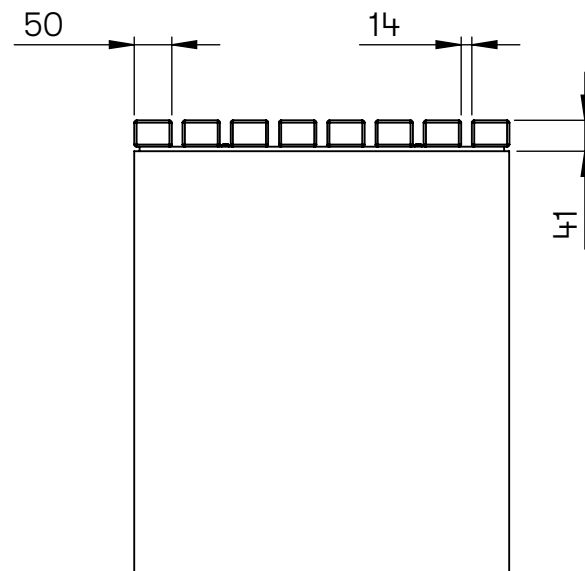





U30-40 Kloss sittmodul, granitblock med träsis

Levereras med sitsen monterad
Kräver markanläggning

Vikt 378 kg

Kloss modulsystem

U30-41 Kloss granitmodul

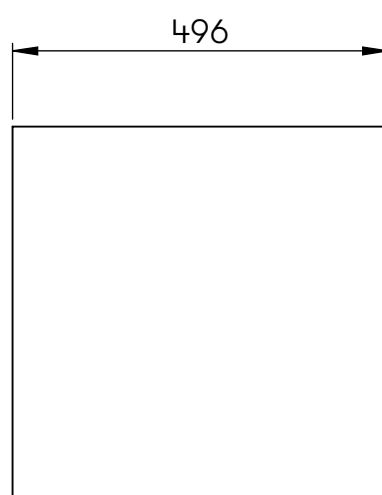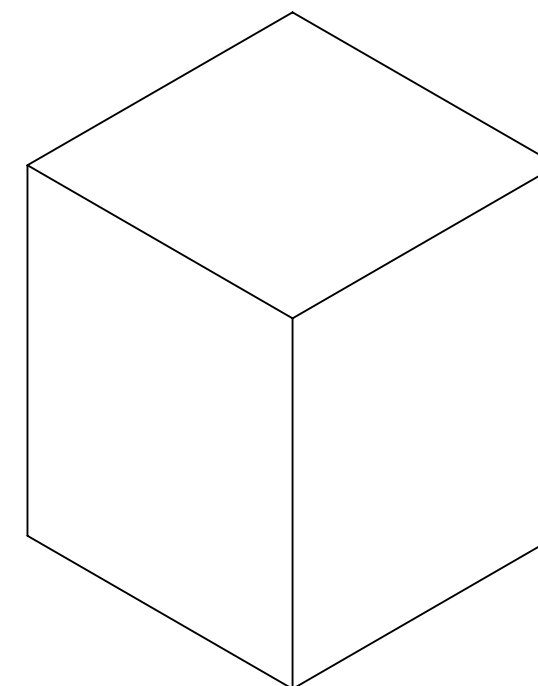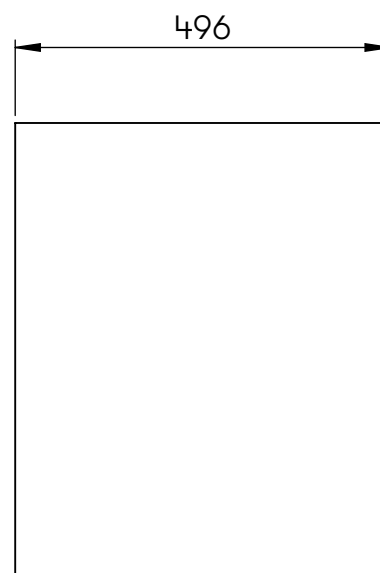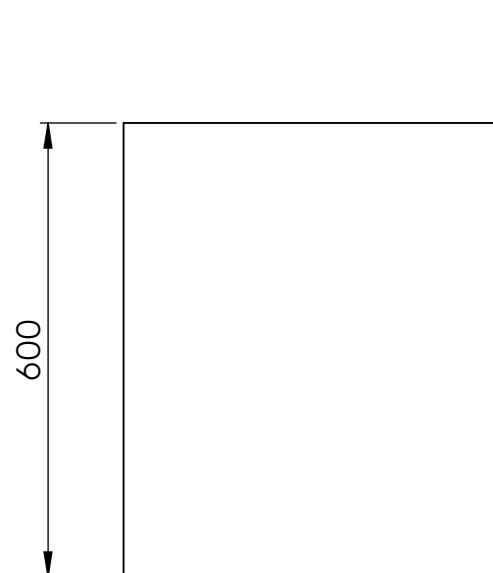





U30-41 Kloss granitmodul, utan sits

Kräver markanläggning

Vikt 399 kg

Kloss modulsystem

U30-42 Kloss nivåmodul

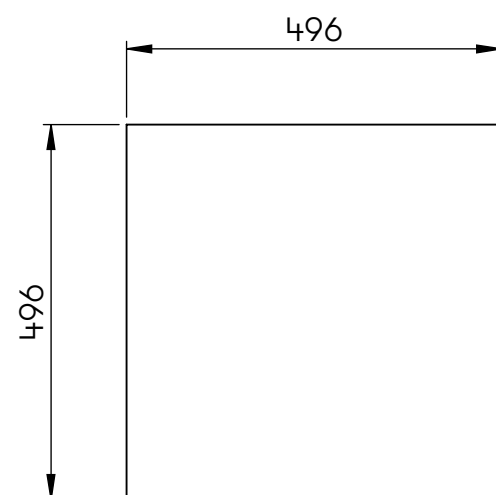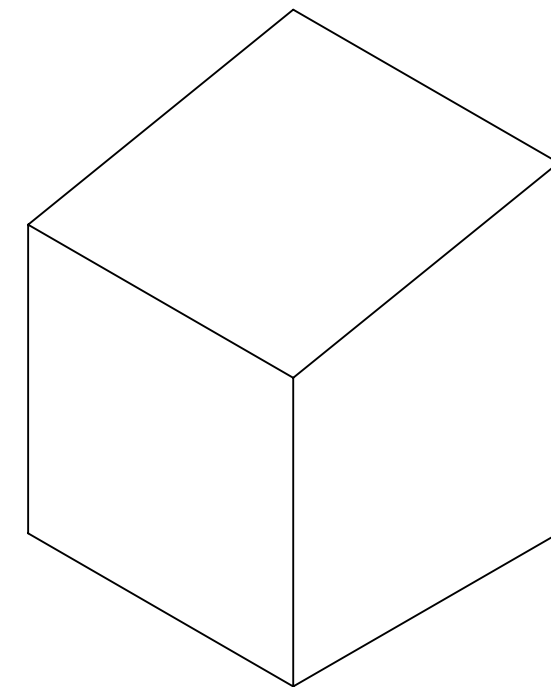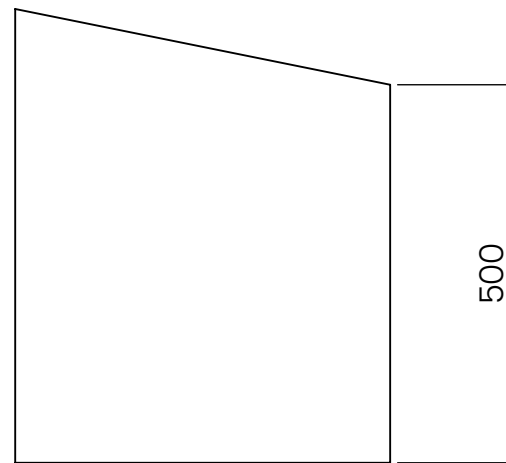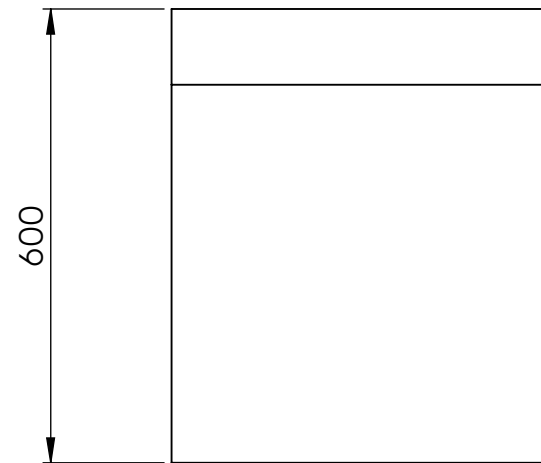

U30-42 Kloss nivåmodul, lutande granitblock utan sits

Kräver markanläggning

Vikt 367 kg