

# Paxa Light sid 1/4

MONTERINGSBESKRIVNING

nola


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701

S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62

E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3

S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

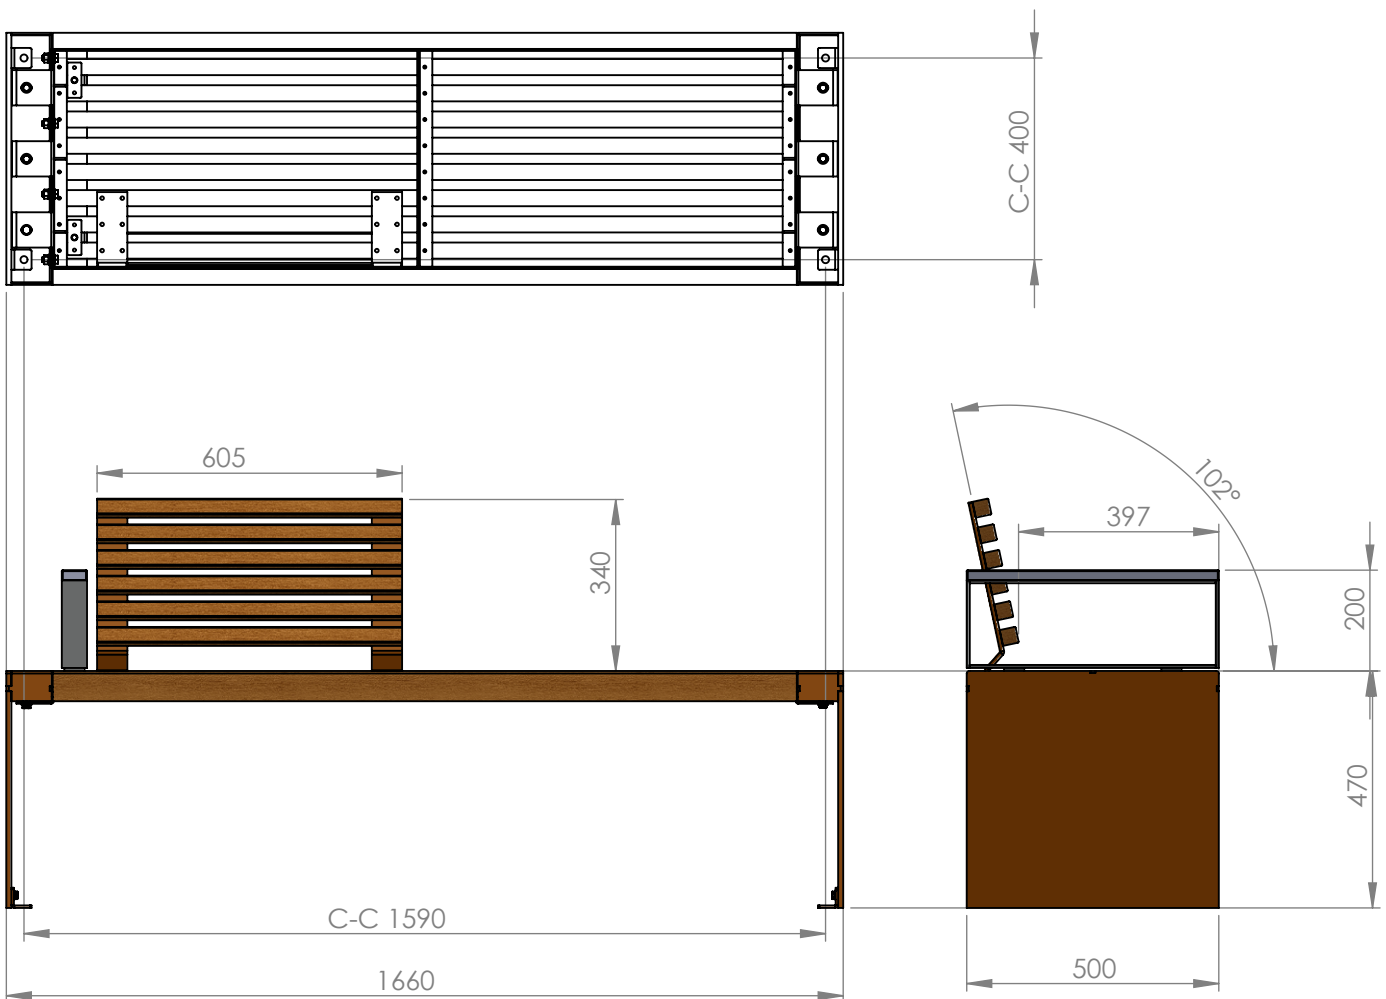

## Leveransspecifikation:

### Paxa Light bänk U20-77

- 2st gavlar
- 1st sits
- 14st skruv
- 8st muttrar
- 26st planbrickor
- 4st fästbyglar
- 4st skruv till fästbyglar

### Paxa Light Ryggstöd U20-77/RYGG

Rygg monterad i sits vid leverans

### Paxa Light Armstöd U20-79

- 2 st fästbrickor
- 4st träskruv
- 2st muttrar
- 2st planbrickor

## Montering:

1) Vänd förslagsvis bänksitsen upp och ner, se till att skydda delarna så att det inte uppstår skador i lacken. Montera dit bänkgavlarna med tillhörande skruv, brickor och mutter.

2) För förankring mot mark fästes medföljande fästbyglar och tillhörande skruv och brickor. Förankringsdon typ expander eller kemankare medföljer ej. Löst underlag kräver undergjutning med betong så det finns ett fundament att montera mot.

Mät noga ut C-C-måtten där hål för expander eller kemankare ska borrar. Sätt i valt fästsättningsdon och följ tillverkarnas instruktioner om hur detta ska utföras.

**Detalj B**  
Fästbyglar för förankring mot mark.


DETALJ B  
SCALE 1 : 4

**Detalj A**  
Fästbrickor för armstöd.

DETALJ A  
SCALE 1 : 3

## Montering av tillbehör.

Rygg kommer monterad vi leverans. Armstöden monteras av kund. Trä i armstödet med gängstängerna genom mellanrummen mellan sistribborna och välj position var ni önskar armstödet. Trä på medföljande fästbrickor och fäst med medföljande planbrickor och mutter. Dra inte fast slutgiltigt. Lås fästbrickor med träskruven in i sistribborna. Spänn sedan muttern slutgiltigt.

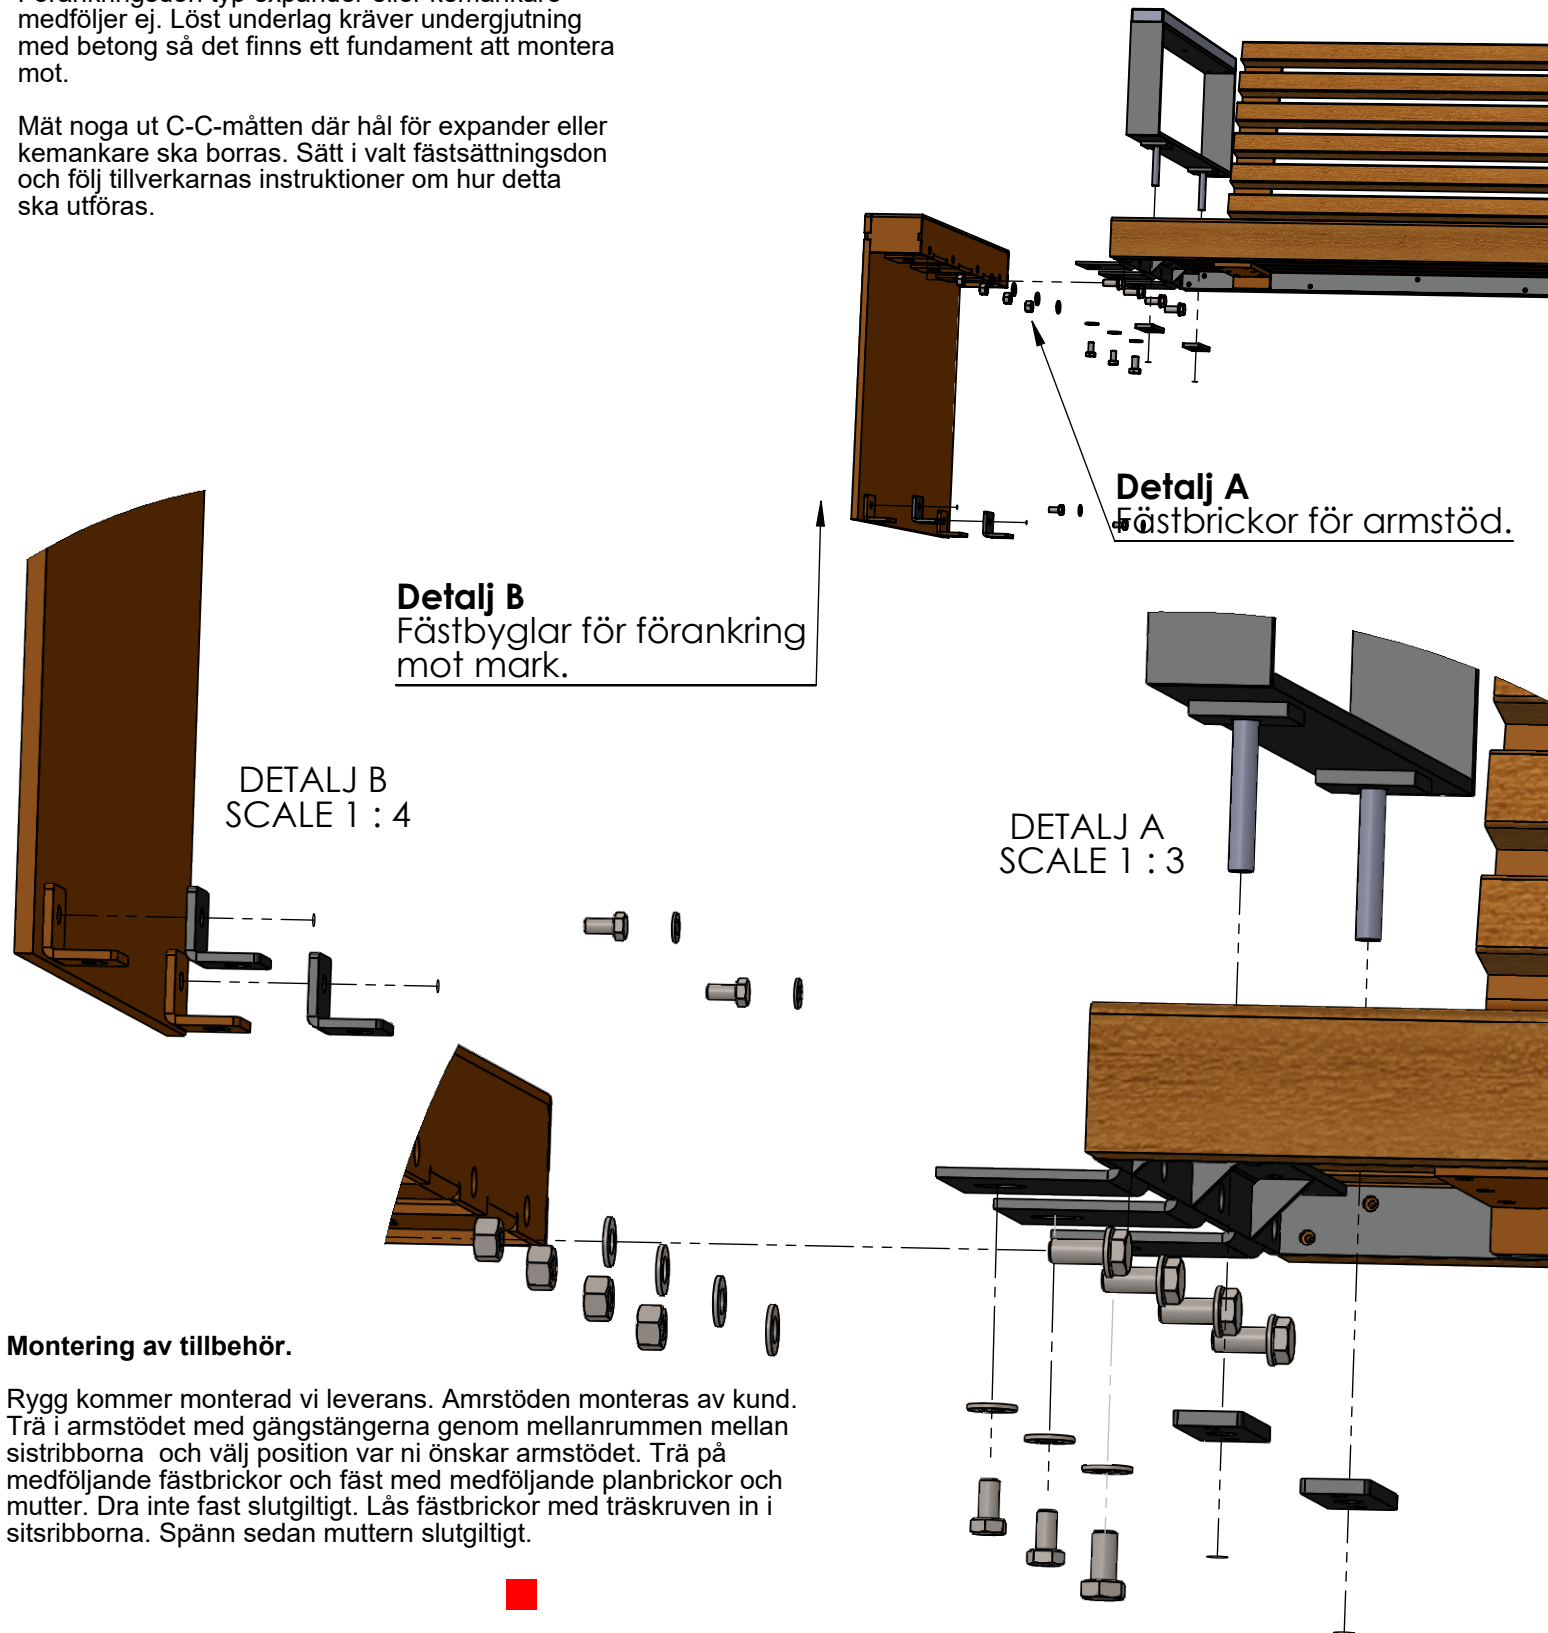

## Montering Bord:


Samma monteringsförfarande som för bänken.  
Det som skiljer är CC-måttet i djupled.

1) Vänd förslagsvis bänksitsen upp och ner, se till att skydda delarna så att det inte uppstår skador i lacken. Montera dit bänkgavlarna med tillhörande skruv, brickor och mutter.

2) För förankring mot mark fästes medföljande fästbyglar och tillhörande skruv och brickor. Förankringsdon typ expander eller kemankare medföljer ej. Löst underlag kräver undergjutning med betong så det finns ett fundament att montera mot.

Mät noga ut C-C-måtten där håll för expander eller kemankare ska borras. Sätt i valt fästsättningsdon och följ tillverkarnas instruktioner om hur detta ska utföras.

nola

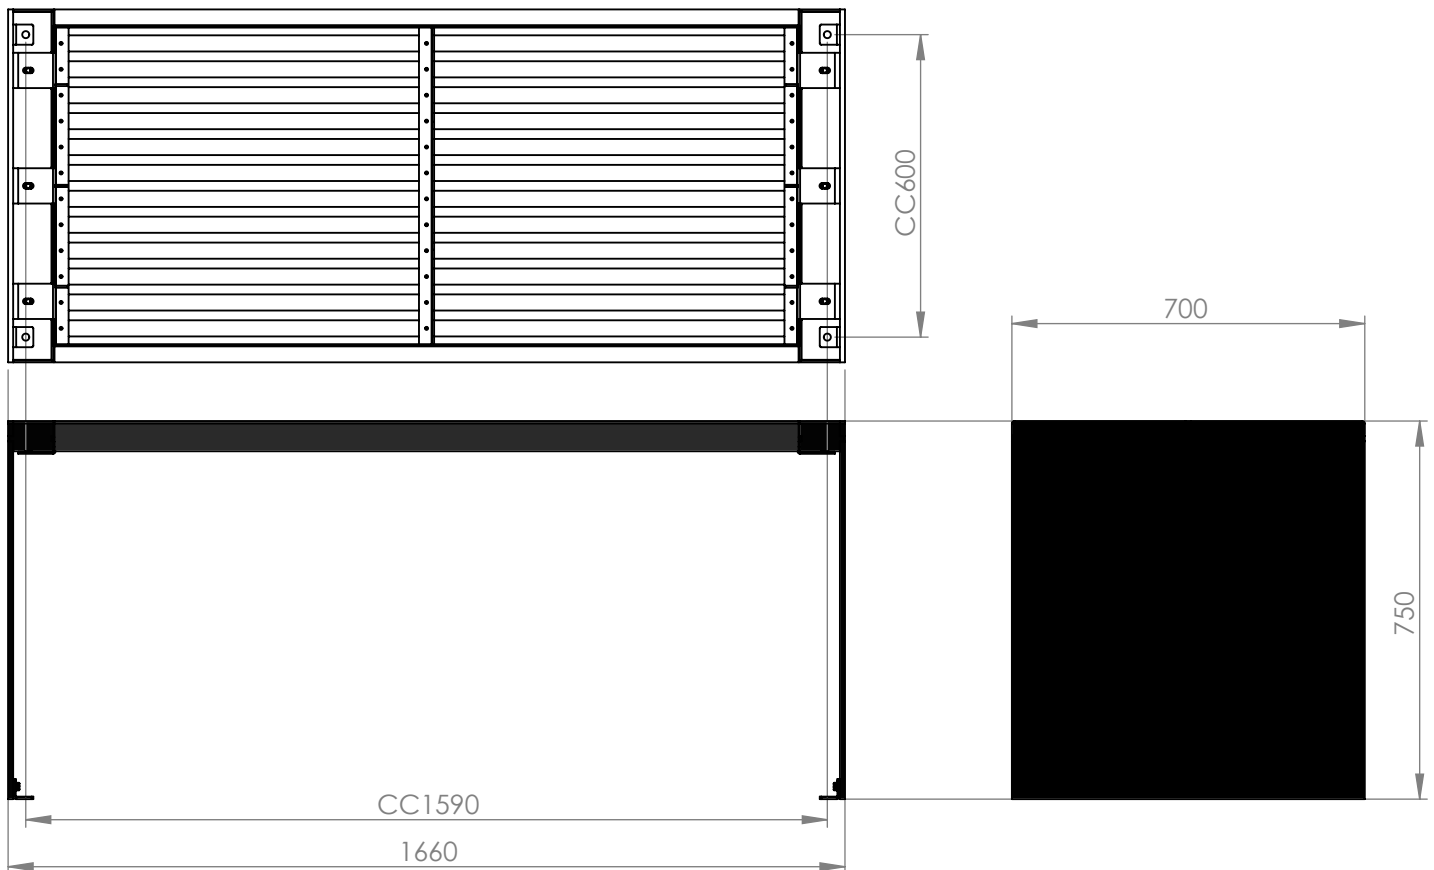

### Leveransspecifikation:

#### Paxa Light Bord U20-78

- 2st gavlar
- 1st bordsskiva
- 14st skruv
- 8st muttrar
- 28st planbrickor
- 4st fästbyglar
- 4st skruv till fästbyglar

# Paxa Light sid 4/4

MONTERINGSBESKRIVNING

nola


Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701

S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62

E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3

S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

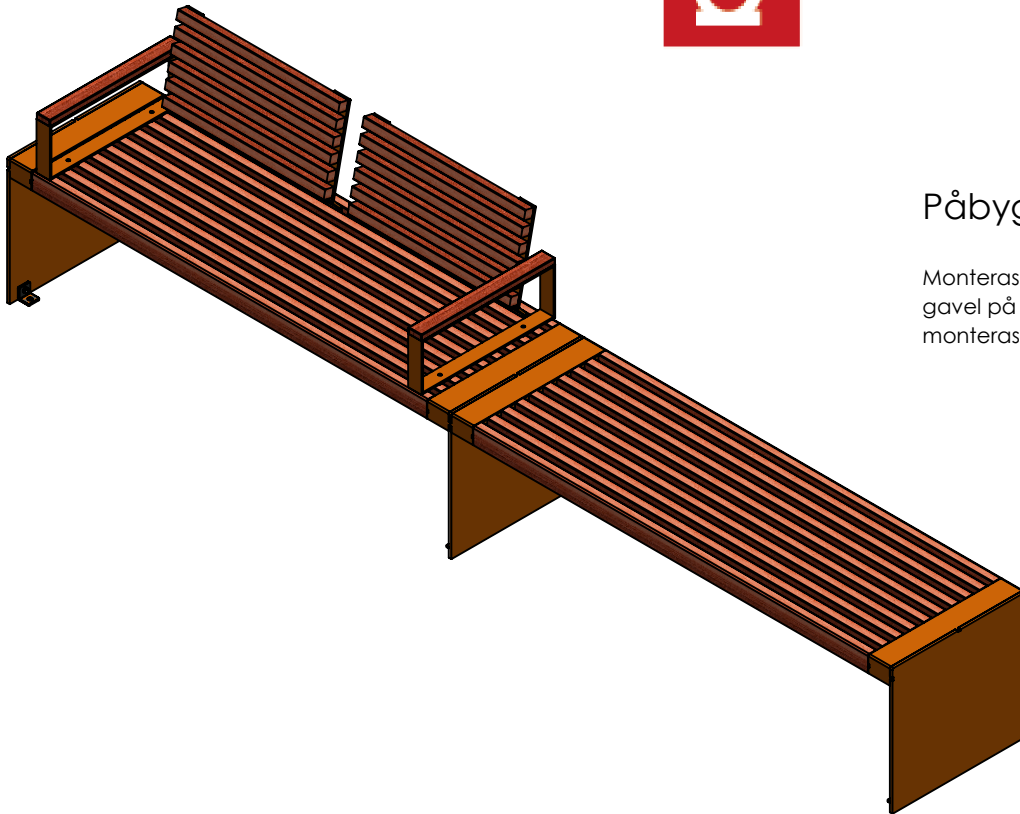

## Påbyggnadssektion

Monteras till utsidan av Paxa Lights gavel på samma vis som bänken monteras till insidan.

